


TOSHIBA 東芝インターホンドアホンエースUシリーズ取扱説明書

対象機種

ドアホン子機：HTUA-D(H) (ビスタグレー)、HTUA-D(K) (ストレートブラック)


このたびは東芝インターホン〈ドアホンエースUシリーズ〉をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。お求めのインターホンを正しく使つていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

各部のなまえと大きさ (単位：mm)

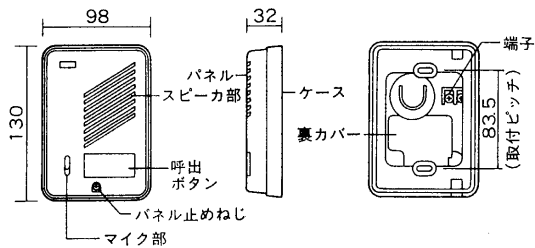


取り付けかた

① パネル止めねじをゆるめて
ケースからパネルをはずし
ます。

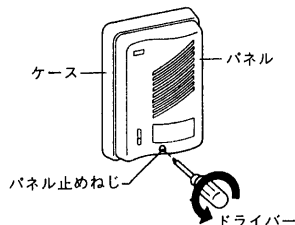


② ケースを付属のねじで固定します。


① 1個用スイッチボックスのとき

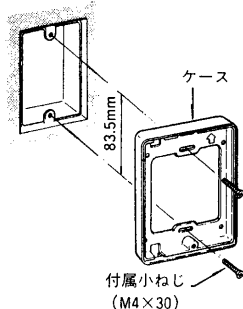


② 柱や壁のとき

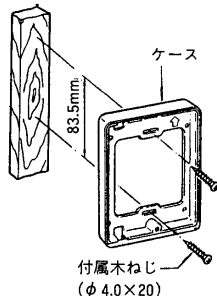

③ 端子に配線を接続したのち、パネ
ルの上部のつめをケースの上部に
はめ込みます。

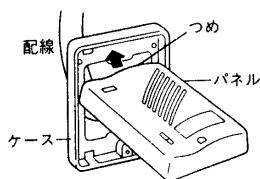

④ ケースにパネルをはめ込み、
パネル止めねじをしめつけて
固定します。

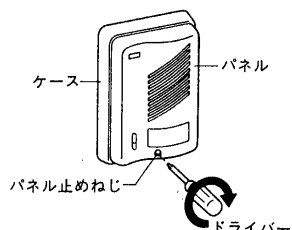

使いかた

- 本機の呼出ボタンを押すと親機側で呼び出し音が鳴ります。(このとき本機側でも呼び出し音が小さく聞こえ、呼び出していることが確認できます。)
- 相手が出るのを待ち、相手が出ましたらそのままお話しください。

■ 本機は下記の機器と組み合わせてご使用できます。


- 電灯線式 1 局用親機：HJU-1P(W), HJU-1P(K), HTU-1P(W), HTU-1P(K), HU-1P(W), HU-1P(K), HTA-1P, HTUA-1P(W), HTUA-1P(K)
- 電源直結式 1 局用親機：HJU-1PU(W), HTU-1PU(W), HU-1PU(W), HTA-1PU, HTUA-1PU(W)
- 乾電池式 1 局用親機：HJU-1K(W), HJU-1K(K), HTU-1K(W), HTU-1K(K), HU-1K(W), HU-1K(K), HTA-1K, HTUA-1K(W), HTUA-1K(K)

● その他カタログ、取扱説明書などにこの子機と組み合わせて使用できることを明記してある機器。

なお、接続のしかたについては、親機の取扱説明書をお読みください。

ご注意とお願い

- 本機は防雨形ですが、直接ホースなどで水をかけないでください。直接水をかけますと故障の原因になります。

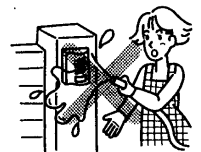

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときはお使いになるのをやめ親機の電源プラグをコンセントから抜いて、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

仕 様

- 通 話 方 式 スピーカ形同時通話式
- 電 源 親機より供給
- 配 線 本 数 2 線 (無極性)
- 通 達 距 離

線 種	公 称 断 面 積	0.3 mm ²	0.5 mm ²	0.75 mm ²	2 mm ²
	(本/mm)より線	12/0.18	20/0.18	30/0.18	37/0.26
	(mm)単芯線	0.65	0.8	1.0	1.6
距 離	(メートル)	150m以下	250m以下	350m以下	1000m以下

- 色 調 HTUA-D(H)
パネル、呼出ボタン、ケース
：ビスタグレー
HTUA-D(K)
パネル、呼出ボタン、ケース
：ストレートブラック

- 外 観 材 質 プラスチック
- 使用温度範囲 -25°C～+60°C