


TOSHIBA

東芝ガス警報器用戸外ブザー取扱説明書

HJF9001

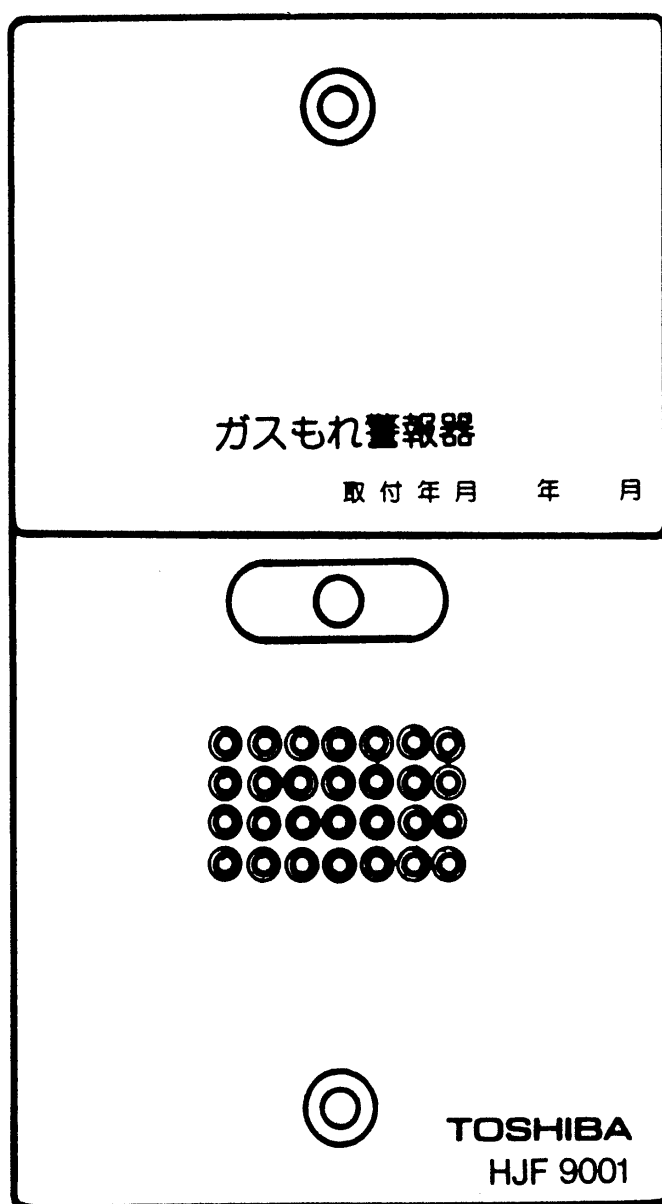


このたびは戸外ブザー HJF9001をお求めいただきましてありがとうございます。

この製品は2段階電圧出力付のガス漏れ警報器に接続し、ガス漏れ時に警報器と連動して、作動する警報ブザーです。

この説明書をお読みの上、正しくご使用下さるようお願いいたします。

■ 仕 様

型 式		K M - 9 B / 6 L
適 合 警報器	L P ガス用	H J F 5002
	都市ガス用	H J F 4002
入 力 電 圧		2 段階電圧 0 - 6 V - 12V
標 準 遅 延 時 間		40秒
警 報 音 量		70dB 以上
表 示 灯		赤色 L E D 点灯、ガス漏れ時点滅
定 格 電 圧		D C 12V
消 費 電 力		0.2W
使 用 温 度		-10°C ~ 50°C
接 続 方 式		専用コネクタ
外 形 寸 法		H 120 × W 70 × D 41mm
重 量		約100 g
附 属 品		M 4 × 16 2 本  コネクタ（リード付） 1 個 


■取付場所・方法

☆床面から高さ1.5m以上2.5m以下の位置で表示灯を容易に確認でき、雨水等が直接かからない場所へお取付け下さい。


- 出入口付近等で第三者も警報を確認できる場所
- 寝室や2階の部屋など警報器から離れている場所

☆取付場所が決まりましたら次の方法でお取付け下さい。


1. スイッチボックスを利用する場合

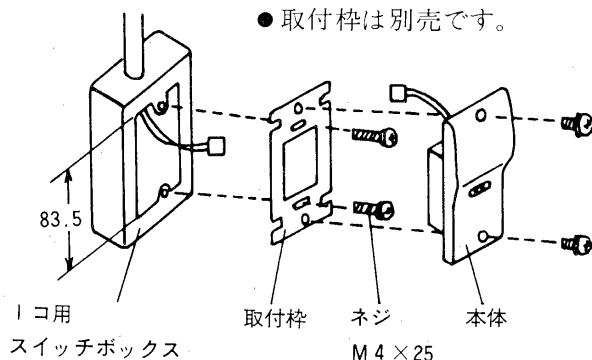

2. 直接、木ネジで固定する場合

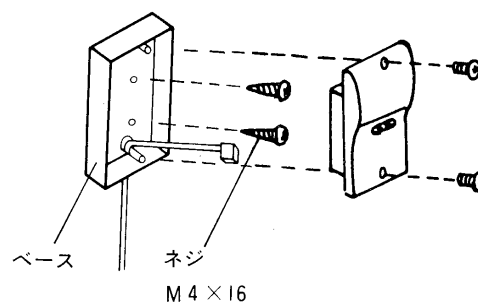

3. 結線方法例 警報器

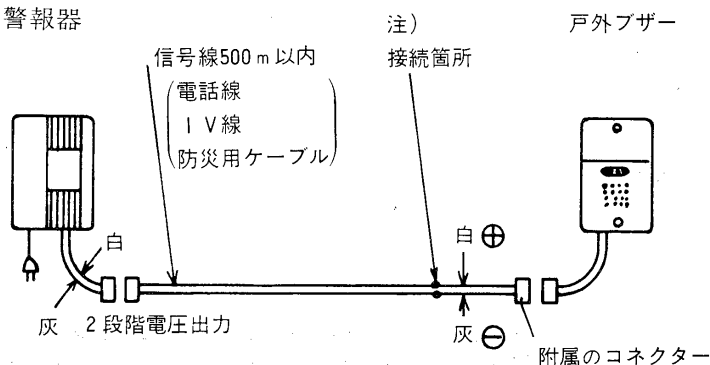

ご注意

信号線の接続の際は
極性に十分注意をし
ハンダ付又は圧着ス
リーブで接続し、
テーピング処理を行
なって下さい。

■使用上の注意

1. 適合警報器をご確認の上正しく組み合せてご使用下さい。
2. 分解しないで下さい。分解した時は保証しません。
3. 落したり、衝撃を与えたりしないで下さい。


■点検方法

1. 表示灯の点灯を確認して下さい。
2. 点検ガスで警報器を作動させて下さい。
3. 警報器が鳴りはじめて60秒以内に戸外ブザーが警報すれば正常です。
4. 点検ガスの吹きかけを止めると間もなく、警報器と戸外ブザーが鳴りやみます。

■鳴った場合の処理

1. 警報器の取扱説明書に従って処理して下さい。
2. 鳴り止まない場合は販売店へご連絡下さい。

各部の名称

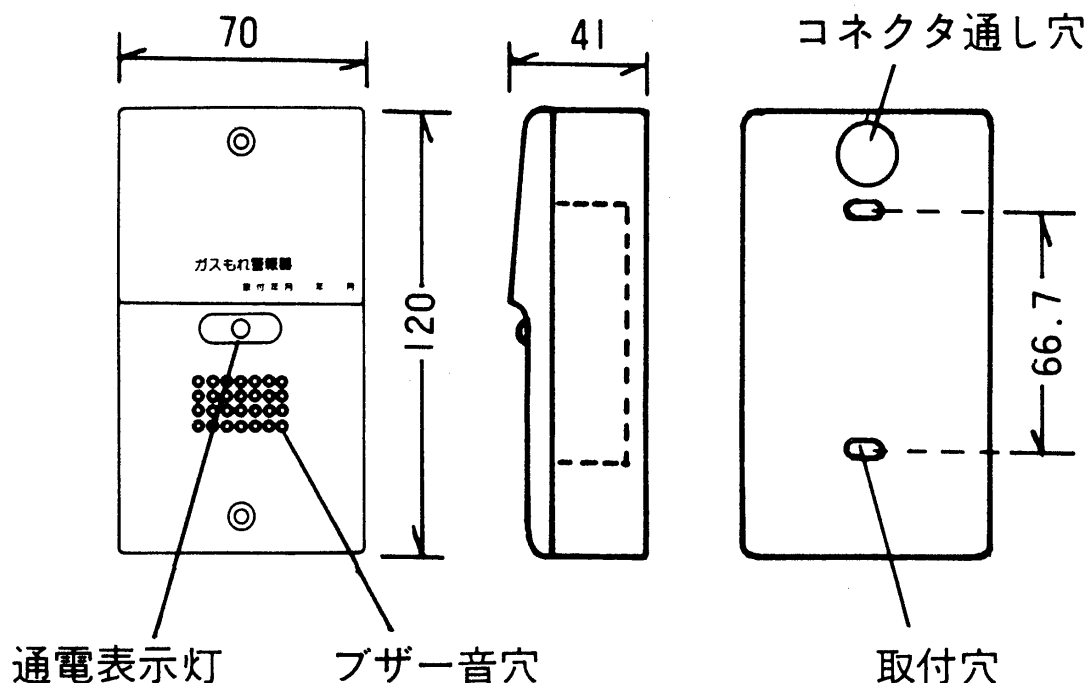

販売店

発売元

東芝ライテック株式会社 照明電材事業部

〒140 東京都品川区南品川2-2-13 南品川JNビル

TEL(03)5463-8777

製造元



富士電機株式会社

〒100 東京都千代田区有楽町1丁目12番1号(新有楽町ビル)

〒324 栃木県大田原市中田原1043番地

電話(03)3211-7111

電話(0287)22-7111