


TOSHIBA

東芝モニタテレビ取扱説明書 TVM-200A 20形モニタテレビ

このたびは東芝モニタテレビをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めのモニタテレビを正しく使っていただくために取扱説明書をよくお読みください。お読み
になったあとは必ず保存してください。

各部のなまえと大きさ

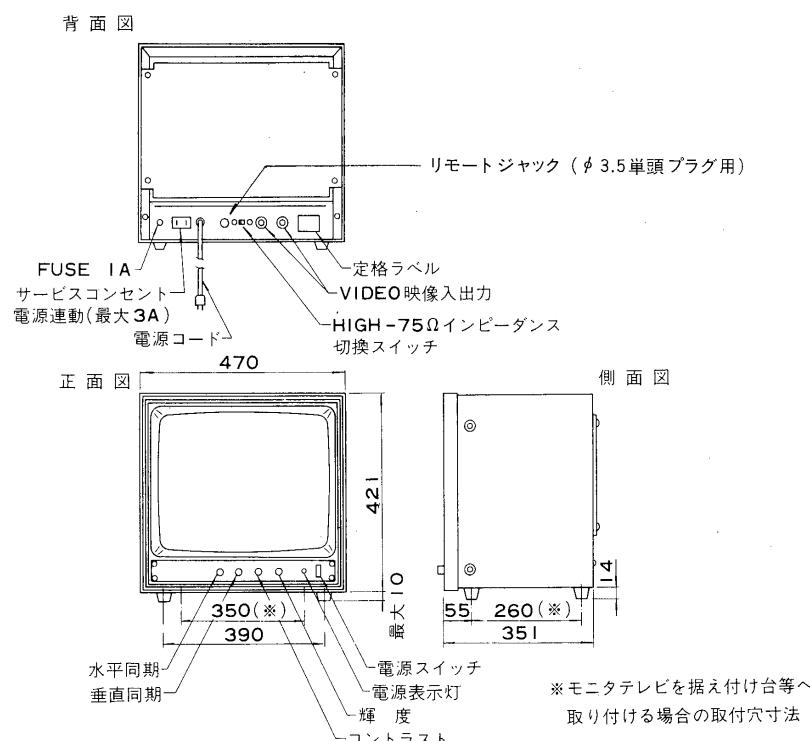

特にご注意を

- モニタテレビ内部には高電圧(約10,000V)部分が数多くありますので、分解や改造はおやめください。感電事故や故障の原因となります。

- ブラウン管表面は、ほこりがつきやすいので、ときどき柔かい布で拭いてください。




工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。


TOSHIBA

- ケースには放熱孔があけてありますので壁面から10cm以上はなして置いてください。


また、風通しの悪い場所に設置したり、放熱孔をふさいだりしないでください。

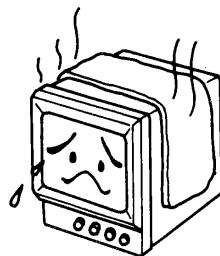


- 直射日光のある場所や暖房器具の近くなどの暑い所では、画質の低下や部品に悪い影響を与えますのでさけてください。

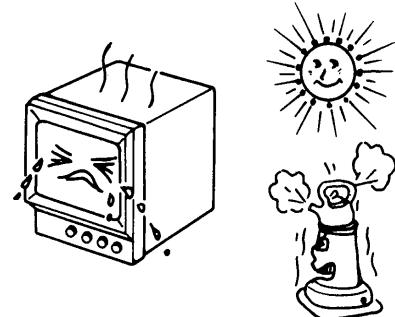


- 本機の上に水のはいった花びんやコップなどを置かないでください。内部に水が入りますと故障や感電のおそれがあります。万一水が入ったときは、電源プラグをコンセントから抜いてお近くの販売店または東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

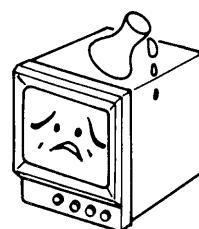


- 内部にピンや金属片が入りますと感電や故障の原因となることがあります。万一金属片が入った場合は電源プラグをコンセントから抜いて、お近くの販売店または東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

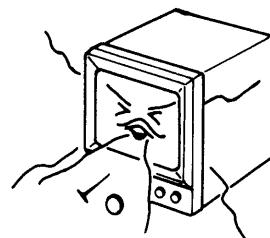


- 電源コードや接続コードは正しく接続してください。電源プラグや接続プラグをはずすときは、コードを引っ張らないで必ずプラグを持ってはずしてください。

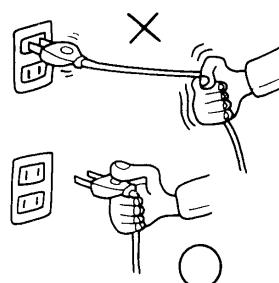


- 安定したところへ置いてください。不安定な台の上などに置きますと、落ちたり倒れたりして危険ですのでさけてください。

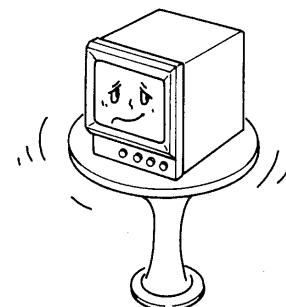

- 使用中に突然映像が出なくなったなどの異常が生じた場合は、すぐに電源プラグを抜いてお近くの販売店または東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

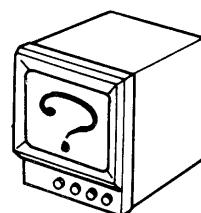


- 本機の上にのったり、重いものをのせたりしないでください。変形したりこわれたりする原因になります。

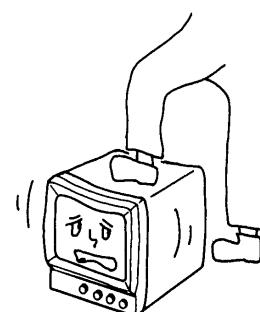


接続のしかた

■VP多重形カメラを使用する場合の接続例

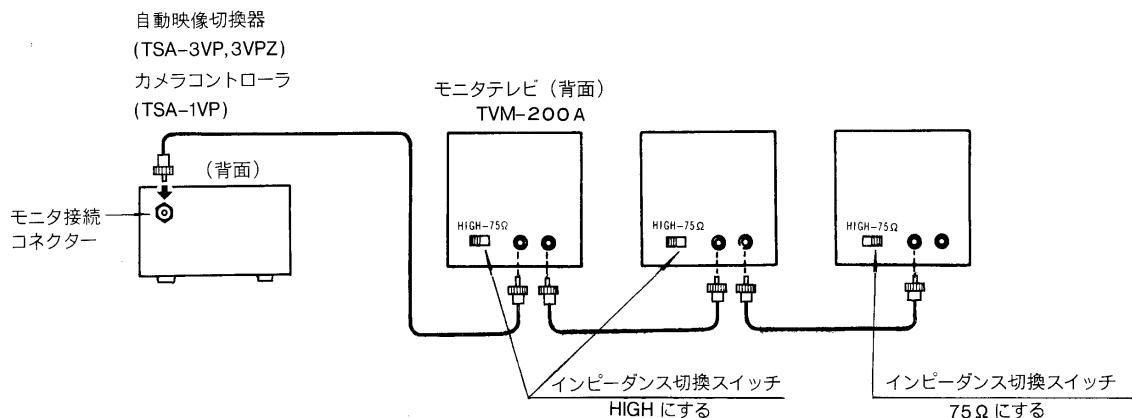

■VP多重形カメラ以外のカメラを使用する場合の接続例

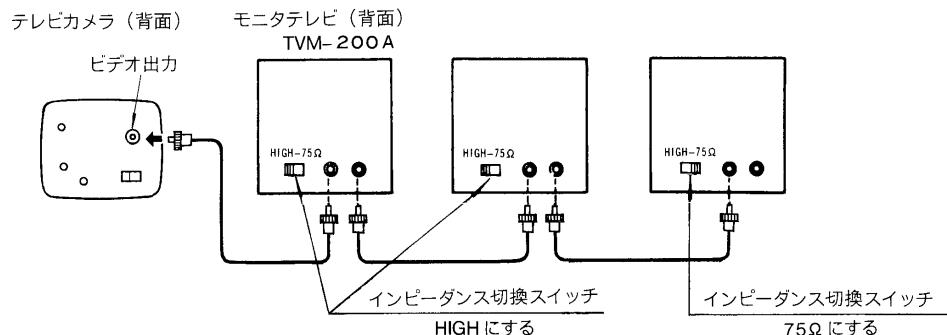

- モニタテレビの入力信号は VIDEO IN に接続してください。
- モニタテレビからの出力信号は VIDEO OUT から取り出します。
- モニタテレビの VIDEO IN、VIDEO OUT のコネクタは M 形接栓を使用してください。付属品として M 形接栓が 1 個入っておりますのでご使用ください。


■インピーダンス切り替えは次のようにしてください。

 HIGH-75Ω	VIDEO OUT に機器が接続された場合 (例) <ul style="list-style-type: none"> 上図のように数台ブリッジ接続した場合の途中のモニタテレビ VIDEO OUT に VTR (ビデオテープレコーダ) が接続された場合
 75Ω	VIDEO OUT に機器が接続されていない場合 (例) <ul style="list-style-type: none"> 上図のように数台ブリッジ接続した場合の最後のモニタテレビ モニタテレビ 1 台使用の場合

■リモートジャックの使い方


- リモートジャックを使用すると常時スタンバイ状態にしておき、外部信号により出画させることができます。

[1] 自動映像切換器（3局用VP多重形）TSA-3VPと組み合わせて使用する場合

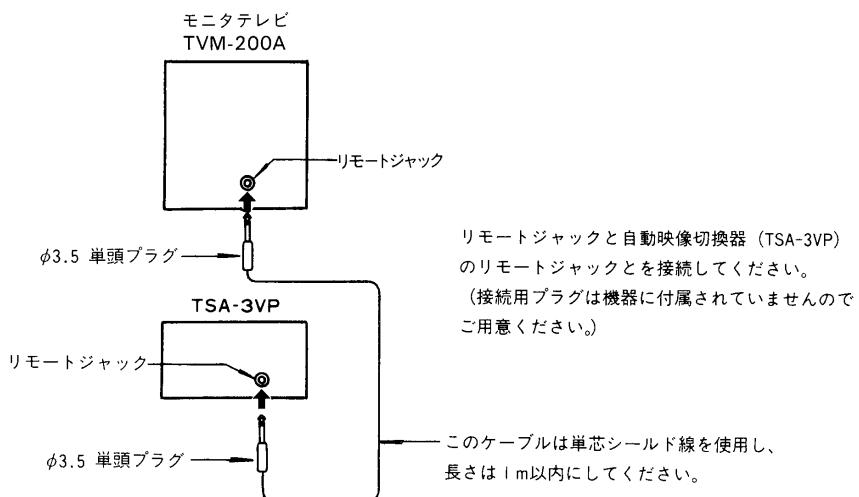

自動映像切換器(TSA-3VP)の手動操作、センサー動作によりスタンバイ→出画に切りかえることができます。

[2] その他の機器と組み合わせて使用する場合

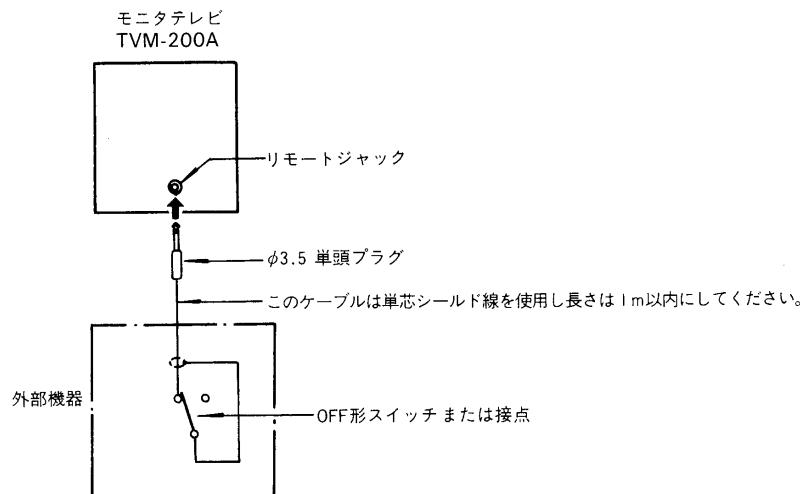


本機をスタンバイ→出画に切りかえる外部機器のスイッチまたは接点はOFF形のものを使用してください。

外部機器のスイッチまたは接点がON状態にあるとスタンバイ状態を維持し、OFFするとOFFしている間本機は出画状態に切りかれります。

据え付け台等への固定のしかた


●本機を据え付け台等へ取り付け、固定する場合は次のようにしてください。

- (1) 据え付け台等へ次の寸法で取り付け穴を開けください。

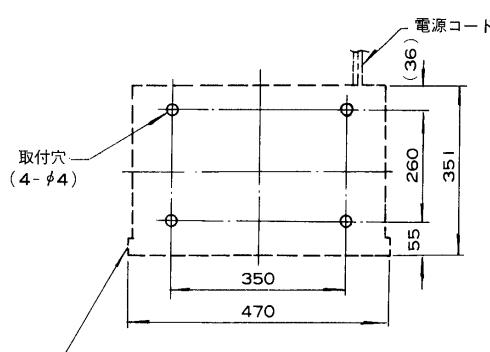


- (2) 下図のようにスペーサ、絶縁ワッシャーを介してモニタテレビを据え付け台等へ取付けねじで固定してください。

(スペーサは本機に付属していませんのでご用意ください。)

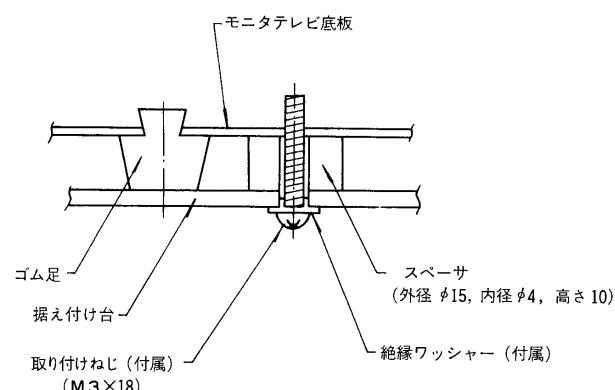

操作および調整

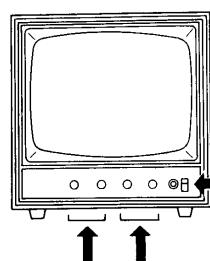

●電源スイッチを入れますと電源表示灯が点灯し、画面があかるくなります。

- 画面が左右に流れるときは「水平同期」つまみで調整してください。
- 画面が上下に流れるときは「垂直同期」つまみで調整してください。

- 画面のあかるさは「ブライト」つまみで調整してください。
- 画面のコントラストは「コントラスト」つまみで調整してください。

TOSHIBA

仕様

電 源	AC 100V 50 Hz・60 Hz 共用
消 費 電 力	65 W 以下
走 查 周 波 数	水平 15.75kHz または 15.625kHz 垂直 60Hz または 50Hz
入力インピーダンス	75Ω または 高インピーダンス ブリッジ接続可能
入 力 レ ベ ル	VS 1.0 Vp-p
水 平 解 像 度	中心にて 600本以上
垂 直 解 像 度	350本以上
映 像 帯 域 幅	8MHz 以上
周 围 温 度, 湿 度	-5°C ~ +40°C, 30% ~ 90%
ブ ラ ウ シ ュ ン 管	東芝20形ブラウン管
外 形 尺 法	470(幅) × 421(高さ) × 351(奥行) mm
外 觀	シャーシ エリオ鋼板 マニセル 5Y5/0.5 近似色 前面パネル ABS樹脂 マニセル N 1.5 近似色
重 量	約 20 kg
付 属 品	ヒューズ 1A 3 個 M形接栓 (7C-2V, 5C-2V両用) 1 個 固定用ねじ (M3×18) 絶縁ワッシャー 4 組 据付台等へ取り付ける場合に必要な固定用スペーサ (外径 φ 15, 内径 φ 4, 高さ 10) は付属していません。 取扱説明書 1 部 東芝お客様ご相談センター一覧表 1 部

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、お買いあげの販売店またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なおご相談されるときは形名(TVM-200A)およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。