


TOSHIBA

東芝電子サーモ (温度スイッチ) 取扱説明書

ATC-1100, ATC-1101

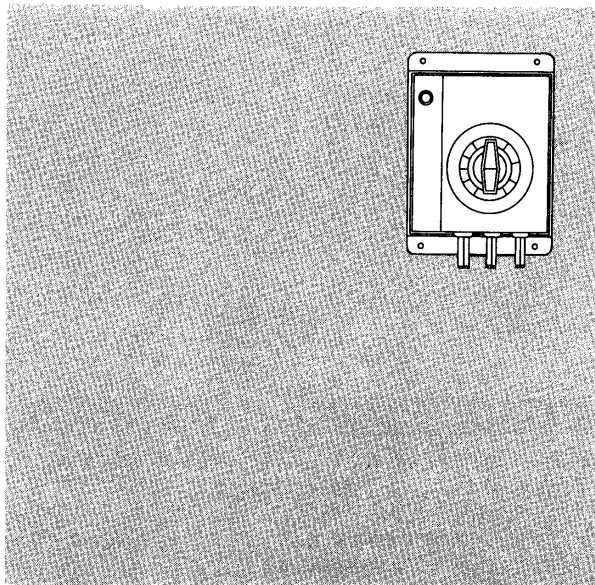

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

- 電子サーモ (本体) を取り付ける場合、つぎのようなところへの取り付けはおやめください。取付場所が不適当ですと、電子サーモを破損させたり、正しく働かなくなったりします。


- ① 周囲温度が 50°C 以上を越えるところ
- ② 温室などのように耐えず高湿になるところ
- ③ 亜硫酸ガスが発生するところや農薬などの薬品が直接かかるところ
- ④ 振動している壁や不安定なところ
- ⑤ 直射日光のあたるところ

結線のしかた


結線は必ず電気工事に依頼してください。

〔ATC-1100〕

- (1) 定格負荷容量以内で使用する場合の結線方法

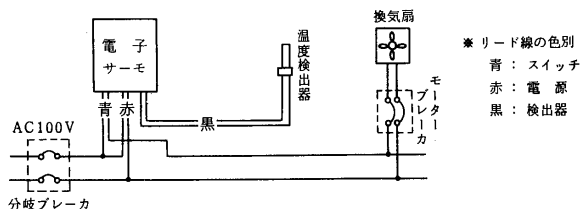


- (2) 定格負荷容量以上で使用する場合の結線方法

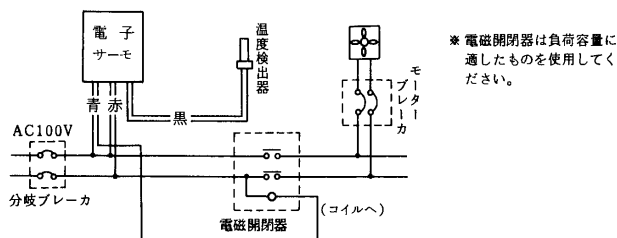

このたびは東芝電子サーモをお買いあげいただき、まことにありがとうございました。お求めの電子サーモを正しく使っていただくためにこの取扱説明書をよくお読みください。

各部のなまえと形状

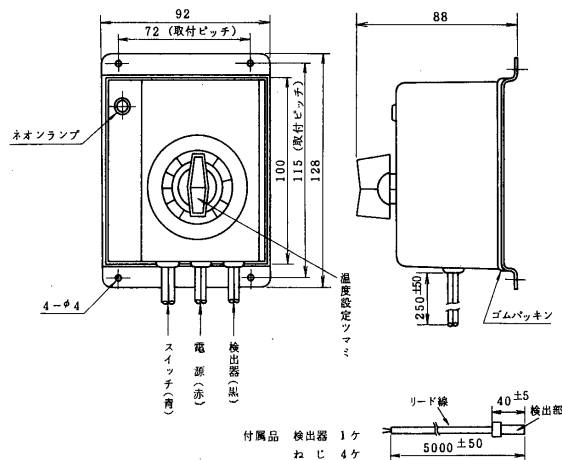


特にご注意を


- 誤動作を防ぐために床面に対して垂直に取り付けてください。
- 温度検出器 (付属) は、本体内蔵ではなく、室内に別設置です。
 - ① 直射日光や熱源の近くには設置しないでください。誤動作の原因となります。
 - ② 検出器を延長する場合は、50 m までです。
 - ③ 延長コード等を使用して接続する場合は、天井裏などでネズミなどの害を防止するためにコードの保護を行ってください。(コードの太さは、 0.5 mm 以上)

〔ATC-1101〕

- (1) 3 相 200 V の場合の結線方法

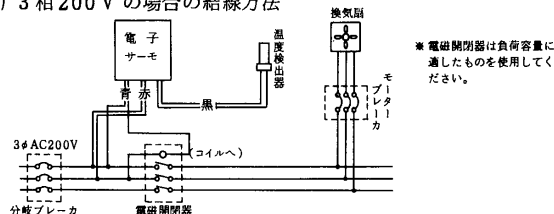

- (2) 単相 200 V の場合の結線方法
(定格負荷容量以内で使用する場合)

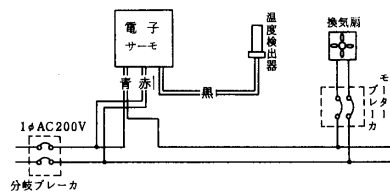

ご使用方法

- 温度設定ツマミを動作させる温度に設定してください。周囲温度が設定温度より高くなるとスイッチが入り換気扇が回ります。また、設定温度より低くなるとスイッチが切れて換気扇は自動的に止まります。
- 中央のツマミ 動作温度設定用のツマミです。換気扇を動作させたい温度をお選びください。

修理サービス


ご使用中に異常が生じたときは、電源を切ってお買い上げの販売店またはお近くの東芝消費者ご相談センター、東芝家庭電器サービスステーションにご相談ください。なおご相談されるときは機器の形名、およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

仕様


	[ATC-1100]	[ATC-1101]
電源	AC100V 50/60Hz	AC200V 50/60Hz
最大負荷	7 A (誘導負荷)	
温度日盛	5 °C ~ 40 °C	
周囲温度	-10 °C ~ +40 °C	
重量	500 g	

回路図

(ATC-1100)

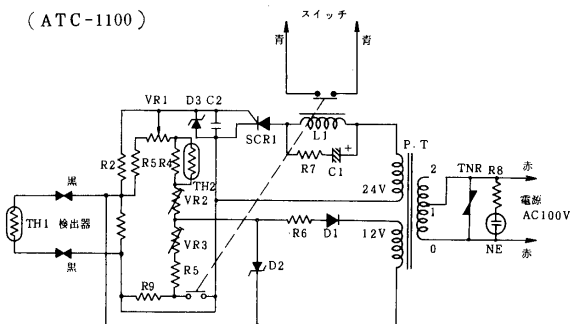

(ATC-1101)

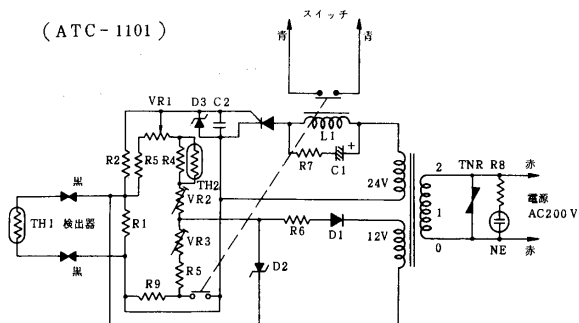

東芝ライテック株式会社

照明電材事業部

〒140 東京都品川区南品川2-2-13 TEL(03)5463-8778
(南品川JNビル)

(ATC-1100)A