


TOSHIBA

東芝湿度スイッチ(直結式)取扱説明書 (JHS-300S)

このたびは東芝湿度スイッチをお買いあげいただき、まことにありがとうございました。
お求めの湿度スイッチを正しく使っていただくためにこの取扱説明書をよくお読みください。

各部のなまえと形状

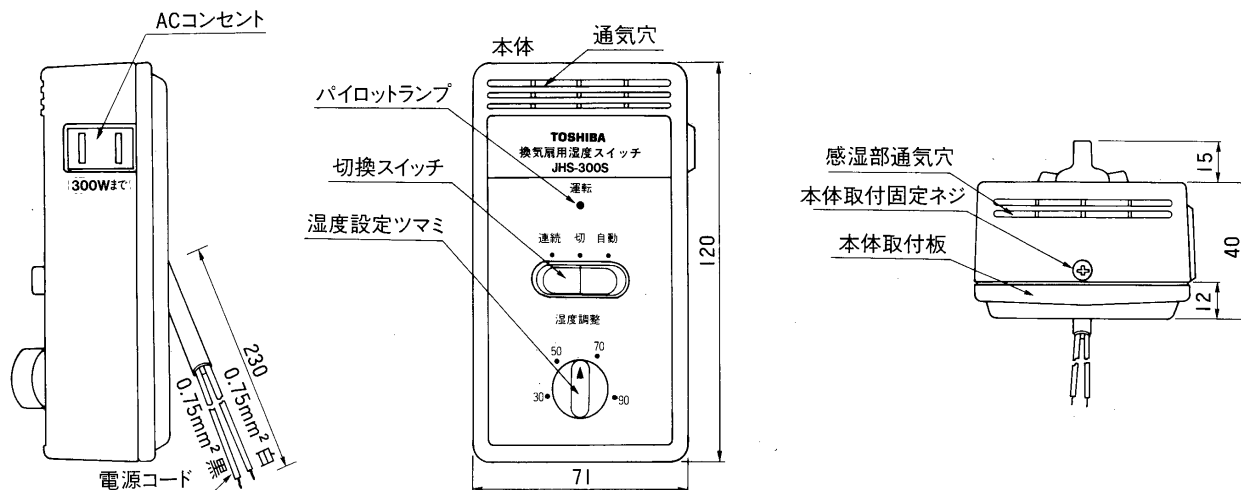

特にご注意を

- 誤動作を防ぐために、床面に対して垂直に取り付けてください。
- 感湿部の下に障害物がないようにしてください。
- 湿度スイッチを取り付ける場合、つぎのようなところへの取り付けはおやめください。取付場所が不適当ですと湿度スイッチを破損させたり、正しく働かなくなったりします。

- ①周囲温度が50℃を越えるところ。
- ②浴室などのように絶えず高湿になるところ。
- ③亜硫酸ガスなどの有害ガスが発生するところや農薬などの薬品が直接かかるところ。
- ④振動している壁や不安定なところ。
- ⑤直射日光のあたるところ。

取付け方法

配線は必ず電気工事に依頼してください。

●埋込配線

取付板中央の穴より出ているリード線へ電源を接続してください。
また換気扇の電源コードをコンセント部に差し込んでください。



①接続方法

リード線…電源へ接続してください。

②本体取付ねじをゆるめて 取付板をはずしてください。

③付属の取付ねじで取付板 を埋込ボックスに取り付けてください。

④接続したあと余分な電線を埋込 ボックス内に押し込み、本体を取付 板にはめ込み、本体用取付ねじで しっかりと固定してください。

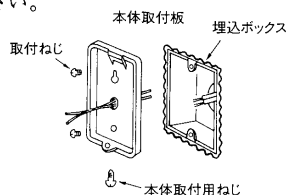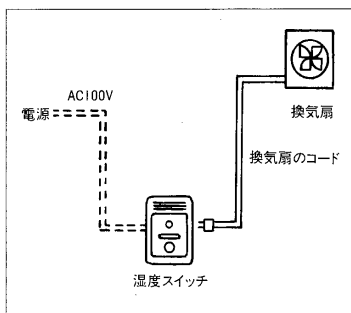


●露出配線(接続は埋込み配線と同じ方法で行ってください)

- ①本体取付ねじをゆるめて、取付板をはずしてください。
- ②取付板を付属の木ねじで壁などへしっかり取り付けてください。
- ③本体を静かにはめ込み、本体取付ねじで壁にしっかり固定してください。
- ④本体の上部からしか配線できません。
(上部左にコード引出口があります)
(うす肉部をペンチでカットしてください)

[注]配線工事は、電気工事規定に基づいた正しい方法で行なってください。埋込ボックス内で接続してください。

■大容量換気扇および換気扇を容量以上並列運転させる場合

単相100Vで容量300W以上の換気扇を制御する場合は、補助リレー(励磁電圧AC100V)を使用して、リレーを動作させてください。

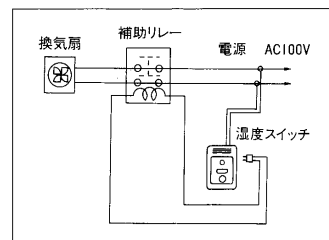

お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられています。

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

ご使用方法

●〔連続〕運転する場合

切
連続 ☐ 自動

切換スイッチを〔連続〕にしてください。ツマミの設定湿度に関係なく換気扇が回ります。

●〔自動〕運転する場合

切
連続 ☐ 自動

湿度設定ツマミを動作させる湿度に設定してください。つぎに切換スイッチを〔自動〕にしてください。周囲湿度が設定湿度より高くなるとスイッチが入り換気扇が回ります。

また、設定湿度より低くなるとスイッチが切れて換気扇は自動的に止まります。換気扇が回っているときはネオンランプが点灯しています。

●止める場合

切
連続 ☐ 自動

切換スイッチを〔切〕にしてください。換気扇や湿度スイッチの電源が切れて換気扇が止まります。

●湿度調整ツマミ

動作湿度設定用のツマミです。換気扇を動作させたい湿度にお選びください。

〔注〕ツマミを左右に回すと出力がON、OFFしますが逆動作と勘違いしないでください。

修理サービス

ご使用中に異常が生じた時は、電源を切ってお買い上げの販売店またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なおご

相談される時は機器の型名、およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

仕 様

電 源：AC100V 50/60Hz

最 大 負 荷：3A(誘導負荷)

湿 度 目 盛：30%～90%(相対湿度)

周 囲 温 度：+10℃～+40℃

切 換 機 構：連続・切・自動

湿度センサー：内蔵

構 成 図

