

対 象 器 種		公共施設	
FT-21082-GL		FSS1MPA-201 FSR1MPA-201 FSS1RPA-201 FSR1RPA-201	
適 合 ラ ン プ		東芝蛍光ランプ<ネオライン> (ワットブライター)® 20ワット形	
適 合 ス タ ー タ		FG-1E	

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

●素人工事は法律で禁じられております。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

工事店様へ

施工上のご注意



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。 取り付け 電源線接続		●アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行なってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。 アース工事		●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。 改造	
●器具の取り付けは、凹凸面に取り付けないでください。凹凸面に取り付けますと防水性が損なわれ、湿気、水気の侵入により、絶縁不良、感電の原因となります。 取付面		●この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用できません。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。 腐食性ガス			



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●この器具は屋内で、5℃～35℃の範囲で使用するように設計してあります。屋外で使用する場合は、周囲環境、使用場所に注意して使用してください。間違えて使用しますと変質、変色、短寿命、器具落下の原因となります。 温度周囲環境		●器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧でご使用しないでください。間違えて使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。(器具の定格電圧と電源電圧は器具を取付ける前に必ず確認してください。) 電源電圧		●使用地域の周波数(50Hzまたは60Hz)以外のものを使用しないでください。間違えて使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。 周波数
---	--	--	--	---

●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ

使用上のご注意



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。 電源を切って		●ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけたりしないでください。火災の原因となります。 可燃物	
●ランプの端部が黒ずんだり、暗くなった時は、早めに交換してください。ランプ交換の際は、必ず管径φ28ミリ管 [FL20SS/18] をご使用ください。間違った種類・ワット(W)数のランプを使用した場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。 確認してください 20w		適合ランプ	



注意


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●器具を洗剤、薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。器具の破損、落下、感電の原因となります。  薬品類 		●器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で浸したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。 ●ランプを清掃する際はランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。  ランプ 器具清掃		●金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり腐食の原因となります。   金属 部分	
●この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。(定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。)					

お願い

●間引き点灯の場合は、分岐回路をもうけ、そのスイッチで消灯してください。

■各部のなまえ

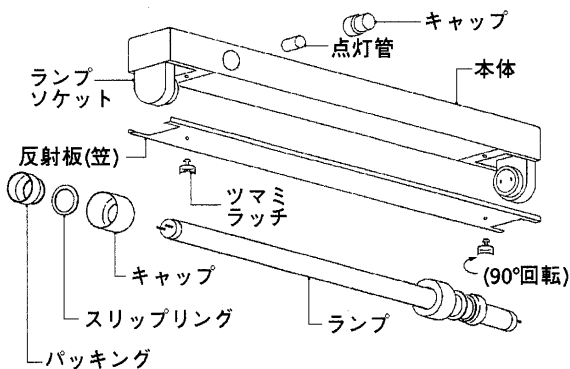

■ 本体と反射板(笠)の組合せ表
[本体・反射板(笠)は別梱包・別売です。]


組合せ形名	質量 (Kg)	公共施設用 適合形名	本体形名	反射板(笠) 形名
FT-21082K-GL	1.5	FSS1 MPA RPA -201	FT-21082-GL	T-2180
FT-21182K-GL	2.0	FSR1 MPA RPA -201		R-2180
FT-21192K-GL	2.0	—		HR-2180
FT-21087K-GL	2.0	—		T-2185
FT-21187K-GL	2.5	—		R-2185

この取扱説明書は同種類の蛍光灯器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

■器具の取り付けかた

1 器具の取り付け寸法


(単位mm)

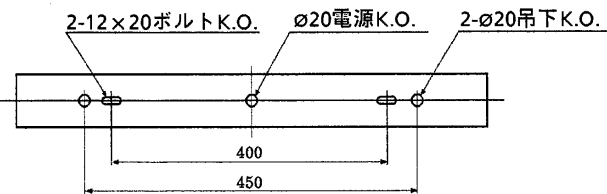

背面仕様図

2 器具の取り付け準備

- ① ランプソケットをソケット取付金具の下をくぐらせて、ランプソケットの溝をソケット取付金具の爪にしっかり差し込んでください。
- ② 点灯管を取り付け、キャップをしっかりと締め付けてください。
締め付けに不備があると、防水性が低下します。

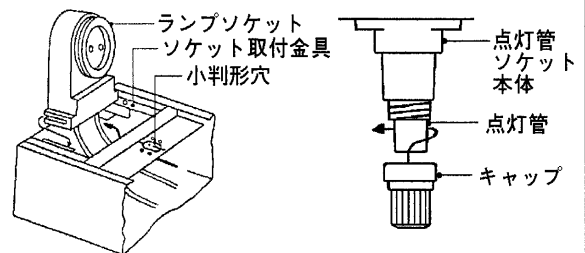

3 器具本体の取り付け

- ① 本体を確実に取り付けてください。
不備があると、器具落下の原因となります。
 - 直付けの場合
本体を取付ボルトで取り付けてください。
 - 吊下げの場合
吊装置 P-419SP (別売)をお求めのうえ取り付けてください。
- ② 電源線と口出線を確実に接続してください。
不完全な場合は、接続不良による発熱、火災、感電の原因となります。
- ③ 接地端子を利用し、第3種接地工事を行なってください。
- ④ ツマミラッチを反射板(笠)の穴に通し、ソケット取付金具の小判形穴に差し込み90°回転させて反射板(笠)を取り付けてください。
- ⑤ ランプにキャップ・スリップリング・パッキングをはめ込み、ランプを確実に取り付け、キャップをしっかりと締め付けてください。
締め付けに不備があると、防水性が低下します。

⑥ FT-21087K-GL, FT-21187K-GLの場合


ガード取り付け方法

ガードの片側を①方向に押圧してガード取付バネにはめ込み、②のようにガードを押し上げ、次に③のようにガードを外側へ広げてガードを確実ににはめ込んでください。

ガード取りはずし方法

ガード取付バネを④方向に押えながらガードを⑤方向につまんでガード取付バネよりはずしてください。

不備があると、落下の原因となります。

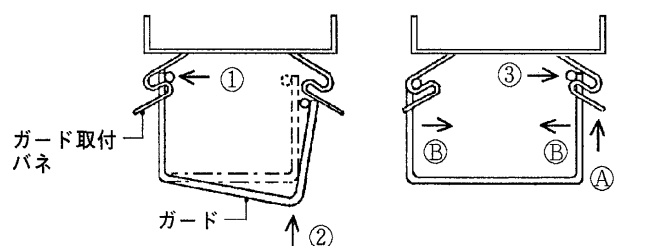

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店) またはお近くの東芝お客様相談センターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 施設・HID事業部 〒140 東京都品川区南品川2-2-13 (南品川JNビル) TEL(03)5463-8768

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

(001Z113)A