

- このたびは東芝電球直付器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの東芝電球直付器具を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ

- ・この器具の取り付け工事は必ず電気工事店に依頼してください。
- ・一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ

- ・工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事店様へ

施工上のご注意

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。
取り付けに不備があると、落下、感電、火災等の原因となります。
- この器具は、天井又は壁面の丈夫なところに取り付けてください。
薄い天井面又は壁面、弱い天井面又は壁面に取り付けますと、
ねじ止めが弱く落下の原因となります。



❗ 取り付け

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 交流100V (±6V) 以外の電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ、器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因になります。

⊘ 電源電圧

- 暖房器具、ガス器具等の真上、付近等の温度の高い場所では使用しないでください。
火災、感電の原因となります。
(この器具は5~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。)

⊘ 温度



- 器具を取り付ける際、壁紙、クロス貼りなどの接着剤が十分乾燥してから器具を取り付けてください。メッキや塗装などの変色やサビの原因となります。

⊘

- この器具は非防水です。屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。感電、火災、絶縁不良の原因となります。

⊘ 湿度

■お客様へ

使用上のご注意

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。

⊘ 改造



- ランプに水滴をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。ランプの破損によるけがや感電、火災等の原因となります。

⊘

- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして使用しないでください。火災等の原因となります。

⊘ 可燃物



⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。

⊘ ランプ高温



- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

❗ 電源を切って



- ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類・ワット(W) 数の適合ランプをご使用ください。間違った種類・ワット(W) 数のランプのご使用の場合は過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。

❗



■お手入れのしかた


常に明るく使っていただくために6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。
器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

- グローブはぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。
- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。
- この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。

- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり腐蝕の原因となります。

⚠ 警告 器具、ランプは水洗いしないでください。
故障、感電の原因となります。

■ 各部のなまえ

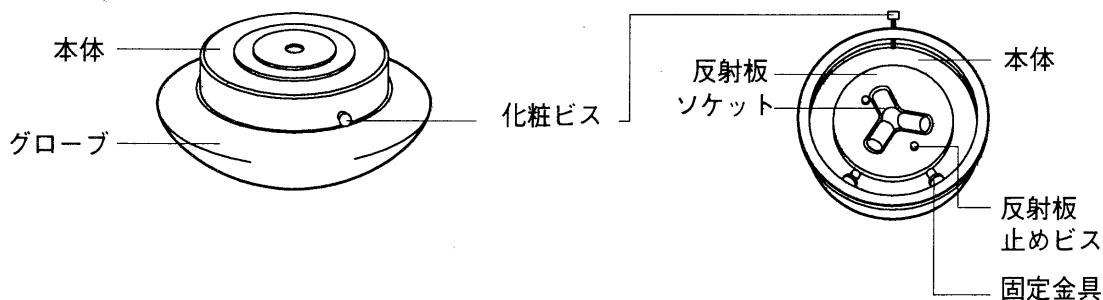

この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

■ 器具の取り付けかた

- ① 反射板をとめている化粧ビスをはずし反射板をはずしてください。
- ② 本体の背面から電源線を電源穴に通し器具内の端子台の電源接続穴に差し込んでください。(図-1)


■ 結合のしかた

- 適合電線はφ1.6, φ2.0の銅単線専用です。
- 電源線の被覆を14mmむいてください。
- 電源線は確実に端子台の接続穴に差し込んでください。

⚠ 警告


電源線結線の際、電源線をねじったり、まわしたりしないでください。破損、感電、火災の原因となります。

- ③ 本体を付属の木ねじ(2本)でしっかりと取り付けます。
- ④ 壁付の場合は本体表示の矢印の方向を上にして取り付けてください。



⚠ 警告


この器具の取り付けは必ずグローブを横向きまたは下向きに取り付け、上向きには取り付けないでください。上向きに取り付けますとグローブの温度が上がり、グローブが変形して火災などの事故のもととなります。

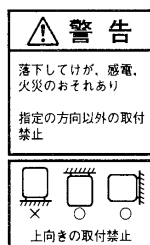


- ⑤ 反射板を取り付けてください。
- ⑥ 付属のランプをソケットに取り付けてください。
- ⑦ グローブを本体の内側の固定金具に引掛けてグローブを押し込んでから化粧ビスで締め付けてください。

⚠ 警告

グローブの取付けは確実に行ってください。不十分な取り付けは落下の原因となります。

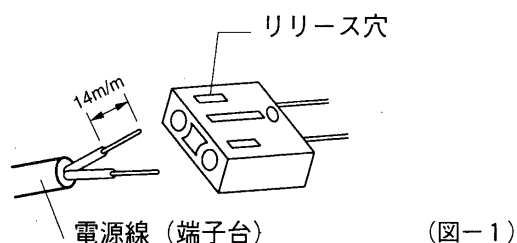

(図-1)

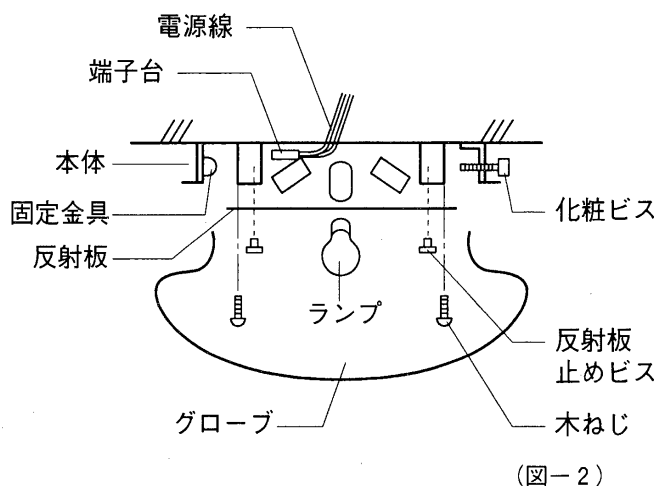

(図-2)

■ 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)、またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 照明電材事業部

〒140 東京都品川区南品川2-2-13 (南品川JNビル) TEL(03)5463-8766

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。