

TOSHIBA 東芝蛍光灯直付器具取扱説明書 保管用

- このたびは東芝蛍光灯直付器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの東芝蛍光灯直付器具を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法律で禁じられております。

工事店様へ

施工に関しては、電気設備技術基準内線規程に従ってください。
工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様へ

施工上のご注意

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。
取り付けに不備があると落下・感電・火災等の原因となります。



- この器具は、天井面・壁面の丈夫なところに取り付けてください。
薄い天井面・壁面、弱い天井面・壁面等に取り付けますと、
ねじ止めが弱く落下の原因となります。

! 取り付け

- 必ずアースを取り付けてください。
アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
(アースは法により
D種接地工事が
必要です。)



アース工事

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 交流100V以外の電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ・器具の寿命が短くなり、過熱による火災の原因となります。



電源電圧

- 塩害地では使用しないでください。部品の腐食の原因となります。
- 振動の激しい場所や、器具に衝撃の加わる場所では使用しないでください。器具破壊の原因となります。
- 風の強い場所には取り付けしないでください。落下の原因となります。

- この器具には電源周波数50ヘルツ(Hz)、60ヘルツ(Hz)用の区別があります。必ず電源周波数にあった器具をご使用ください。
間違えて使用されるとランプの寿命が短くなり過熱して火災の原因となります。
- 調光器(当社商品名コントロールクスなど)による調光使用はできません。調光器が取り付けられている配線でこの器具をご使用になりますと、器具やランプが短寿命となります。



●お客様へ

使用上のご注意

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。
器具落下・感電・火災等の原因となります。



改造

- ランプに水滴をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。
ランプの破裂によるけがや感電・火災等の原因となります。




- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして、使用しないでください。
火災等の原因となります。



可燃物

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。



ランプ高温



- ランプホルダーを強くはじかないでください。
ランプの破損・落下の原因となります。



- ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類、ワット(W)数のランプのご使用の場合は、過熱により器具が変形・変色したり火災の原因となります。



適合ランプ FCL30
適合点灯管 FG-1E

■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。
器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。


- 器具はぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。(メッキ部分は乾いた布でふいてください。)
- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。
- この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件・環境により異なりますが約8~10年です。

【ご注意】

- 器具をいためますので、ガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。
傷つけたり腐食の原因となります。
- △警告 ●ランプは水洗いしないでください。
故障・感電の原因となります。

■各部のなまえ

防雨・防湿形

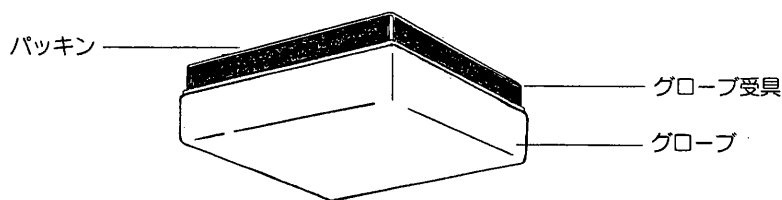

●この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

■器具の取り付けかた



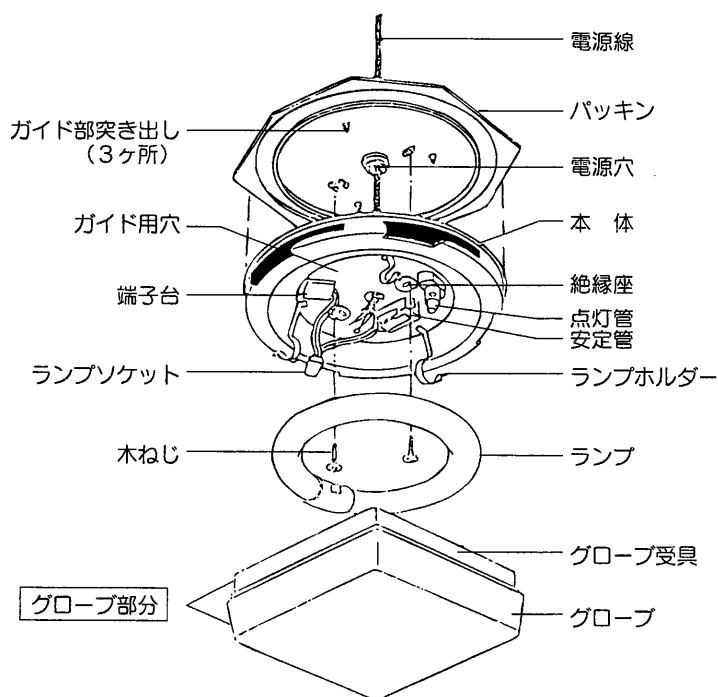



図-1 SL端子台

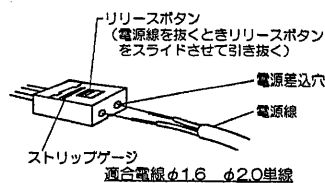

サポート取付ピッチ

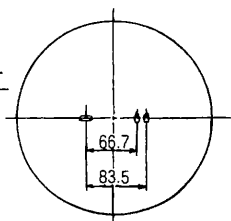


保護チューブの取り付け方

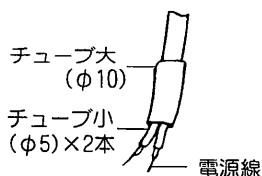


1. グローブ部分から本体をとり出してください。
2. パッキンの取り付け付いた本体の電源穴に電源線を通します。
(パッキンと本体は、本体のガイド用穴にパッキンのガイド部突き出しがはめ込まれて一体になっております。)
3. 本体の裏面に固定された絶縁座の上から木ねじ (2本) で取付面に取り付けてください。
4. 電源線を結線してください。
SL端子台のストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、電源線に付属の保護チューブをかぶせてから (図参照) 電源線差し込み穴に強く差し込んでください。(図-1)
△警告
電源線結線の際、電源線をねじったりまわしたりしないでください。破損、感電、火災の原因となります。
5. アースビスを利用し必ずアースを取り付けてください。
6. ランプをソケットに差し込み、ランプホルダーにセットしてください。
7. 本体の取り付け角度に対して約30° 位振った位置にグローブ部分をはめ込み (図-2) 取付面に押し付けながら右へ強くまわしてください。
本体の取り付け角度と合ったところでストッパーが効いて、完全に密着します。
△警告
グローブが確実に取り付けいたか確認してください。
取り付けが不十分だと落下の原因となります。
8. グローブ部分をはずすときは左にまわしてください。

図-2

グローブ部分を
右へまわす

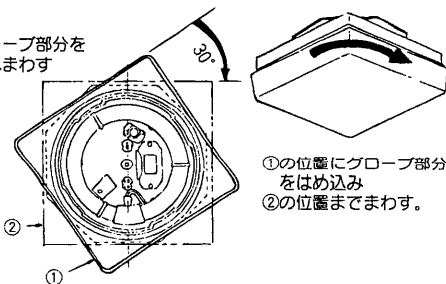

グローブを回転して取り付けるため、近くに壁などがある場合は右図のように器具回転範囲を考慮のうえ取り付けてください。

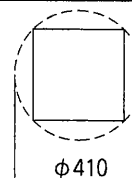

■修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。
なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげる時期をお忘れなくお知らせください。

■東芝家電修理ご相談センター

ご転居されたり、贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合
『東芝家電修理ご相談センター』0120-1048-41 (フリーダイヤル)

新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談
『東芝家電ご相談センター』0120-1048-86 (フリーダイヤル)

東芝ライテック株式会社

住宅照明事業部

〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9(イトーピア清洲橋通りビル)

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。