



東芝蛍光灯器具取扱説明書

FT-1200 FR-1200R FR-1200 FT-1500

あかるい明日を技術でひらく


このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

● 特にご注意を

- 必ず電源周波数に合った器具をお使いください。
蛍光灯器具には電源周波数が50ヘルツ (Hz) 用、60ヘルツ用の区別がありますので、地域の周波数に合った器具をお選びください。まちがえてご使用になりますと、ランプ寿命が短くなったり過熱し焼損などのものになります。
- 器具の配線を変えたり、部品の交換または加工したりすると性能が十分発揮できないばかりか大変危険です。修理はお買いあげの工事店またはお近くの東芝家庭電器サービスステーションにご相談ください。

● 器具の取り付けかた


- 第1図のA穴(アウトレットボックス用) B穴(木ねじ用) を用いて取り付けてください。

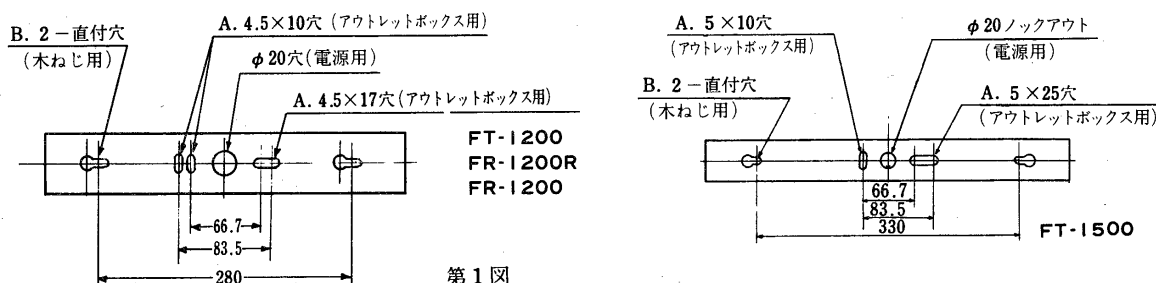



第1図

● 器具の組み立てかた

- 第2図のようにランプソケットをランプソケット取付金具の切起しに完全に挿入してください。
- 反射板(笠)を本体にかぶせ、おさえますとソケット突き出し部により取り付けます。
- 第3図が組立完成図です。

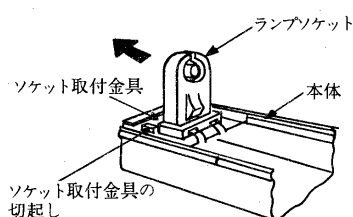

第2図

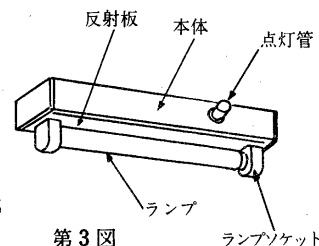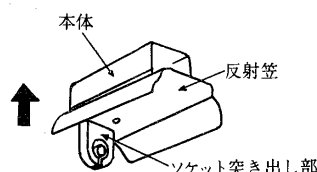

第3図

● ご注意とお願い

- この器具は屋内専用で5℃～35℃の範囲で使用するよう設計してあります。取付の際はご注意ください。たとえばストーブなどの暖房器具の真上やその付近、または湯気の直接あたる場所や湿気の多い場所などには取り付けないでください。明るさや寿命などの性能が低下するばかりか危険です。
- ランプや点灯管の交換のときは必ず電源を切ってから交換してください。
- ランプ交換の際には、FT-1200、FR-1200R、FR-1200は“東芝蛍光灯ランプ〈ネオライン〉FL10”
FT-1500は“東芝蛍光灯ランプ〈ネオライン〉FL15S”をご使用ください。

CH(Z-10) A

東 芝 電 材 株 式 会 社

(〒105) 東京都港区芝浦1-1-43
(TEL) 03-454-8811 (大代)

お客様はお読みになった後も必ず保存してください。

FT-1500 (1 / 1)

お客様へ
この器具
付工事は必ず電気工事店に依頼してください
一般の方の工事は法で禁じられています。

工事店様へ
工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。