

対象機種	MS-3RM	LS-107RF
適合ランプ	レフランプ RF 100V 57W E26	レフランプ RF 100V 95W E26

このたびは東芝白熱灯スポットライトをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

安全上のご注意 商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

お客様へ **使用上のご注意** ●お客様はお読みになったあとも必ず保管して下さい。

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●器具の取り付け、ご使用は本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。取り付け、ご使用方法に不備があると感電、火災、けがの原因となります。



● 取り付け

●この器具は非防水（屋内用）です。屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。感電、火災、絶縁不良の原因となります。



湿度

●この器具は、振動の激しい場所には使用できません。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。



振動の激しい場所

●器具の隙間や放熱穴に金属物などを差し込まないで下さい。感電や、火災などの原因となります。




金属物の差し込み

●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災などの原因となります。



改造

●ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないで下さい。火災の原因となります。




可燃物

●ランプ交換やお手入れの際は、必ずプラグを抜いて下さい。感電の原因となります。



電源を切って

●器具と被照射面との距離は50cm以上離してご使用下さい。照射距離が指定よりも近すぎると被照射物の変質、変色、火災の原因となります。

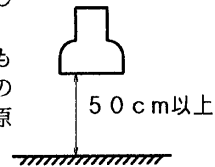

50cm以上

●電源コードを接続するときは、必ずプラグ本体を持って確実に差込んでください。接続が不完全な場合は、接触不良による発熱、火災の原因となります。



電源コード

●器具の電源コードを本体に近づけないでください。コードの絶縁不良、感電、火災の原因となります。



電源コード

●ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書に表示してある通りの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用下さい。指定以外のランプをご使用になりますと、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。



ランプ交換



注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●器具同士を密着させたり、集合させて使用しますと、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。



器具の密着

●点灯中および消灯直後は、ランプや器具が高温となっていますので、手を触れないで下さい。やけどの原因となります。



ランプ交換



●交流100V(±6V)以外の電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ、器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。



電源電圧

●この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、使用環境により異なりますが、約10年です。(定期的に工事店などの専門家による点検を実施して下さい。)



寿命

●周囲温度は、5~35℃以外では使用しないで下さい。火災の原因となります。



温度



●器具を水洗いしないで下さい。感電、故障の原因となります。



水洗い

●器具を洗剤・薬品などでふいたり殺虫剤をかけないで下さい。器具の破損、器具落下、感電などの原因となります。



薬品

●金属部分をクレンザーやたわしで磨かないで下さい。傷つけたり、腐食の原因となります。



金属部分




お手入れのしかた

●ランプを清掃する際は、ランプを器具から外して乾いた布で拭いて下さい。

●器具を清掃する際は、乾いた布か水で湿した布をよく絞ってから拭いて下さい。

■ 各部のなまえ

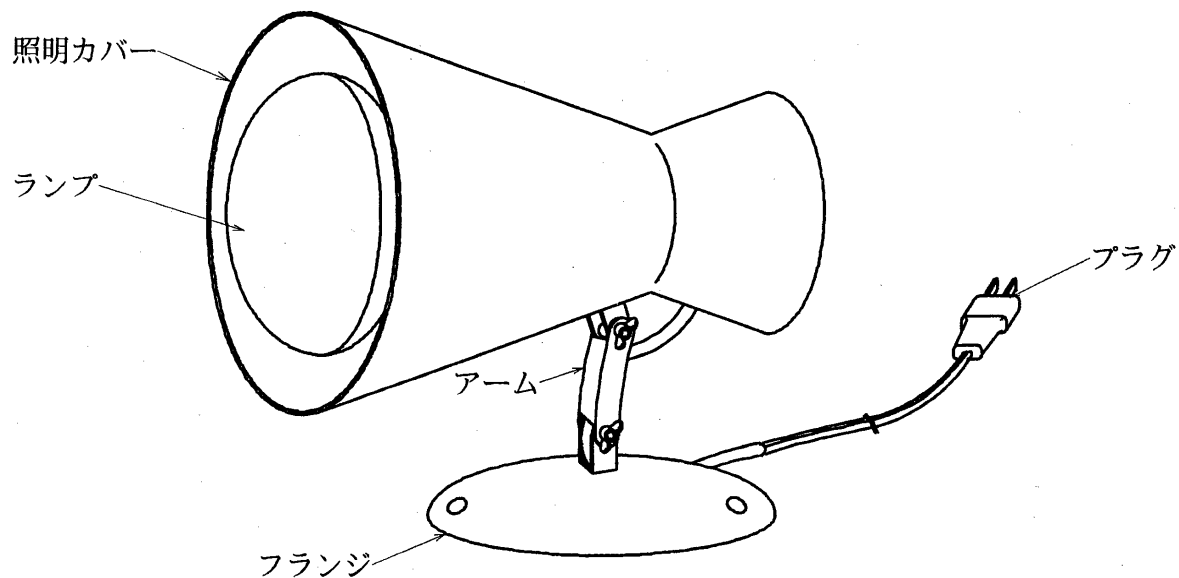

■ 器具の取り付けかた


1. フランジを木ネジ3本（付属）で確実に固定します。

- ・器具重量に耐える丈夫な取付面に確実に取り付け
てください。取り付けに不備があると器具落
下、感電、火災の原因となります。
(必ず木ネジ3本で固定してください。)

2. ランプをソケットにしっかりとねじ込 みます。

3. プラグをコンセントに差込みます。

木ネジ取り付け穴位置

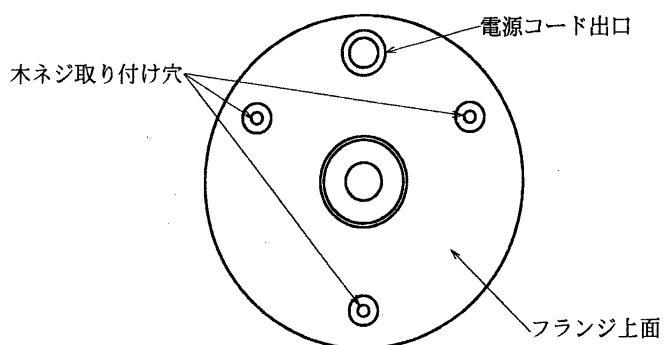

■ 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源をきって、お買い上げの販売店（工事店）または、お近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは、器具の形名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 照明電材事業部 〒140東京都品川区南品川2-2-13 (南品川JNビル) TEL (03) 5463-8768

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。