


東芝電球埋込ダウンライト取扱説明書

- この取扱説明書は、型紙になっております。
- この裏面の両面テープをはがし、天井に貼り付けて外形に合わせ穴をあけてください。

レフランプ60W用、一般電球40W用(φ100)


- 周囲温度 5～35℃の範囲でご使用ください。
- 電線は、所定の長さにストリップし端子部に十分押し込んでください。曲った電線や、こじって挿入すると端子との接触が不安定になり、トラブルが起こりやすくなります。

各部のなまえ

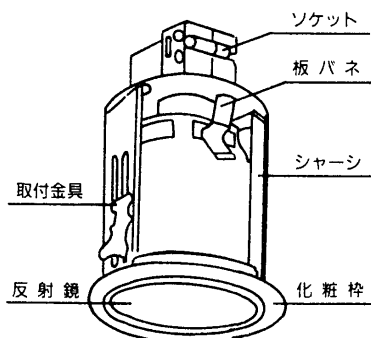


注) 形名により形状が異なります。


電線の接続と抜きかた

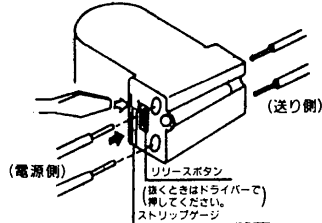


本体天井取付方法

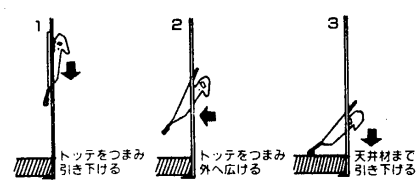

配線方法

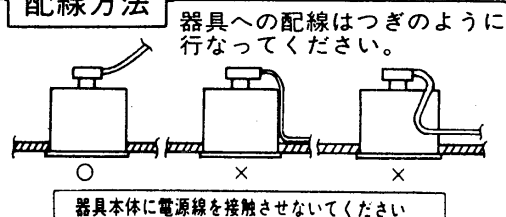

断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

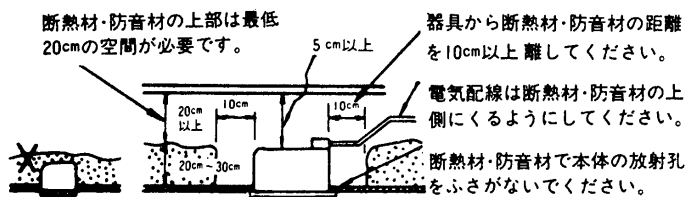

東芝ライテック株式会社 〒140 東京都品川区南品川2丁目2番13号
照明電材事業部 (南品川JNビル)
TEL (03) 5463-8771

お客様へ

この器具の取付工事は、必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ

003184D
工事が終了しましたら、この説明書は、必ず
お客様にお渡しください。