

Y39ML(W), Y39ML(H), Y26ML(W), Y26ML(H)


このたびは、東芝ランプホルダーをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。

お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

この取扱説明書は、同種類のランプホルダーと共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

■器具の取り付けかた

1. ランプホルダーの口出し線を吊具に通線した後、吊具にホルダーをねじ込んでゆるみ止めの押しねじで固定してください。
2. ランプホルダーの固定ビス(2個)をゆるめビス頭を反射笠のだるま穴に挿入し固定位置まで回転させ反射笠内面よりドライバーにてしっかり締め付け後、付属のビスにて丸穴2ヶ所の締め付けを行ってください。このときホルダーのストッパーピンが反射笠のストッパーピン穴におさまるよう組み付けてください。

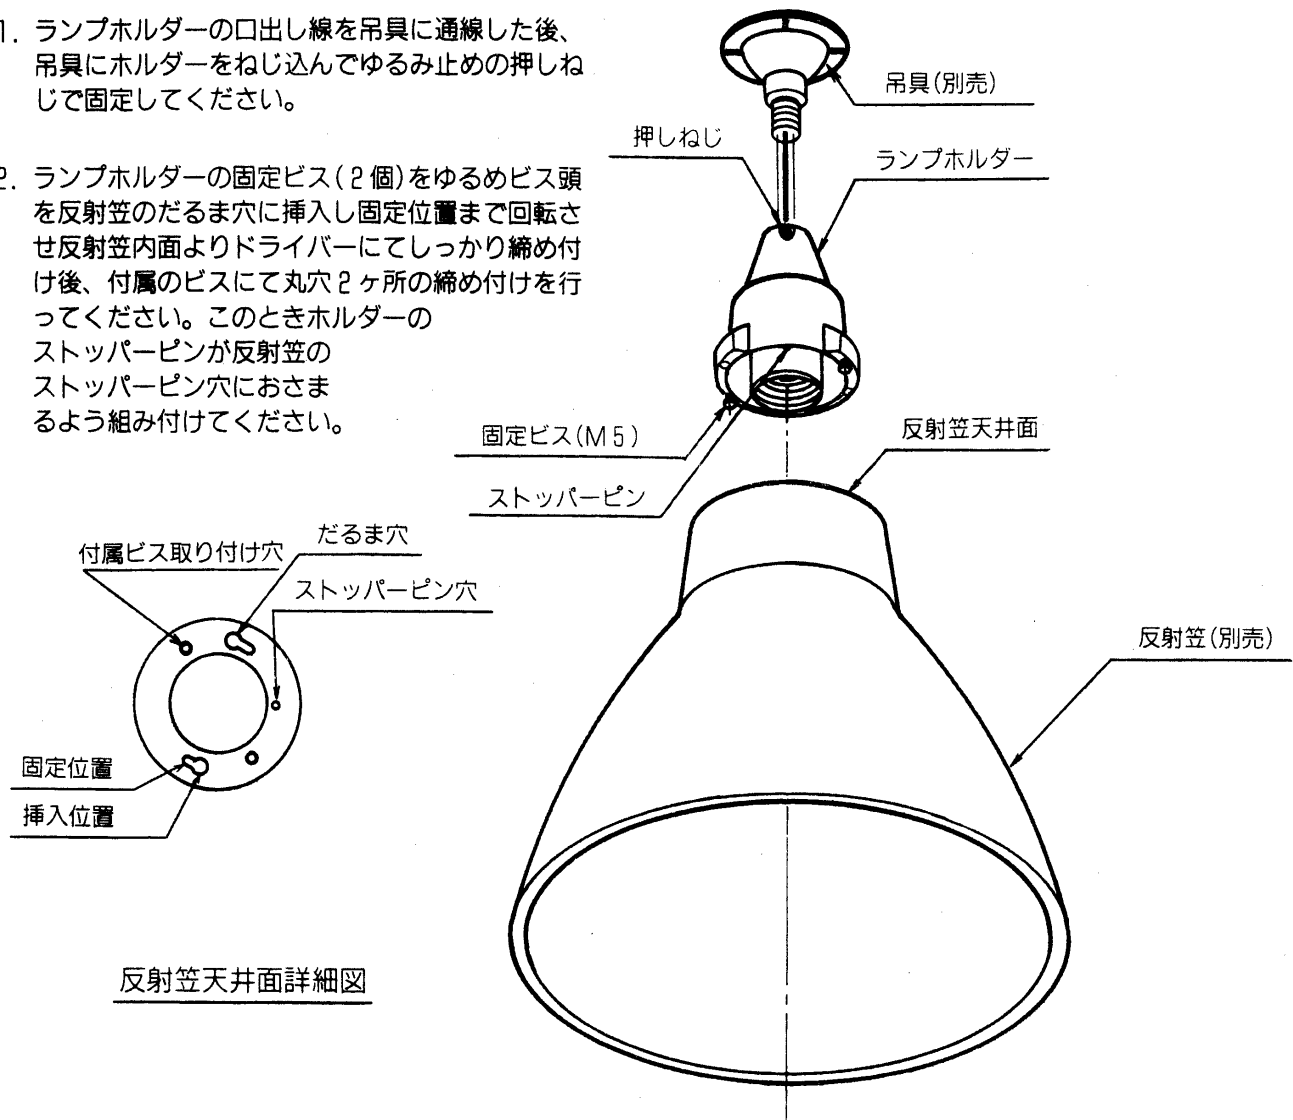

■修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝ライテック㈱営業所にご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

■お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。一般の方の工事は法で禁じられています。

■工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。