


東芝看板灯取扱説明書

IK-1001

このたびは、東芝看板灯をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。


お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

● 各部のなまえ

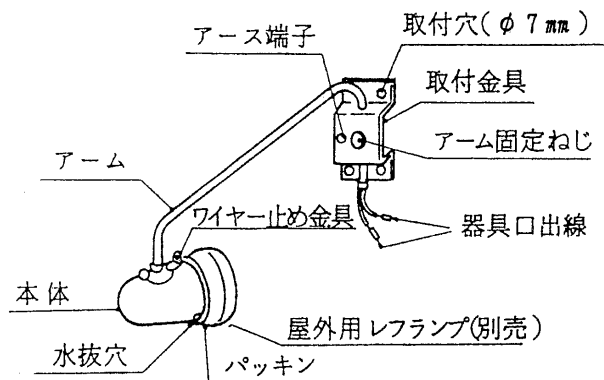

● 特にご注意を

- ① この器具は丈夫なところに取り付けてください。薄い壁面や弱い壁面などに取り付けますと、ねじ止めが弱く、振動などで器具が落下するもとになります。
- ② 強い風を受ける場所に取り付ける場合には、ワイヤーで補強してください。補強しないとアームが回転するもとになります。（「器具の取り付けかた」をご覧ください）
- ③ 器具は下図(a)(b)のように本体を下向き（水抜穴を真下側）に取り付けてください。(c)(d)のように取り付けますと器具内に水がたまりますのでおやめください。

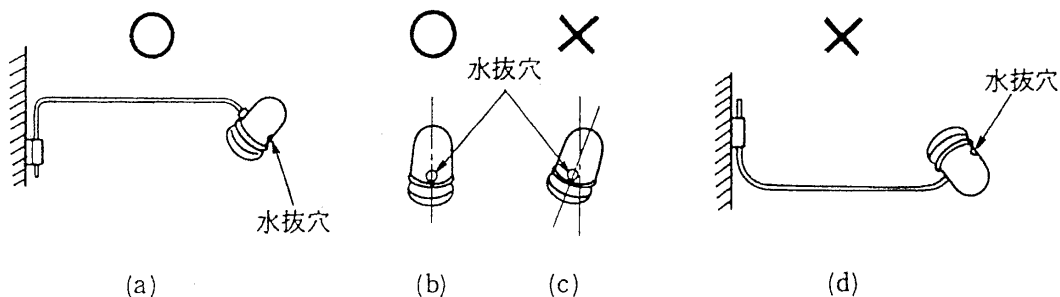

- ④ ランプは必ず東芝屋外用レフランプRF100V 100WHC(別売り)をご使用ください。指定以外のランプをご使用になりますとランプが破損したり、パッキンの劣化がはやまり、また器具本体内に水が入り危険です。
- ⑤ 必ずアースを取り付けてください。アースは法により第3種接地工事が必要です。
- ⑥ 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。性能が十分に発揮できないばかりか大変危険です。

お客様へ


この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。一般の方の工事は法で禁じられております

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください

● 器具の取り付けかた

- ① 取付金具を呼び径 4.5～6.8 までの木ねじでしっかりと取り付けます。ボルトで止める場合は、M6 のボルトで取り付けてください。（木ねじおよびボルトは付属しておりません）
- ② 電源線と器具口出線を結線します。その際、アース端子を利用し、必ずアースを取り付けてください。
- ③ アーム固定ねじで、アームを固定してください。
- ④ 強い風を受ける場所に取り付ける場合はワイヤー止め金具にワイヤー（ $\phi 1.9$ （#19）程度）を止めて張り、図のようにアームを固定してください。（ワイヤーは付属しておりません）

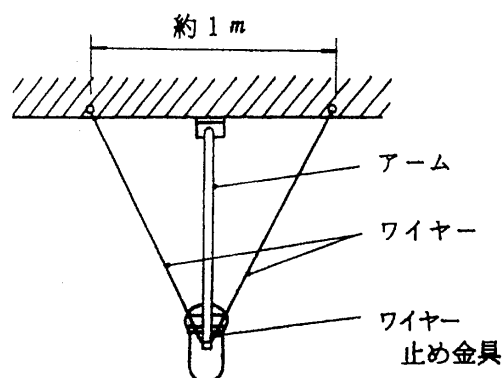


ワイヤーによる補強のしかた

● 修理サービス

ご使用中に異常が生じた場合にはお使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店（工事店）、東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名（IK-1001）およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

● 取付寸法

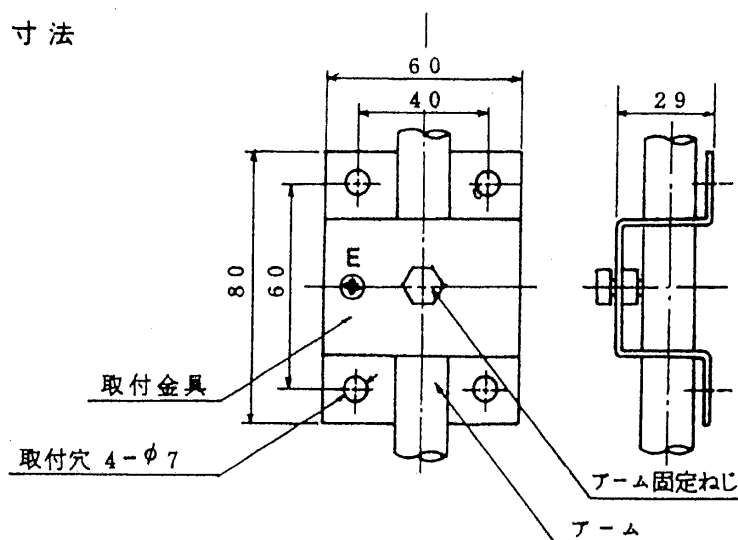

東芝ライテック株式会社 〒140 東京都品川区南品川2丁目2番13号（南品川JNビル）
施設・HID事業部 TEL (03) 5463-8768

003206C

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください