

木製枠形名	適合本体形名	木製枠・本体組み合わせ形名
MC-427	FT-42306-RS	FT-42628K-RS
MC-428	FT-42306-RS	FT-42629K-RS

このたびは東芝蛍光灯器具用木製枠をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

● 素人工事は法律で禁じられています。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

● 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■工事店様・お客様へ

施工上・使用上のご注意




警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは、取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると、器具落下、感電、火災等の原因となります。
- 器具は、天井の丈夫なところに付けてください。薄い天井面、弱い天井面等に取り付けますと、ねじ止めが弱く落下の原因となります。



- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。

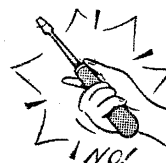

取り付け



改造

- 繊維クロス、ビニルクロスの天井には使用しないでください。天井の変色、火災等の原因となります。万一使用される場合は、本体部分のクロスを切り取って使用してください。



クロス


- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



電源を切って



■各部のなまえ

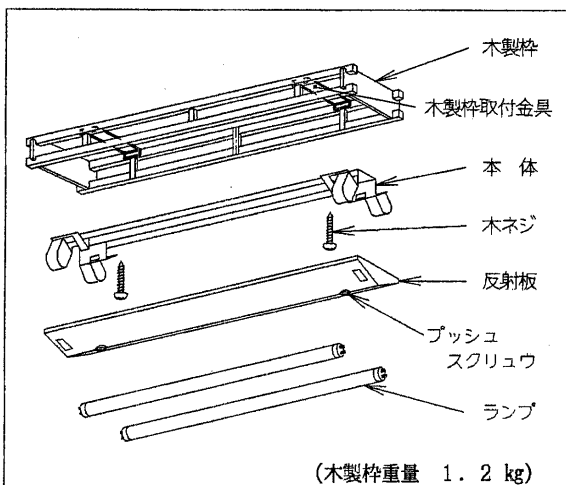


■器具の取り付けかた

① 右図のように木製枠取付金具のφ15の穴と本体のダボの位置を合わせ、木製枠と本体を付属のネジで固定してください。

② 本体および木製枠を910mmピッチの木ネジ取付用穴を利用し、天井に取り付けてください。その際、木ネジ取付位置は、天井内に補強材があり、器具重量に耐える場所にしてください。

※ 器具は確実に取り付けください。不備がありますと、器具落下の原因となります。

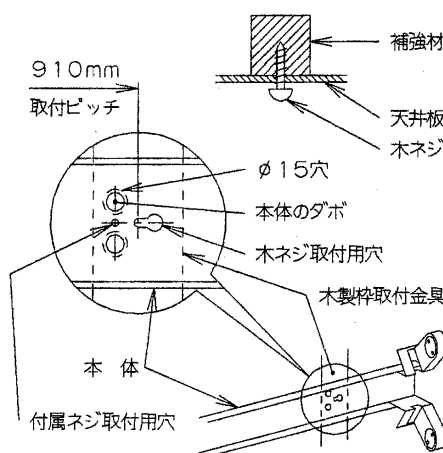

■お客様へ

お手入れの際のご注意



注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 木製枠を洗剤やガソリン、およびシンナーやベンジン等の薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変質、変色、故障の原因となります。



薬品類



- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。ランプはていねいに扱ってください。

- 木製枠のホコリは、ハケやブラシで落としてください。




ランプ・器具清掃

- 金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり、腐蝕の原因となります。



金属部分

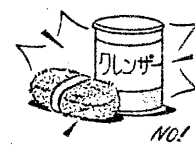

■修理サービス

- ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切ってお買いあげの販売店（工事店）またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは、器具の形名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社

施設・HID事業部 〒140 東京都品川区南品川2-2-13（南品川JNビル）TEL(03)5463-8768

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

(09022)C

<生産完了 2006年04月01日>
MC-428 (1/1)