

このたびは東芝蛍光灯シャンデリアをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。


お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ


工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

各部のなまえ

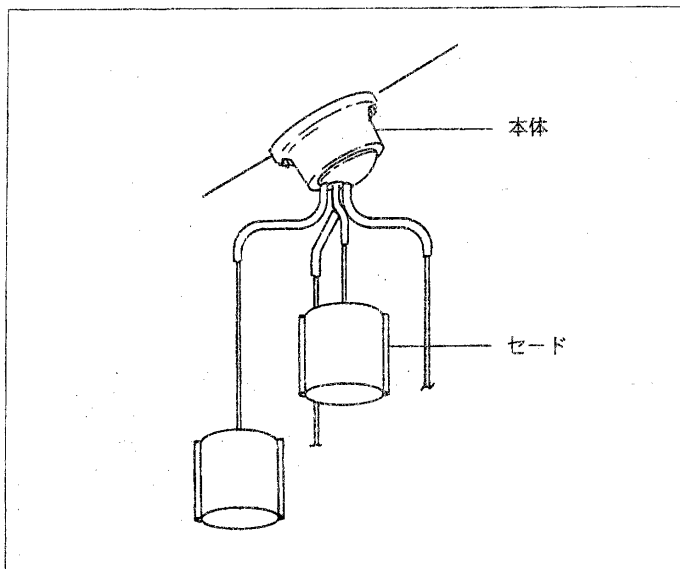


器具を取り付ける前に

- 本体に巻いてある段ボールは作業の時にアームにキズつくないためにつけてあります。
作業終了時に取りはずしてください。
- 天井面の傾斜角度は30°以下の天井で使用してください。
- セードのコード長さ調節
本体内部のコード止めの位置を動かすことで多少のコード長さ調節が出来ます。

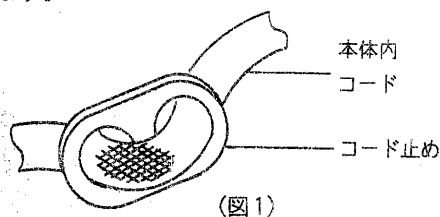

■ SL 端子台


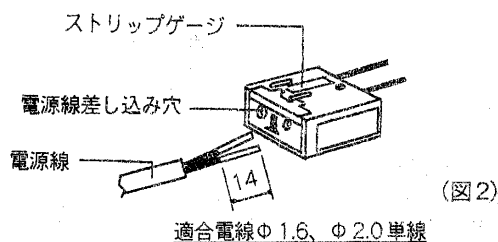


⚠ 注意

天井に器具を取り付ける場合、壁紙、クロス貼りなどの接着剤が十分に乾燥してから器具を取り付けてください。
メッキ、塗装などの変色やサビのもとになります。


器具を取り付けかた、取り外しかた

1. 作業を行うときは、必ず電源（壁スイッチまたはブレーカー）を切ってください。
2. 電源線をサポートより出し、付属の木ねじ（2本）で天井面に取り付けてください。
3. セードのコードをお好みの長さ（セードのコード長さ調節による）に設定した本体を持ち上げ、サポートの引掛口に仮吊りチェーンを引掛けてください。
4. 電源線をSL端子台に結線してください。（図2）
5. 本体を飾りナットでサポートに取り付けます。
6. ランプをソケットにねじ込みます。

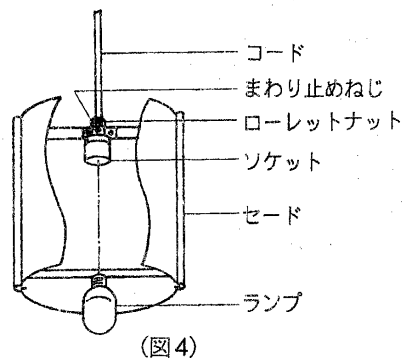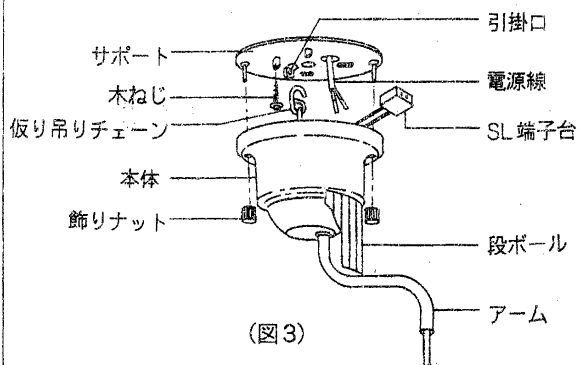

■ セードの方向をかえたい場合

ローレットナットをゆるめ、まわり止めねじをドライバーでゆるめてセードをまわしてください。
方向がかわりましたらローレットナットをしめ、ドライバーでまわり止めねじをしめつけてください。

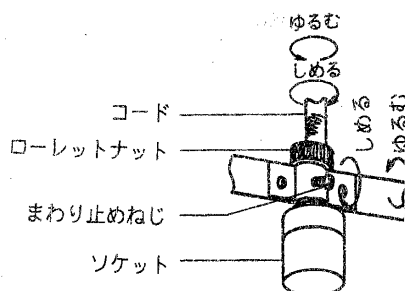


警告

- 器具の取り付けは、取扱説明書に従って行なってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因になります。



- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。

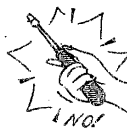

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因になります。



注意

器具について

- 周波数を気にせず、全国で使えます。引越しや贈り物の場合でも気を使わなくてすみます。



- ランプや、器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけたりしないでください。火災の原因になります。



禁止



- ランプ交換の際は、必ず本体表示通りの種類・ワット (w) 数の適合ランプをご使用ください。間違った種類・ワット (w) 数のランプのご使用の場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因になります。



やむをえず白熱電球をご使用の場合は60W以下の電球をご使用ください。

- この器具は屋内専用で、5℃～35℃の範囲で使用するよう設計してあります。取り付けの際はご注意ください。たとえば、ストーブなどの暖房器具の真上やその付近などには取り付けしないでください。寿命などの性能が低下するばかりか危険です。



禁止



- この器具は天井の丈夫な所に取り付けてください。薄い天井面や弱い天井面などに取り付けますとねじ止めが弱く、振動などで器具が落下するもとになります。



- この照明器具はインバーター点灯方式を採用しています。

- (1) 放送電波の弱いお部屋 (山間部や鉄筋の建物) でご使用の場合、ラジオや室内アンテナ使用のテレビなどに雑音が入る場合があります。
- (2) ラジオやワイヤレス方式の機器はなるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
- (3) 赤外線など光高周波方式のリモコン機器はごくまれですが作動しにくくなる場合があります。



- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。火傷の原因になります。




禁止



お手入れのしかた

- 木や布のセードのはこりりは、ハケやブラシで落してください。

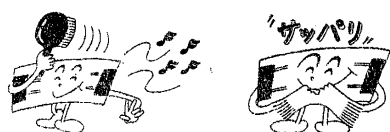

- 器具のお手入れは必ず電源を切ってから行なってください。
- ランプを交換されるときは、必ず電源を切ってから行なってください。



- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり腐食の原因となります。



- ランプは取りはずしてから乾いた布でふいてください。

- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナー等の薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。



- グローブはぬるま湯または石けん水を浸した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。



修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店 (工事店) またはお近くの東芝お客様ご相談サービスセンターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 住宅機器事業部 〒140 東京都品川区南品川2-2-13 TEL.03-5463-8766

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

生産完了 2004年01月01日

(083154)B

BFC-35002-4(2/2)