

# TOSHIBA 東芝蛍光灯シャンデリア取扱説明書 保管用

- このたびは東芝蛍光灯シャンデリアをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの器具を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

## お客様へ

- 天井に引掛シーリングがついていない場合は電気工事店に取り付けを依頼してください。  
一般の方の工事は法律で禁じられております。
- 引掛シーリングが天井に工事されていれば器具はそのまま取り付けられます。

## 工事店様へ

- 工事が終了しましたら、取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

## ■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

## ■工事店様・お客様へ

## 器具取り付けの際のご注意



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。  
取り付けに不備があると、落下、感電、火災の原因となります。
- この器具（引掛シーリング）は、天井の丈夫な所に取り付けてください。薄い天井面、弱い天井面等に取り付けますと、ねじ止めが弱く落下の原因となります。




取り付け



- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。



改造



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 交流100V（±6V）以外での電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧が加わりますと、ランプ、器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。



電源電圧

- この器具は防水ではありません。屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。  
感電、火災、絶縁不良の原因となります。



防水

- この器具には、電源周波数50ヘルツ(Hz)60ヘルツ(Hz)用の区別があります。必ず電源周波数にあった器具をご使用ください。間違えて使用されるとランプ寿命が短くなったり、過熱して火災の原因となります。



電源周波数

## ■お客様へ

## 使用上のご注意



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ランプ交換の際やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。  
感電の原因となります。



電源を切って



- ランプに水滴をかけたり、器具のすきま等に針金を差し込まないでください。  
ランプの破損によるけがや感電・火災等の原因となります。



禁止

- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くにおいてたりして使用しないでください。火災等の原因となります。



可燃物



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。



ランプ高温



- 暖房器具、ガス器具等の真上付近の温度の高い場所では使用しないでください。  
火災、感電の原因となります。  
(この器具は5~35°Cの温度範囲で使用するように設計しております。)



温度



- ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類、ワット(W)数のランプのご使用の場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。

適合ランプ FCL30/28  
ベビー電球 100V5W

適合点灯管 FG-1E



適合ランプ

## ■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために、6ヵ月ごとに器具のお掃除をしてください。  
器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

- 器具が汚れたときは、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。
- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。
- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

- 金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。  
傷つけたり腐食の原因となります。

- この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。



- 器具、ランプは水洗いしないでください。  
故障、感電の原因になります。




禁止

## ■各部のなまえ

- この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

サブアリア

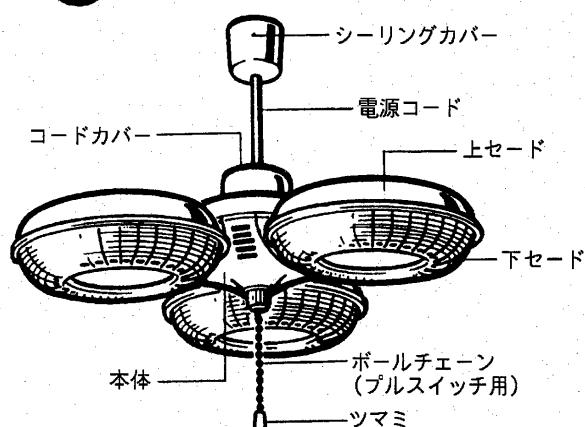

## ■器具を取り付ける前に

- 器具を取り付ける天井面に下図のような引掛シーリングが取り付いているか確認してください。
- 引掛シーリングが取り付いていない場合は、付属の引掛シーリングの取り付けを電気工事店様に依頼してください。  
※一般の方の電気工事は法律で禁じられています。
- 引掛シーリングは、天井内の補強材のある位置に取り付けてください。

### △警告

- この器具は、下図以外の引っ掛けシーリングには取り付けないでください。落下の原因となります。




- 引掛けシーリングが天井にしっかりと取り付けられているかお確かめください。不完全ですと器具の落下の原因となります。
- 欠けたり、ヒビが入っていないかお確かめください。器具の落下の原因となります。  
破損している場合は、付属の引掛けシーリングへの取り替えを、工事店様へ依頼してください。

## ■器具の取り付けかた

1. コードの長さを調節してください。


### ●短くする場合

電源コードをコードカバー内に押し込んで所定の長さになったらコードストッパーを引き上げてください。

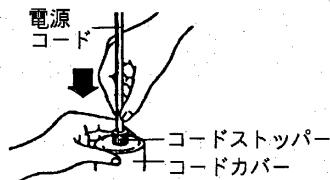

### ●長くする場合

コードストッパーを押し下げながら電源コードを引き出してください。

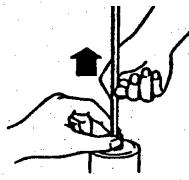


2. 本体を持って器具を持ち上げ天井の引掛けシーリングに引掛けシーリングキャップを取り付けます。

### △警告

- 引掛けシーリングキャップは必ず止まるまで回してください。不完全ですと器具の落下の原因となります。

3. シーリングカバーをしづかに押し上げ引掛けシーリングにかぶせます。

そのとき、三角マークを図の方向に合わせてください。

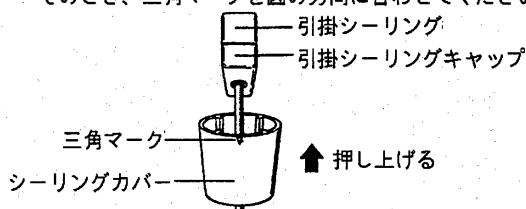


## ■下セードの取り付けかた

- 下セード内面の爪を上セードの縁の切り欠きに合わせ、下セードを押し上げてから右へ回してください。
- ランプ・点灯管・ベビー電球交換の際は、下セードの取り付けかたの逆の順序で下セードを取りはずし、ランプ交換を行ってください。

**△警告** ●下セードを下に引きはずすことをお確かめください。  
確認をおこると落下の原因となります。

**△注意** ●ランプホルダーを強くはじかないでください。  
ランプの破損、落下の原因となります。

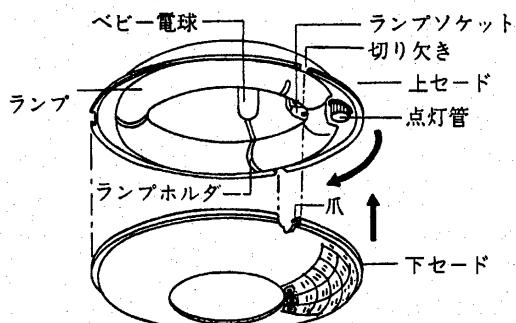

## ■器具の使いかた

1. ランプ・点灯管・ベビー電球がソケットに確実に取り付けられているか確認してください。ゆるんでいますと点灯しません。
2. プラスイッチ引きひも(ツマミ)を引きますと次の順序で切り換えられます。  
プラスイッチ引きひもはゆっくり引いてください。



## ■修理サービス

ご使用中または、定期点検において異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）、または、お近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。  
なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

**東芝ライテック株式会社 照明電材事業部 〒140 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) TEL(03)5463-8766**

お客様はお読みになつたあとも必ず保存してください。