

TOSHIBA 東芝電球ペンダント取扱説明書

保管用

- このたびは東芝電球ペンダントをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの器具を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ

- 天井に引掛シーリングがついていない場合は電気工事店に取り付けを依頼してください。
一般の方の工事は法律で禁じられています。
- 引掛けシーリングが天井に工事されていれば器具はそのまま取り付けられます。

工事店様へ

- 工事が終了したら、説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事店様・お客様へ

器具取り付けの際のご注意



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。
取り付けに不備があると、落下、感電、火災の原因となります。
- この器具（引掛けシーリング）は、天井の丈夫な所に取り付けてください。薄い天井面、弱い天井面等に取り付けますと、ねじ止めが弱く落下の原因となります。




取り付け



- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。



改造



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 交流100V(±6V)以外での電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧が加わりますと、ランプ、器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。



電源電圧

- この器具は防水ではありません。屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。
感電、火災、絶縁不良の原因となります。



防水

- 暖房器具、ガス器具等の真上付近の温度の高い場所では使用しないでください。
火災、感電の原因となります。
(この器具は5~35°Cの温度範囲で使用するように設計されています。)



温度

■お客様へ

使用上のご注意



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ランプ交換の際やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。



電源を切って



- ランプに水滴をかけたり、器具のすきま等に針金を差し込まないでください。
ランプの破損によるけがや感電・火災等の原因となります。




禁止



- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くにおいたりして使用しないでください。
火災等の原因となります。



可燃物



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。




ランプ高温



- 器具、ランプは水洗いしないでください。
故障、感電の原因になります。



禁止

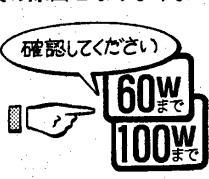

- ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類、ワット(W)数のランプのご使用の場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。



適合ランプ

■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために、6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。
器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

- 器具が汚れたときは、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってからふいてください。
このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。
- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。




- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり腐食の原因となります。
- この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。



■ 各部のなまえ

- この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

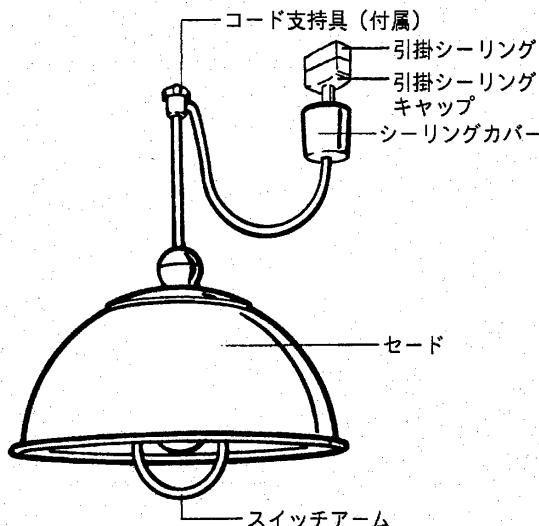

■ 器具の取り付けかた

1. 器具を持ち上げ天井の引掛シーリングに引掛シーリングキャップを取り付けます。

△ 警告

引掛けシーリングキャップは必ず止まるまで回してください。不完全ですと器具の落下の原因となります。

2. シーリングカバーをしづかに押し上げ引掛けシーリングにかぶせます。
そのとき、三角マークを図の方向に合わせてください。

■ 器具を取り付ける前に

- 器具を取り付ける天井面に下図のような引掛けシーリングが取り付けているか確認してください。
- 引掛けシーリングが取り付いていない場合は、付属の引掛けシーリングの取り付けを電気工事店様に依頼してください。
※一般の方の電気工事は法律で禁じられています。
- 引掛けシーリングは、天井内の補強材のある位置に取り付けてください。


△ 警告

- この器具は、下図以外の引掛けシーリングには取り付けないでください。落下の原因となります。



- 引掛けシーリングが天井にしっかりと取り付けられているかお確かめください。不完全ですと器具の落下の原因となります。
- 欠けたり、ヒビが入っていないかお確かめください。器具の落下の原因となります。

破損している場合は、付属の引掛けシーリングへの取り替えを、電気工事店様へ依頼してください。

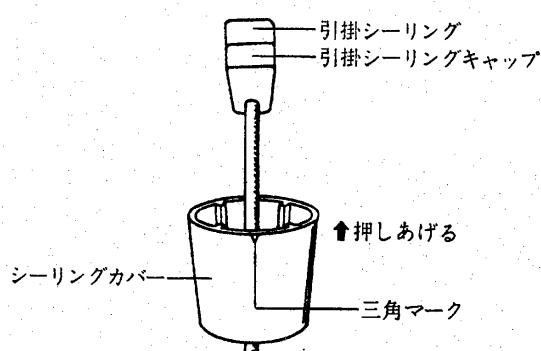


■ コード支持具の使いかた

1. コード支持具を天井の丈夫なところ（さお縁など）にねじ込みます。（図-1）
2. カバーの矢印の側面を内側に押し、下方に引っ張ってはずします。（図-2）
3. ボディのコード溝に電源コードを押し込みます。このとき器具側と電源側を逆に取り付けないでください。（図-3）
4. カバーを開いて電源コードにかぶせ、カバーの爪をボディの穴に押し入れ確実に引掛けしてください。（図-4）


△ 警告

コード支持具はしっかりと締め付けてください。振動等でゆるみますと、器具の落下の原因となります。

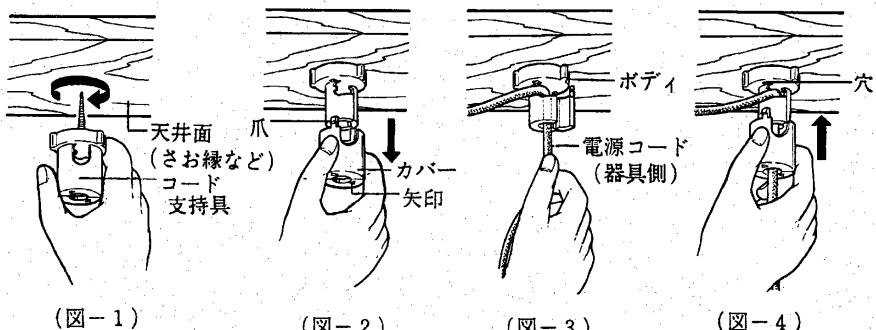

■ 器具の使いかた

1. ランプがソケットに確実に取り付けられているか確認してください。
ゆるんでいると点灯しません。
2. スイッチアームを引きますと次の順序で切り換えられます。
スイッチアームはゆっくり引いてください。



■ 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）、またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 照明電材事業部 〒140 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) TEL(03)5463-8766

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。