

TOSHIBA 東芝照明器具取扱説明書

適合機種	IB-06110 (S) / (K)	IB-06111 (S) / (K)	IB-06113 (S) / (K)
	IB-06114 (S) / (K)	IB-06115 (S) / (K)	IB-06116 (S) / (K)
	IB-06118 (S) / (K)	IB-06119 (S) / (K)	
適合ランプ	ミニクリプトン KR 100/110V 60W PS35W (ホワイト)		

このたびは東芝照明器具をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください ●素人工事は法律で禁じられています。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様へ 施工上のご注意 ●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。


△警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。 ●電源線接続の際は、取扱説明書に従ってください。接続が不完全な場合には、接続不良による発熱、火災の原因となります。 ●器具の取り付けには方向性があります。本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。指定以外の取り付けを行うと器具落下、感電、火災の原因となります。	 取り付け
●アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。（第三種接地工事）	 使用環境
△注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
●器具（ランプ）の定格電圧と電源電圧（定格±6%）を器具の取り付けの際に必ず確認ください。間違えて使用しますと、ランプの短寿命火災の原因となります。 ●この器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。	●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災等の原因となります。 ●この器具（屋外用）は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。 ●この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。 ●この器具は振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。  使用環境

■お客様様へ 使用上のご注意

●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

△警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
●ランプ交換やお手入れの際は、取扱説明書に従って行ってください。落下、感電、火災の原因となります。 ●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。	●ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書通りの種類・ワット（W）数の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外をご使用の場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。 ●ランプ交換等によりグローブ、ランプを外し再度取り付ける場合には、取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると水、水気の侵入により絶縁不良、感電及びグローブ、ランプの落下の原因となります。  ランプ交換
△注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
●点灯中および消灯直後はランプおよび器具が高熱となっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。 ●この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。（定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。） ●ランプを清掃する際はランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。 	●器具を清掃する際は乾いた布か、水で濡した布をよく絞って拭いてください。 ●金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷ついたり、腐食の原因となります。 ●器具を洗剤・薬品などで拭いたり殺虫剤をかけないでください。器具の破損、落下、感電等の原因となります。  保守

■各部のなまえ

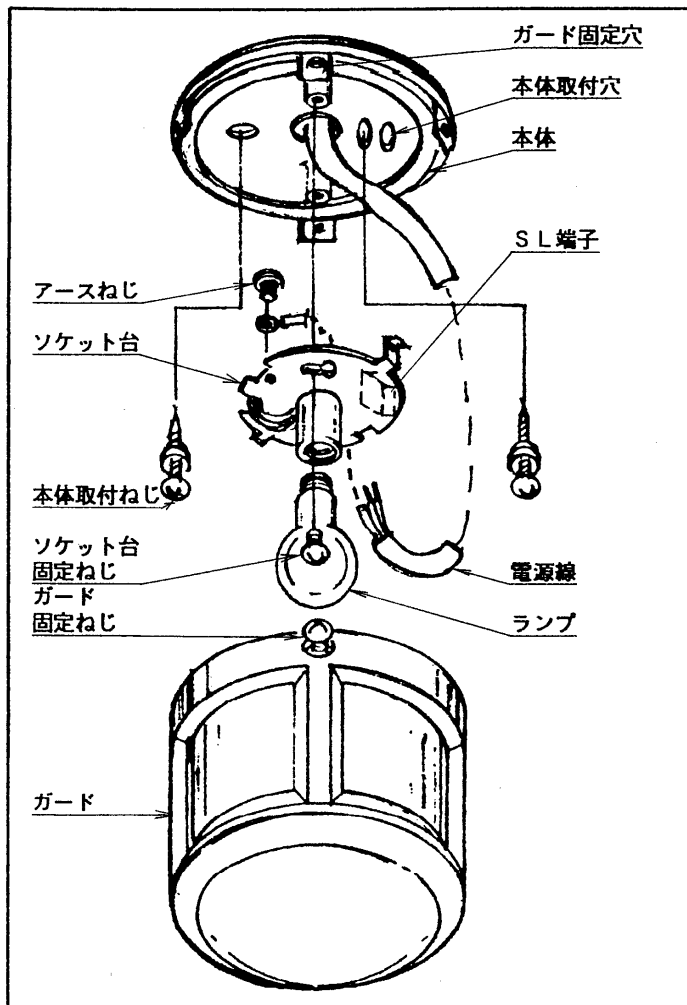


1. ガード固定ねじをゆるめて、ガードを取り外してください。
2. ソケット台固定ねじをゆるめて、ソケット台を取り外しソケットからランプをはずしてください。
3. 電源線とアース線を本体中央の電源穴に通してから、取付面にしっかり取り付けてください。取付面には、アウトレットボックスを使用してください。万一、アウトレットボックスが使用できない場合は、付属の絶縁座付木ねじで取付けてください。

⚠警告 ●取り付けの際、取付面に凹凸（タイル貼り等）がある場合は、必ず木台等を使用して、取付面を平滑にしてから取り付けてください。なおかつ、電源穴をコーキング処理してください。感電の原因となります。（図-1）

4. アース線をソケット台に付いているアースねじに接続してください。
5. 電源線をSL端子台のストリップゲージに合わせて被覆（絶縁体）をむき、付属保護チューブに通してから電源線差込み穴に強く差込んでください。電源線のシースは、器具の中に入らないところまでむいてください。器具の中は、保護チューブをかぶせた電源線の絶縁体部分のみにしてください。（図-2）

■器具の取り付けかた

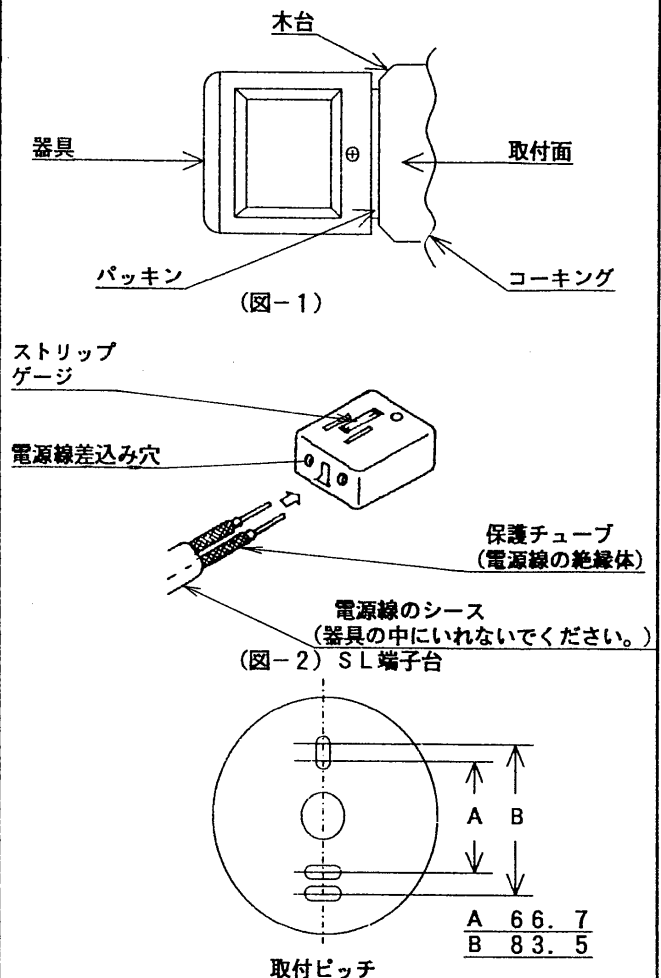

⚠警告 ●電源線結線の際、電源線をねじったりまわしたりしないでください。破損、感電、火災の原因となります。

6. ソケット台をソケット台固定ねじで本体に固定してください。この際に電源線を器具の中で遊ばないようにできるかぎり壁（アウトレットボックス）の中へ押し戻してください。
7. ランプを取り付けてください。
8. 本体にガードをかぶせて本体のガード固定穴とガードのガード固定ねじを合わせます。
9. 手の平でガードを押さえながらガード固定ねじをしっかりと締め込んでください。

⚠警告 ●ガード固定ねじの締め付けがゆるいと落下、感電の原因となります。

■修理サービス

ご使用中または、定期点検において異常が生じた時は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）またはお近くの東芝お客様相談センターにご相談ください。なお、ご相談される場合は器具の機種名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 施設・HID事業部 〒140 東京都品川区南品川 2-2-13（南品川JNビル）TEL (03)5463-8776

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。