

形 名	材 質
FBG-20F FBG-40F FBG-41F FBG-42FN FBG-42FM	鉄 製
FBG-20SF FBG-40SF FBG-41SF FBG-42SN	ステンレス製

このたびは東芝照明器具用ガードをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めのガードを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
この取扱説明書は同種類のガードと共通になっておりますので、お求めのガードと姿図がちがっている場合があります。

■ 安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■ 工事店様へ

施工上のご注意

● 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ガードの取付けは、取扱説明書に従って行ってください。

照明器具の取付は、その器具の取扱説明書に従ってください。照明器具およびガードの取付は重量に耐える所に取り付けてください。取付に不備があると、落下等の原因となります。

- ガード取付台・ガードを改造して使用しないでください。落下等の原因となります。



取 付 け



改 造

- このガードは振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、ガードの落下の原因となります。

- このガードは腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。

- ガードの取付けには、方向性があります。本体表示並びに取扱説明書に従って行って下さい。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。



使用環境



方向性

- お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

■ お客様へ

使用上のご注意



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ガードのお手入れや、器具のランプ交換（器具の取扱説明書を参照）の際は、取扱説明書に従って行ってください。落下等の原因となります。

- ガードのお手入れや、器具のランプ交換の場合にガードをはずす際は、必ず電源を切ってください。

電源を入れたままガードのお手入れや、ランプ交換を行うと感電等の原因となります。

- お手入れ等で、はずしたガードは確実に取り付けてください。不十分な取付は落下等の原因となります。



電源を切って



取 付 け



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- ガードを清掃する際は、布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭きとってください。


- ガードをクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。

- ガードをガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬品で拭いたり殺虫剤をかけないでください。塗装が変色、剥離します。



保 守

■各部のなまえ

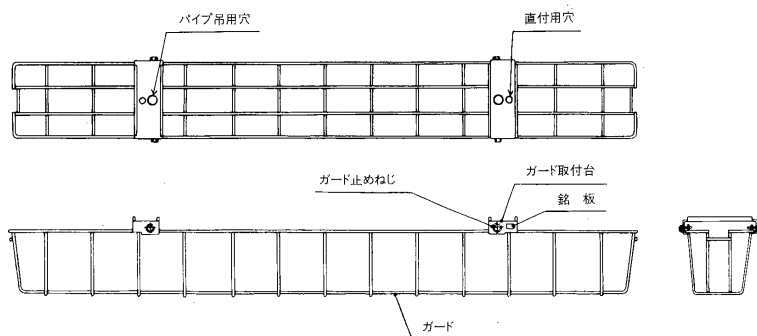

この取扱説明書は同種類のガードと共通になっておりますので、お求めのガードと姿図がちがっている場合があります。

■ガード取付台の取り付けかた

直付器具の場合

1. 銘板付ガード取付台を銘板に記入してある矢印を外側になる位置で器具の片側の取付ボルト穴に合わせ、もう片方のガード取付台は、銘板付のガード取付台と対象になるように器具の取付穴位置に固定してください。(図1参照)

- 取り付けに不備がありますと落下の原因となります。

■ 直付器具の場合

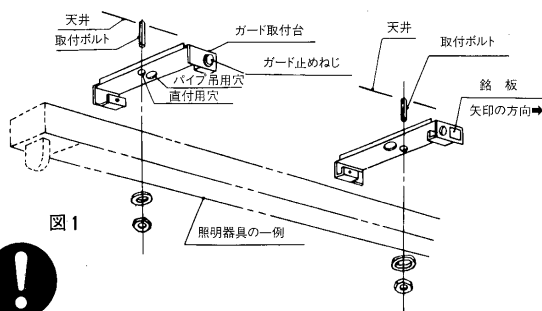


図1

照明器具の一例

■ パイプ吊り器具の場合

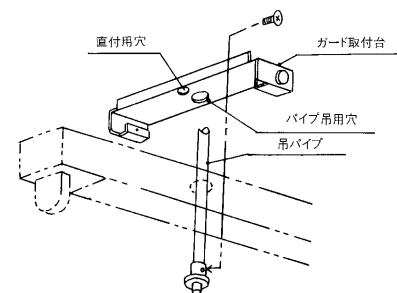


図2

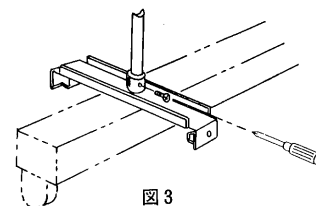


図3

(ガード止めねじ以外のボルト・ナット等は付属していません。)

■ガードの取り付けかた・はずしかた

ガードの取り付けかた

1. ガードの止めねじをはずし、ガードの中心と器具の中心とを合わせて片側2箇所のガード取付台のガード受け部分に図4のように入れて、ガード止めねじを取り付けてください。
2. 他の片側のガード取付台のガード受け部分に入れるには図5のようにガードを軽く押しながら、ガードをたわませてガード受け部分に入れて、ガード止めねじを取り付けてください。

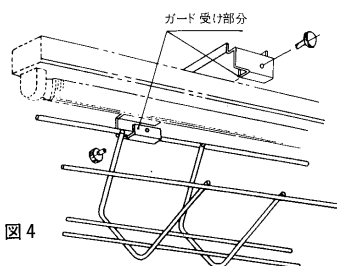


図4

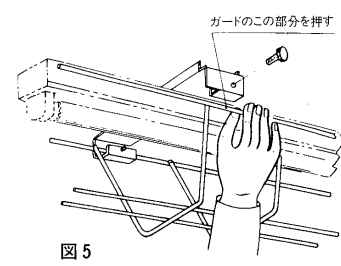


図5

片側のはずしかた (ランプ交換等の場合)

1. 片側2箇所のガード止めねじをはずし、図6の「この部分を押し」と指示してある位置を押しながら、少し上げて図4のようにガード受け部分よりはずしてください。反対側が回転軸になります。
2. ガードをガード取付台より取りはずす場合は上記1.項の反対側のガード止めねじをはずし、ガード受け部分よりガードをはずしてください。

- 取り付けに不備がありますと落下の原因となります。

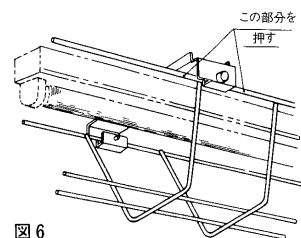


図6

■修理サービス

ご使用中または、定期点検において異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、お買い上げの販売店(工事店)、またはお近くの東芝お客様センターにご相談ください。

なお、ご相談されるときはガードの形名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 施設・HID事業部 〒140 東京都品川区南品川2-2-13 (南品川JNビル) TEL(03)5463-8768

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。