

対象器具	IHB-2210F(W)-05 IHB-2210F(W)-20	IHB-2210R(W)-05 IHB-2210R(W)-20
適合ランプ	ネオハロクール 215W	
取付場所	天井直付専用	ライティングレール® 専用

このたびは東芝ハロゲンランプスポットライトをお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。
お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

お客様へ

- この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
- 一般の方の工事は法で禁じられています。

工事店様へ

- 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事店様へ

施工上のご注意

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは、重量の耐える所に、「器具の取付方法」に従って行ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。



⚠ 取り付け

- 電源線接続の際は、本取扱説明書の「器具の取付方法」に従って行ってください。曲がった電線や、ねじって挿入すると接続が不完全となり、発熱・火災の原因となります。

⚠ 電源線接続

- この器具は屋内用です。屋外、軒下および湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。絶縁不良、感電等の原因となります。

⚠ 使用環境

- 器具と照射物との距離は1m以上離して使用してください。指定よりも近すぎると被照射物の変色、変形、火災の原因となります。

⚠ 被照射距離

- 器具の取り付けには方向性があります。「器具の取付方法」に従って行ってください。指定方向以外の取り付けを行うと器具の落下、感電、火災の原因となります。

⚠ 方向性

- 器具を改造したり、部品を変更して使用することは絶対におやめください。器具落下、感電、火災の原因となります。

⚠ 改造

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 器具同士は密着させたり、集合させて使用しますと、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。

⚠ 器具の密着

- 器具(ランプ)の定格電圧と電源電圧(定格±6%)は、器具の取り付けの際に必ず確認してください。間違って使用しますとランプの短寿命、火災の原因となります。

⚠ 電源電圧

- この器具は屋内専用で、5℃～35℃の範囲で使用するように設計されています。屋外や湿気、水気のある場所で使用しますと、湿気の侵入による絶縁不良、感電の原因となります。



⚠ 温度屋外

■お客様へ

使用上のご注意

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

⚠ 電源を切つて

- 器具の隙間や放熱穴に金属物などを差し込まないでください。感電や火災などの原因となります。

⚠ 金属物の差し込み

- ランプ交換の際は、必ず本体表示ならびに取扱説明書通りの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外をご使用の場合には、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。

⚠ 適合ランプ

- ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、かぶせたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。

⚠ 可燃物

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 点灯および消灯直後(20分)はランプおよび器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。

⚠ ランプ高温

- 器具を水洗いしないでください。感電、故障の原因となります。

⚠ 水洗い

- 器具を洗剤・薬品などでふいたり、殺虫剤をかけないでください。器具の破損、落下、感電の原因となります。


⚠ 洗剤・薬品



- この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、使用環境によって異なりますが、約10年です。定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。

⚠ 寿命


■各部のなまえ

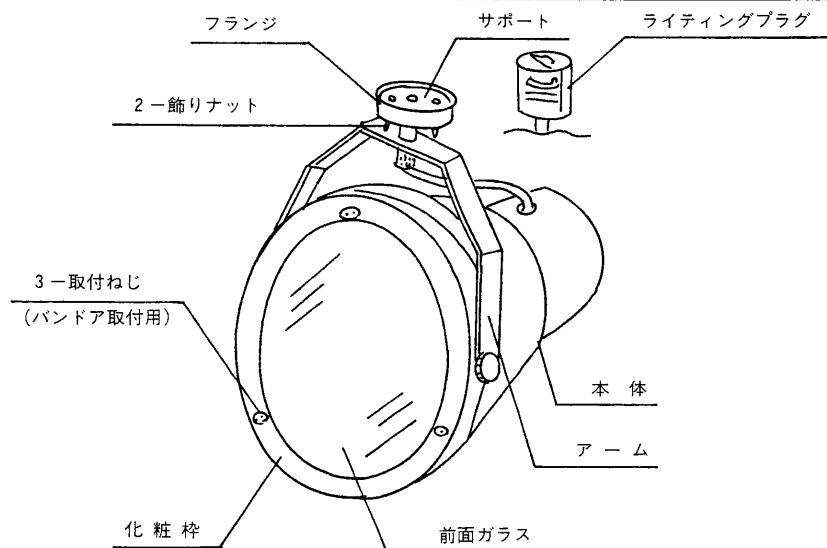

■器具の取付方法


■天井直付タイプ

1. 天井に取り付ける前に、天井の厚さを確保してください。
* 薄い天井、傾斜天井、壁面には取り付けしないでください。
器具落下の原因となります。
2. サポートをフランジからはずしてください。
3. 電源線をサポートの電源穴より引き込んでください。
4. サポートを付属の木ねじ2本で天井に取り付けてください。
不備がありますと器具落下の原因となります。
5. 電源線の被覆を所定の長さにストリップしてください。(図1)
6. 電源線を確実に端子台の奥まで差し込んでください。
曲がった電源線を挿入したり、こじって挿入しないでください。
接続が不完全な場合は、感電、火災の原因となります。
7. フランジをサポートにかぶせて、飾りナットで固定してください。
不備がありますと器具落下の原因となります。
8. 化粧枠をあけてランプをソケットに取り付けてください。
取り付けが不完全な場合は、感電、火災の原因となります。

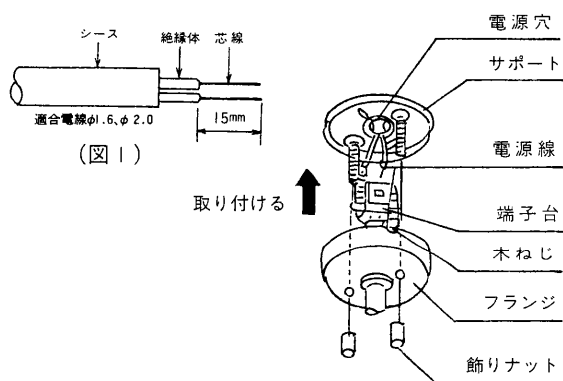


■ライティングレール® タイプ

1. 天井に取り付ける前に、天井の厚さを確保してください。
* 薄い天井、傾斜天井、壁面には取り付けしないでください。
器具落下の原因となります。
2. ライティングレールを天井に取り付けてください。
不備がありますと器具落下の原因となります。
3. ライティングプラグの④部分とライティングレールの③部分を
合わせて押し込みライティングプラグを右に90°回転させてから
取り付けしてください。
不備がありますと器具落下の原因となります。
4. ライティングプラグの⑤部分が確実にライティングレールに取り
付けられていることを確認してください。
不備がありますと器具落下の原因となります。
5. 化粧枠をあけてランプをソケットに取り付けてください。
取り付けが不完全な場合は、感電、火災の原因となります。
6. ライティングプラグをはずす場合には、リリースボタンを引き
下げてライティングプラグを左に90°回転させてからはずして
ください。不備がありますと器具落下の原因となります。

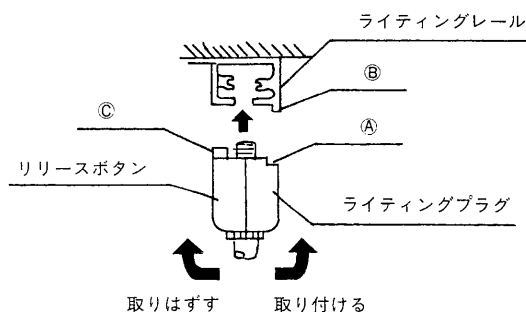

■器具の操作方法

- フランジ、ライティングプラグにより照射方向を変えることができますので、照らしたい方向に向けて使用してください。その際、器具を両手で操作してください。
 - アームにより照射角度を変えることができますので、照らしたい角度に向けて使用してください。その際、器具を両手で操作してください。
- (注) フランジ、ライティングプラグ軸部の回転角度は、約350°以上の回転はできない構造になっています。
- (注) 本体部の回転角度は、下向き約90°以上の回転はできない構造になっています。

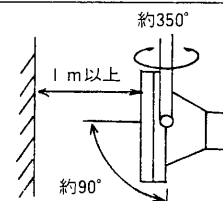

保証について

- 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器（インバータバラスト含む）については3年間です。
- ランプ、点灯管、蓄電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

・ご転居されたり、贈答品などで販売店（工事店）に修理のご相談ができません
「東芝家電修理ご相談センター」 0120-1048-41（フリーダイヤル）
・新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談
「東芝家電ご相談センター」 0120-1048-86（フリーダイヤル）
携帯電話、PHSからのご利用は (03) 3426-1048（有料）
※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用いただけません。

東芝ライテック株式会社 施設・HID事業部 施設照明部 〒410-0312 静岡県沼津市原2608番地58 TEL (0559) 68-8401 FAX (0559) 68-8399

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

003436B