

対象器具

QE-1000

適合ランプ


東芝ネオハロゲンランプ：J L 100 V 100 W

このたびは東芝非常用照明器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。
お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。
●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

■各部の名前

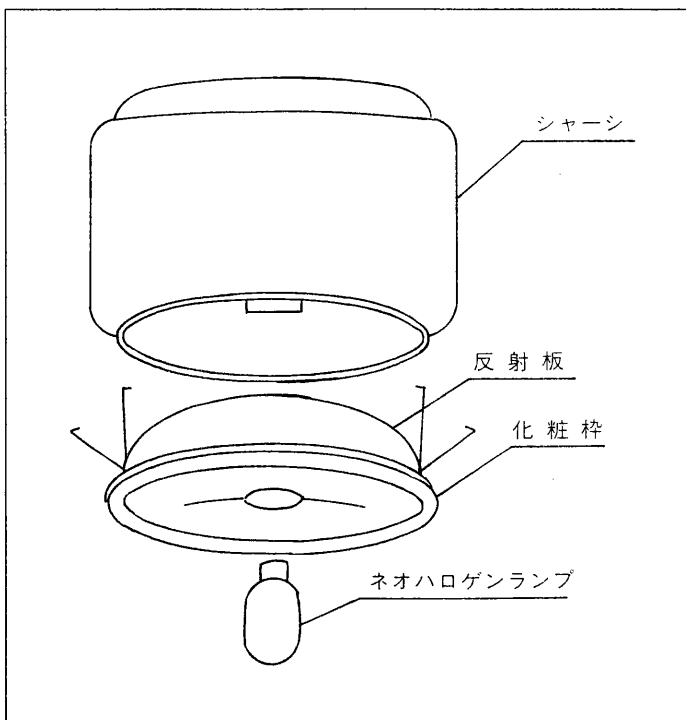


■仕様


器具形名	電源	質量	ランプ形名
QE-1000	100 V	0.6 kg	J L 100 V 100 W

■器具の取付方法


- ①天井に83.5ピッチで木ねじ等を取り付けてください。
(木ねじは仮締めにしてください。)
- ②シャーシの取付用ノックアウトをあけてシャーシを天井に取り付けてください。(不備がありますと器具落下の原因となります。)

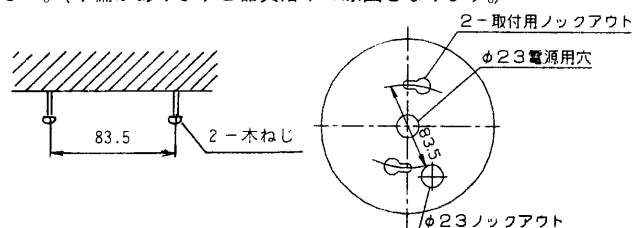


- ③電源は耐火規制を受けた非常用専用回路に接続してください。
- ④化粧枠をシャーシに取り付けてください。
化粧枠のV字パネを、本体のパネ受けに引っ掛け化粧枠を取り付けてください。(不備がありますと化粧枠落下の原因となります。)

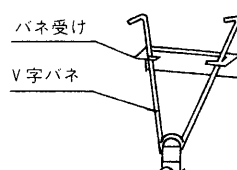

- ⑤ランプを確実に取り付けてください。
(不備がありますと火災、落下の原因となります。)

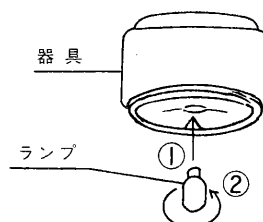

※吊装置(EF-1、EF-2)を使用されますと下図の様な取り付けができます。

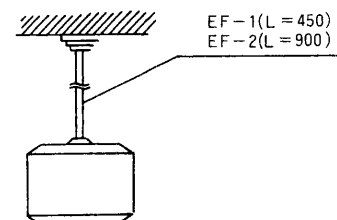

●保守と点検方法

1. 光源、本体などの外観の汚れを確認してください。
2. 非常点灯の性能をチェックするときはDC電源を給電して非常点灯に切り替えてください。

東芝非常用照明器具点検カード

設置 年 月 日 設置場所


点検責任者

点検年月日	点検箇所(チェック)	点検者	点検年月日	点検箇所(チェック)	点検者
・ ・	外観 切替 性能		・ ・	外観 切替 性能	
・ ・	外観 切替 性能		・ ・	外観 切替 性能	
・ ・	外観 切替 性能		・ ・	外観 切替 性能	
・ ・	外観 切替 性能		・ ・	外観 切替 性能	
・ ・	外観 切替 性能		・ ・	外観 切替 性能	
・ ・	外観 切替 性能		・ ・	外観 切替 性能	
・ ・	外観 切替 性能		・ ・	外観 切替 性能	
・ ・	外観 切替 性能		・ ・	外観 切替 性能	
・ ・	外観 切替 性能		・ ・	外観 切替 性能	
・ ・	外観 切替 性能		・ ・	外観 切替 性能	

切り取って必ず保存してください

■配線方法

- 器具と予備電源(非常電源)間の配線は耐火配線として専用回路にしてください。
- 配線の途中には、一般の人が容易に開閉できるような点滅器(壁スイッチ)等は設けしないでください。

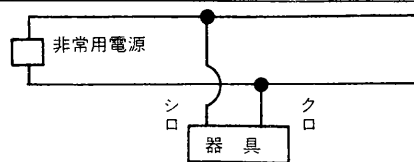

●耐火配線とは
原則：840℃30分の耐熱試験に耐える耐火設置をした配線をいいます。
施工場所や使用電源により、耐火設置の方法が異なります。

工事店様へ

施工上のご注意

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。



取り付け

器具の取り付けは、重量の耐える所に、取扱説明書に従い確実に取り付けてください。

取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。



重量

器具を改造したり、部品を変更して使用することは絶対におやめください。器具落下、感電、火災の原因となります。



改造

この器具は、併用形ではありませんので、平常時には点灯できません。



平常時

ランプ交換やお手入れの際は必ず電源を切ってください。



電源を切って

感電の原因となります。

電源線接続の際は、本取扱説明書の取付方法に従って行ってください。接続が不完全な場合は発熱、火災の原因となります。

この器具は、防湿形ではありませんので、湯気、湿気の多い場所には使用できません。湿気の侵入による絶縁不良、感電の原因となります。



湿度

湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。



腐食性ガス

この器具は振動のある場所、直射日光の当たる場所、強い風の吹く場所には使用できません。器具落下、発熱及び火災の原因となります。



振動のある場所
直射日光
強風

振動・衝撃を与えないでください。ランプの短寿命、破損の原因となることがあります。



振動
衝撃

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

この器具は屋内専用で、5℃～35℃の範囲で使用するよう設計されています。屋外や湿気、水気のある場所で使用しますと、湿気の侵入による絶縁不良、感電の原因となります。



温度
屋外

器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧でご使用しないでください。間違えて使用しますとランプの短寿命、火災の原因となります。



電源電圧

⚠ お願い

電源回路は必ず分電盤からの専用回路とし、分電盤と器具の間には点滅スイッチを設けしないでください。

ランプの取扱いは、丁寧に行ってください。ランプ破損の原因となります。



ランプ取扱い

お客様へ

使用上のご注意

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。



電源を切って

感電の原因となります。

ランプ以外の部品の交換は絶対におやめください。

ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけたりしないでください。



可燃物

火災の原因となります。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

点灯中および消灯直後(20分)はランプおよび器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。



ランプ高温

器具を水洗いしないでください。



水洗い

感電、故障の原因となります。

器具を洗剤・薬品などでふいたり殺虫剤をかけないでください。器具の破損、落下、感電などの原因となります。



洗剤・薬品

この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、使用環境によって異なりますが、約10年です。

定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。



寿命

⚠ お願い

ランプの端部が黒ずんだり、暗くなったときはランプを早めに交換してください。

3ヶ月に1回は破損、変形などの外観点検を行ってください。

6ヶ月に1回はランプの明るさ、非常点灯持続時間、切替動作などの機能点検を行ってください。

点検終了後点検結果を付属の点検カードに記入してください。

保証について

・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。

・ランプ、点灯管、蓄電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。

・ご転居されたり、贈答品などで販売店(工事店)に修理のご相談ができない場合「東芝家電修理ご相談センター」 0120-1048-41 (フリーダイヤル)

・新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談

「東芝家電ご相談センター」 0120-1048-86 (フリーダイヤル)

携帯電話、PHSからのご利用は (03)3426-1048 (有料)

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用できません。

東芝ライテック株式会社

施設・HID事業部 施設照明部

〒410-0312 静岡県沼津市原2608番地58 TEL (055) 968-8401 FAX (055) 968-8399

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

003196F