

対象器種

FT-41025-RS

適合ランプ

東芝蛍光灯ランプ<ラピッドマスター> (ワットブライター)® 40ワット形

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

●素人工事は法律で禁じられています。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

工事店様へ

施工上のご注意

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは、質量の耐える所に取扱説明書に従って行なってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。

❗ 取り付け

- 電源線接続の際は、③器具本体の取り付け②に従って確実に行なってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因になります。



❗ 電源線接続

- アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行なってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。



❗ アース工事

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。



❗ 改造

⚠ 注意


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- この器具は屋内専用で、5℃～35℃の範囲で使用するように設計してあります。屋外や湿気、水気のある場所で使用しますと、湿気の侵入による絶縁不良、感電の原因になります。




❗ 温度屋外

- 器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧でご使用しないでください。間違えて使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。(器具の定格電圧と電源電圧は器具を取付ける前に必ず確認してください。)

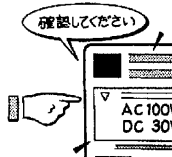

❗ 電源電圧

- 使用地域の周波数(50Hzまたは60Hz)以外のものを使用しないでください。間違えて使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。

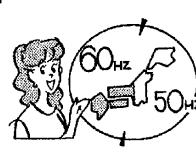

❗ 周波数

●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ

使用上のご注意

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

❗ 電源を切って

- ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけたりしないでください。火災の原因になります。

❗ 可燃物

- ランプの端部が黒ずんだり、暗くなった時は、早めに交換してください。ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書通りの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類・ワット(W)数のランプを使用した場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。



❗ 適合ランプ

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 器具を洗剤、薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。器具の破損、落下、感電の原因となります。

❗ 薬品類



- 器具を清掃する際は、ソケット等の樹脂部には、水、洗剤、薬品などは使用しないでください。部品の劣化や感電の原因になります。

❗ ソケット

- 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で湿したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。

- ランプを清掃する際はランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。

❗ ランプ器具清掃

- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり腐食の原因となります。



❗ 金属部分

- この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。(定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。)

⚠ お願い

- 間引き点灯の場合は、分岐回路をもうけ、そのスイッチで消灯してください。

■ 本体と反射板(笠)の組合せ表
[本体・反射板(笠)は別梱包・別売です。]

組合せ形名	質量 (Kg)	本 体	反射板(笠) 形名
FT-41025K-RS	3.5	FT-41025-RS	T-4102
FT-41125K-RS	4.0		R-4102
FT-41135K-RS			HR-4102
FT-41029K-RS			T-4104
FT-41129K-RS	4.5		R-4104

この取扱説明書は同種類の蛍光灯器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

1

器具の取り付け寸法

背面仕様図

Ø20電源用ノックアウト

2-12×20ボルト用ノックアウト

2-木ねじ用穴

4-Ø21ボルト用及び吊下げ用ノックアウト

2-Ø21ボルト用及び吊下げ用穴

2-木ねじ用穴

70

350

400

560

600

800

910

2

器具の取り付け準備

① ランプソケットを取り付けてください。

② FT-41125K-RS, FT-41135K-RS, FT-41029K-RS, FT-41129K-RSの場合
本体の角穴に反射取付金具を取り付けてください。

3

器具本体の取り付け

① 直付けの場合
本体を取付ボルトまたは木ねじで確実に取り付けてください。
(取付ボルトはW3/8またはM10を使用し座金を必ず入れてください。)
(木ねじは丸木ねじの呼び4.1を使用してください。)

吊下げの場合
吊装置(別売)をお求めのうえ取り付けてください。
吊装置には次のものが用意してあります。

不備がありますと、器具落下の原因となります。

●パイプ吊下げ用
PW-413P, PW-423PN, F-P2

●チェーン吊下げ用
PW-415C, PW-425C, F-C2

② 電源線、アース線を端子台に確実に差し込んでください。
不完全な場合は、接続不良による発熱、火災、感電の原因となります。

③ 反射板(笠)を取り付けてください。
不備がありますと、落下の原因となります。

●FT-41025K-RSの場合
反射板を本体になじむようにはめ込んでください。

●FT-41125K-RS, FT-41135K-RS, FT-41029K-RS, FT-41129K-RSの場合
ツマミラッチを反射板(笠)の穴に通し、本体の反射取付金具の穴に差し込み90°回転させて反射板(笠)を取り付けてください。

④ ランプを確実に取り付けてください。

⑤ ●FT-41029K-RS, FT-41129K-RSの場合
ガード取り付け方法

ガード取り付け方法

ガードの片側を①方向に押圧してガード取付パネにはめ込み、②のようにガードを押し上げ、次に③のようにガードを外側へ広げてガードを確実ににはめ込んでください。

ガード取りはずし方法

ガード取付パネを④方向に押えながらガードを⑤方向につまんでガード取付パネよりはずしてください。

反射取付金具

本体

ストリップゲージ(13mm)

リリースボタン

電源線

アース線

送り線用

(適合線 ø1.6, ø2.0 単線)

①

②

③

④

⑤

FT-41025-RS (2 / 2)