

対象器種	FHT-41811-PV	＜ HfインバーターV ＞ “高調波ガイドライン適合品”
適合ランプ	東芝高周波点灯専用蛍光灯ランプ“メロウライン”(FHF32)	

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

この器具は電子安定器を採用しておりますので、電源周波数に関係なくご使用できます。

●素人工事は法律で禁じられております。

■安全上のご注意


商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

工事店様へ

施工上のご注意

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。		
●器具の取り付けは、取扱説明書に従い天井、又は壁面の丈夫なところに取り付けてください。薄い天井板(1cm以下)や弱い天井などに取り付けますとねじ止めが弱く、振動などで器具落下の原因となります。 ●この器具は、屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。 ●電源線接続の際は、 ③ 器具本体の取り付け ② に従って確実に行ってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。	 よく読んでね! 取扱説明書 ⚡ 電源線接続	●アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。  アース工事 ●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。  改造
●この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用できません。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。		

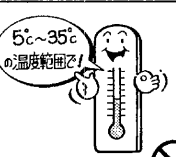⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。		
●この器具は屋内専用で、5℃～35℃の範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。屋外や湿気、水気のある場所で使用しますと、湿気の侵入による絶縁不良、感電の原因となります。	 5℃～35℃の温度範囲で! ⚡ 温度屋外	●器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧でご使用しないでください。間違えて使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。(器具の定格電圧と電源電圧は器具を取付ける前に必ず確認してください。)

●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ


使用上のご注意

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。		
●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。	 ⚡ 電源を切って	●ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけたりしないでください。火災の原因となります。
●ランプの端部が黒ずんだり、暗くなった時は、早めに交換してください。ランプ交換の際は、“メロウライン”(FHF32)とご指定ください。間違った種類・ワット(W)数のランプを使用した場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。(電源を入れた状態でランプ交換を行うと、ランプが点灯しない場合があります。)	 確認してください FHF32 Hf ランプ専用 ⚡ 適合ランプ	●ランプ交換などにより、カバー、グローブ、反射板、ランプなどを外し、再度取り付ける場合は、取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備がありますと器具落下の原因となります。

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。		
●器具を洗剤、薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。器具の破損、落下、感電の原因となります。	 ⚡ 薬品類	●器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で浸したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。
●器具を清掃する際は、ソケット等の樹脂部には、水、洗剤、薬品などは使用しないでください。部品の劣化や感電の原因となります。	 ⚡ ソケット	●ランプを清掃する際はランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。
●この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。(定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。)		

⚠ お願い		
●ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。 ●間引き点灯の場合は、分岐回路をもうけ、そのスイッチで消灯してください。		

■各部のなまえ

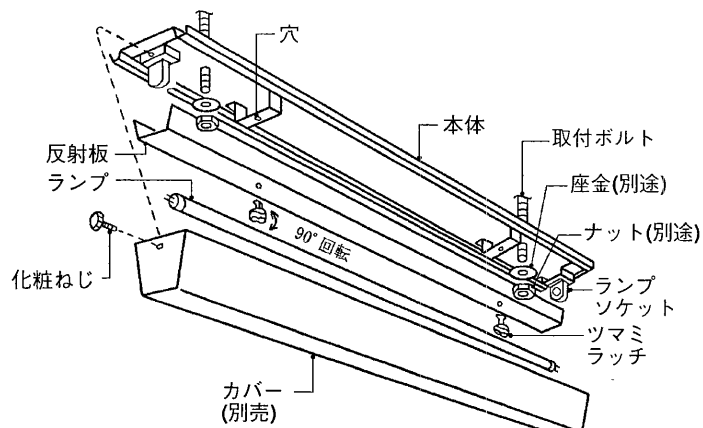

この取扱説明書は同種類の蛍光灯器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。


■ 本体と反射板(笠)の組合せ表
[本体・反射板(笠)は別梱包・別売です。]

組合せ形名	質量 (Kg)	本体形名	枠付カバー
FHT-41813K-PV	6.0	FHT-41811-PV	CO-4102
FHT-41814K-PV	5.5		CO-4103
FHT-41815K-PV	5.5		CO-4104
FHT-41816K-PV	5.5		CO-4105
FHT-41817K-PV	5.5		CO-4106
FHT-41818K-PV	5.5		CO-4107
FHT-41820K-PV	5.5		CO-4109
FHT-41822K-PV	6.0		CO-4111
FHT-41823K-PV	6.0		CO-4112

■器具の取り付けかた

1 器具の取り付け寸法


(単位:mm)

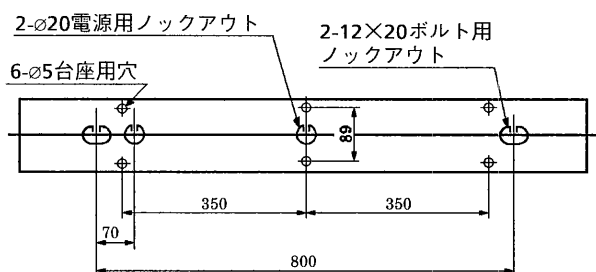

背面仕様図

2 器具の取り付け準備

ソケット取付部にランプソケットの溝を差し込んで確実に取り付けてください。

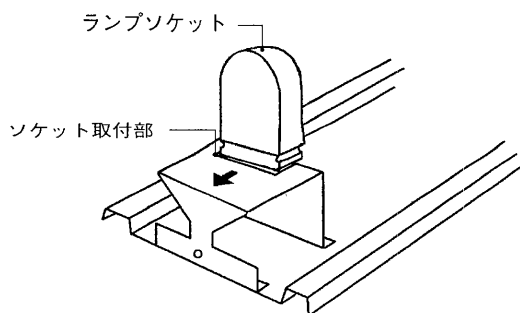


3 器具本体の取り付け

- ① 本体を取付ボルトで確実に取り付けてください。
(取付ボルトはW3/8またはM10を使用し座金を必ず入れてください。)
不備がありますと、器具落下の原因となります。

※ 台座を付けてご使用の場合には、専用台座S-41DW(別売)をお求めください。

- ② 電源線、アース線を端子台に確実に差し込んでください。
不完全な場合は、接続不良による発熱、火災、感電の原因となります。

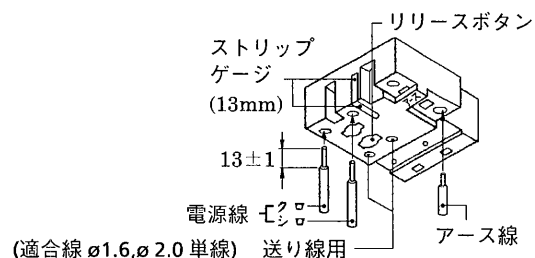

- ③ 反射板を取り付けてください。ツマミラッチを反射板の穴に通し、本体の反射取付金具の穴に差し込み90°回転させて反射板を取り付けてください。
- ④ ランプを確実に取り付けてください。
- ⑤ 枠付カバー(別売)を化粧ねじで本体に取り付けてください。
不備がありますと、落下の原因となります。

保証について

- 保証期間は、**商品お買い上げ日より1年間です。**
但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

- ご転居されたり、贈答品などで販売店(工事店)に修理のご相談ができない場合『東芝家電修理ご相談センター』 **0120-1048-41 (フリーダイヤル)**
 - 新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談『東芝家電ご相談センター』 **0120-1048-86 (フリーダイヤル)**
- 携帯電話・PHSからのご利用は **(03)-3426-1048 (有料)**

※ フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店) またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 施設・HID事業部 〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13 (南品川JNビル)

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

(001Y593)B