

対象器種		＜ Hf インバーター-S ＞ “高調波ガイドライン適合品”		公共施設		
単 体 用		FHR-42890-PS	FRS15-322 本器具は、下記 公共施設 器具の共通本体			
連 結 用	(右端部)	FHR-42891-PS	となっています。			
	(左端部)	FHR-42892-PS	FRS15L5-322	FRS15L3V1-322		
	(中間部)	FHR-42893-PS	FRS15F1-322	FRS15L3V2-322		
			FRS15F1A-322	FRS15L3V3-322		
			FRS15F2-322			
適 合 ラ ン プ		東芝高周波点灯専用蛍光ランプ“メロウライン”(FHF32)				

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

この器具は電子安定器を採用しておりますので、電源周波数に関係なくご使用できます。

●素人工事は法律で禁じられています。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

工事店様へ

施工上のご注意



警告
この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。
- 電源線接続の際は、**④** 器具本体の取り付け**②**に従って確実に行ってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因になります。




よく読んで！
取り付け
電源線接続

- アース工事は電気設備の技術基準に従い、確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
- この器具は、断熱施工不可です。断熱施工される場合、**②** 断熱材・防音材の施工法に従って施工してください。施工に不備がありますと火災の原因になります。

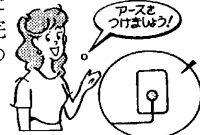

アース工事

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。

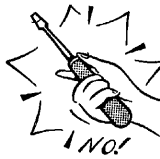

改造


断熱施工

断熱材施工不可



注意
この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- この器具は屋内専用で、5℃～35℃の範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。屋外や湿気、水気のある場所で使用しますと、湿気の侵入による絶縁不良、感電の原因になります。



5℃～35℃
の温度範囲！
温度屋外

- 器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧でご使用しないでください。間違えて使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。(器具の定格電圧と電源電圧は器具を取付ける前に必ず確認してください。)

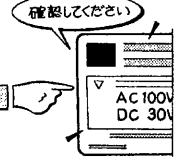

確認してください！
AC100V
DC 30V
電源電圧

●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ

使用上のご注意


警告
この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。


電源を切って

- ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけたりしないでください。火災の原因になります。


可燃物

- ランプの端部が黒ずんだり、暗くなった時は、早めに交換してください。ランプ交換の際は、“メロウライン”(FHF32)とご指定ください。間違った種類・ワット(W)数のランプを使用した場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。(電源を入れた状態でランプ交換を行うと、ランプが点灯しない場合があります。)


確認してください！
FHF32


Hf
ランプ専用

適合ランプ



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 器具を洗剤、薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。器具の破損、落下、感電の原因となります。



薬品類

- 器具を清掃する際は、ソケット等の樹脂部には、水、洗剤、薬品などは使用しないでください。部品の劣化や感電の原因になります。



ソケット



- 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で浸したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。
- ランプを清掃する際はランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。



ランプ
器具清掃

- 金属部分をクレンザーやたわしでみががかないでください。傷つけたり腐食の原因となります。



金属
部分

- この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。(定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。)



お願い

- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
- 間引き点灯の場合は、分岐回路をもうけ、そのスイッチで消灯してください。

■各部のなまえ

器具質量
4.0Kg


- この器具はシステムアップシリーズの基本灯具です。基本灯具とシステムユニットは別梱包・別売です。
- 連結用器具にはシステムユニットのF-42100は不適合です。取付けは可能ですが、連結部分のバツフルの間隔が広くなるため、遮光角および外観上の不都合が生じます。

この取扱説明書は同種類の蛍光灯器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

■器具の取り付けかた

1 器具の埋込穴と取付ボルト位置 (単位mm)


埋込穴をあけ、そのまわりに野縁を組込んでください。

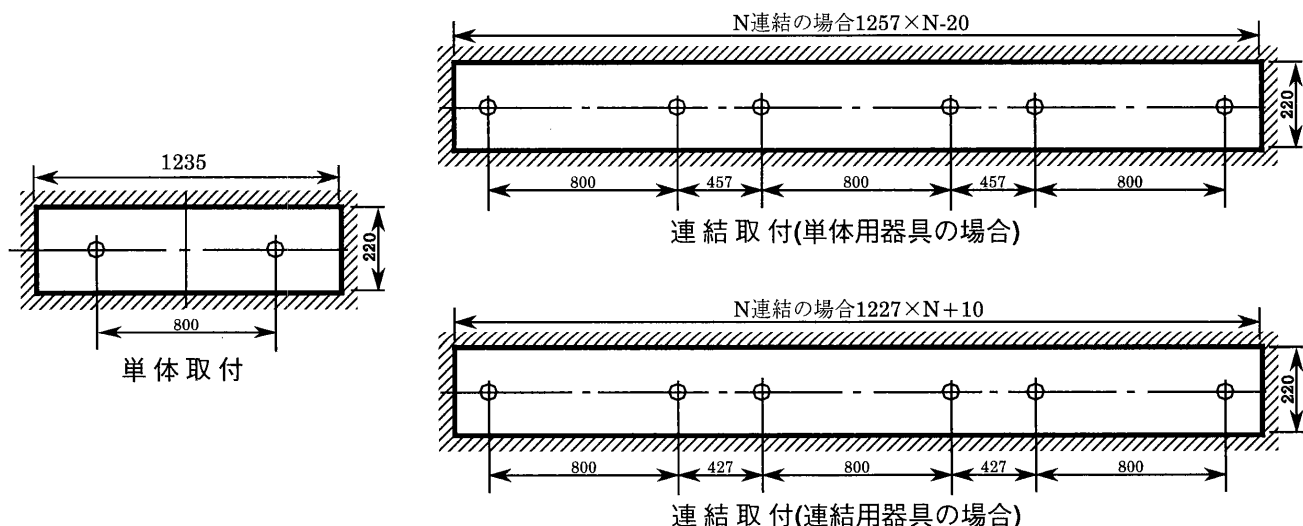

■器具の取り付けかた


2 断熱材・防音材の施工法

- 電気配線は断熱材防音材の上側にくるように配線してください。
- 器具本体に電源線を接触させないでください。

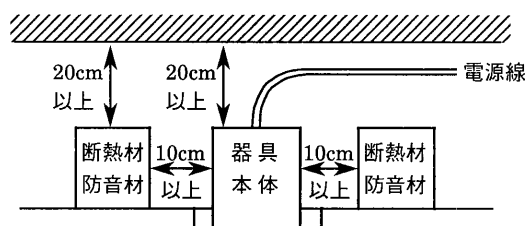

3 器具取付ボルトの埋込寸法

A寸法は、25mmを超えないようにしてください。

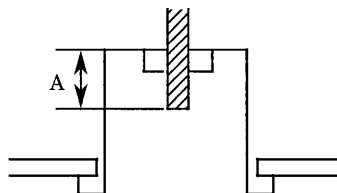

4 器具本体の取り付け

- ① 本体を取付ボルトに確実に取り付けてください。
(取付ボルトはW3/8またはM10を使用し座金を必ず入れてください。)

不備がありますと、器具落下の原因となります。

(注) ナットを締め過ぎますと、器具が変形する場合がありますので器具本体の枠部が天井面に密着したところで締め付けをおやめください。




<本体の連結取付>

単体用器具の場合

連結金具C-135(別売)をお買い求めいただき、本体の連結用穴を使用して付属のねじで連結してください。

連結用器具の場合


1. 先に左端部本体より取付ボルトに取り付ける。
2. 左端部本体の枠部に連結する本体の枠部を差し込むように当てた後、上に押し上げて取付ボルトに取り付ける。
3. 連結用穴に付属のねじを締めつけて連結してください。

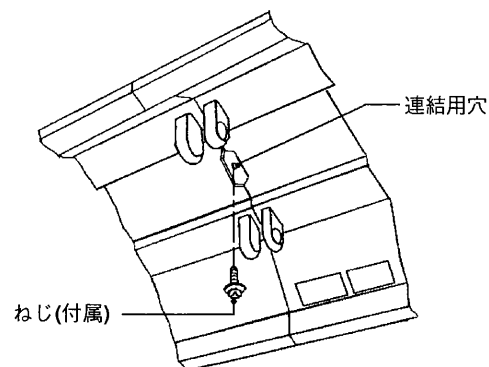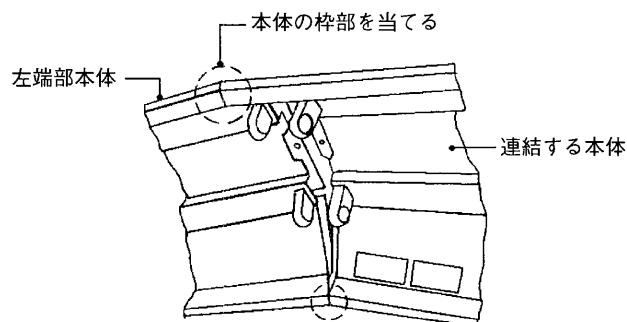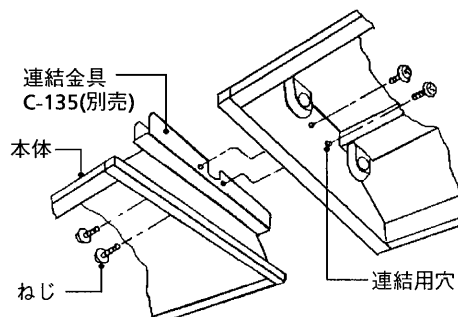


■器具の取り付けかた

- ② 電源線、アース線を端子台に確実に差し込んでください。
リリースする場合は、必ずリリースボタンをドライバーで
押し込んで線を引き抜いてください。

不完全な場合とリリースボタン以外を押した場合は、
接続不良による発熱、火災、感電の原因となります。

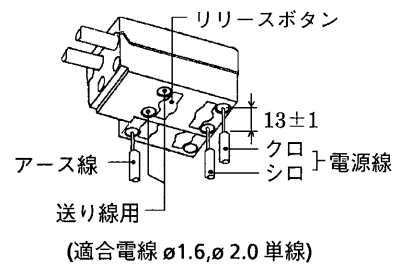


- ③ 電源線、アース線の挿入部は、反射板との
当たりを防ぐため小さく曲げ、端子台に押
しつけてください。

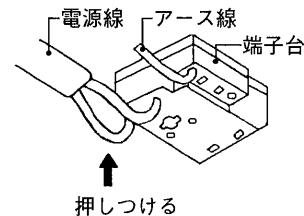


- ④ 反射板をつまみながら本体の取付ダボに反射板の
舌片を差し込んで確実に取り付けてください。

不備がありますと、落下の原因となります。

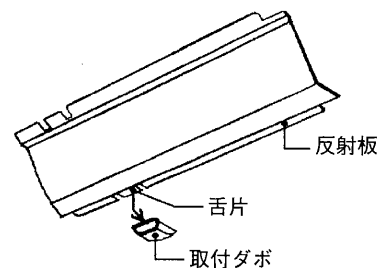

<反射板の連結取付>

先に左端部反射板を本体に取り付け、案内金具に当板を
差し込むように取り付けてください。

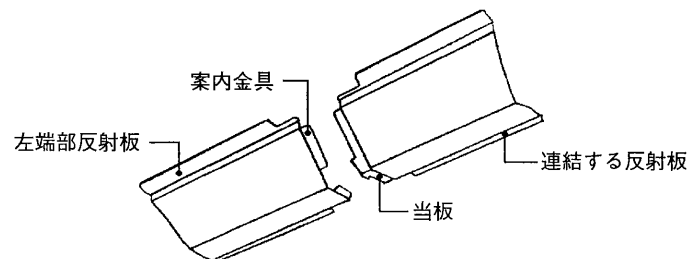

- ⑤ ランプの口金ピンをソケットに差し込んだ後
90°回転させ、ランプを全数確実に取り付けて
ください。

- ⑥ システムユニットを取り付ける場合は、本体側
面部のシステムユニット取付用K.Oを折り曲げ
て角穴をあけてください。システムユニットの
取扱説明書により確実に取り付けてください。

保証について

- 保証期間は、**商品お買い上げ日より1年間です。**
但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト
含む)については3年間です。
- ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン
送信機は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場
合は、上記の半分の期間とします。

- ご転居されたり、贈答品などで販売店(工事店)に修理のご相談ができない場合
『東芝家電修理ご相談センター』 **0120-1048-41 (フリーダイヤル)**
- 新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談
『東芝家電ご相談センター』 **0120-1048-86 (フリーダイヤル)**
携帯電話・PHSからのご利用は **(03)-3426-1048 (有料)**

※ フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店) またはお近くの東芝家電修理
ご相談センターにご相談ください。
なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 施設・HID事業部 〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13 (南品川JNビル) TEL(03)5463-8768

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

(001Y616)C