


対象機種

APA-200

このたびは東芝モニタパネルをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めのモニタパネルを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになったあとは必ず保存してください。

各部のなまえとはたらき

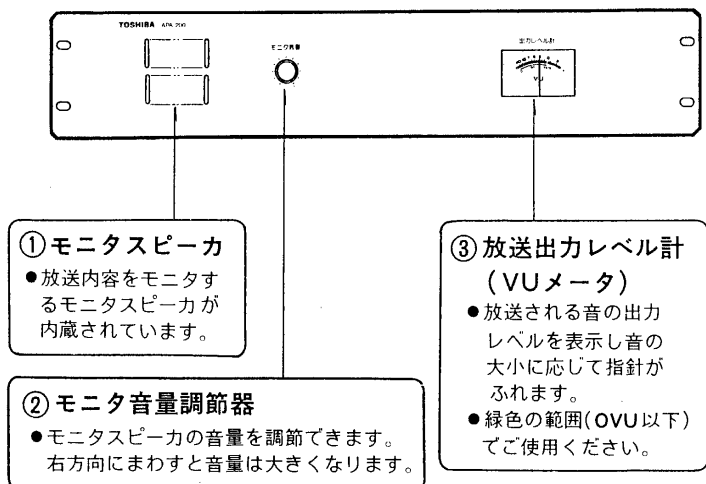


特にご注意を

- 本機のパネル寸法はEIA寸法となっていますのでJISサイズ、BTSサイズのロッカーには組み込みできません。
- 接続コードは正しく接続し、抜くときはコネクタ(P101, J101)をはずすようにしてください。

使いかた


- モニタ音量調節器②を右方向にまわすと放送内容がモニタスピーカでモニタできます。適切な音量に調節してください。
- 出力レベル計③は放送出力に応じて指針がふれます。緑色の範囲(0VU以下)でふれるよう音量を調節してご使用ください。
(放送出力レベル計③はモニタ音量調節器②を絞っていても放送出力に応じて指針がふれます。)

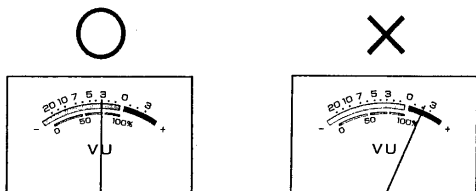

- 本機の近くでマイク放送するときはハウリングをおこすことがありますのでモニタ音量調節器②を絞ってお使いください。

接続のしかた

- 本機の引出線2本を電力増幅器の出力ライン(100Vライン)に接続してください。

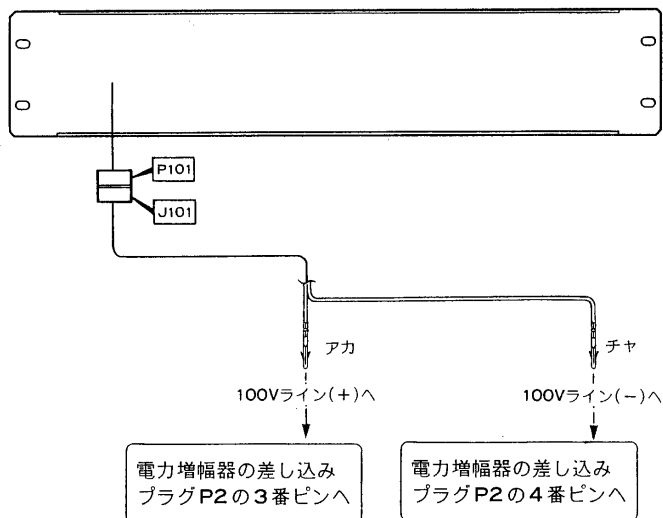

- 電力増幅器出力70Vラインへ接続して使用することもできますが音量は小さくなります。出力レベル計の指針のふれも小さくなります。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめラック本体の電源を切にしお買いあげの販売店またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは本機およびラック本体の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

仕様

入力回路	100V/70Vライン 1回路
入力インピーダンス	10kΩ
定格入力	1W(100Vライン)
モニタスピーカ	口径 φ66 インピーダンス 8Ω
メータ	VUメータ
塗装色	ブラウングレー(マンセル10YR4/1近似色)
重量	約0.9kg
付属品	取付化粧ねじ……4 取扱説明書……1 東芝お客様ご相談センター一覧表……1