

TOSHIBA

DC8042E

施工説明

■結線方法

- ①ストリップゲージに合わせて被ふくをむく。
- ②電線を奥まで確実に差し込む。
- ③電線押さえのネジを締める。




■電線はずし方法

- ①電線押さえのネジをゆるめる。
- ②電線はずし穴にドライバーを垂直に押す。
- ③ドライバーを押したまま電線を引き抜く。


■適用電線

VVFケーブルφ1.6、φ2Cu(銅)単線専用

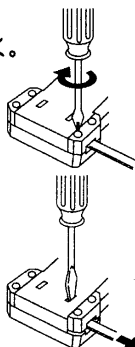

フリーアクセスフロア用 アース付抜け止め ダブルコンセント

15A 125V AC

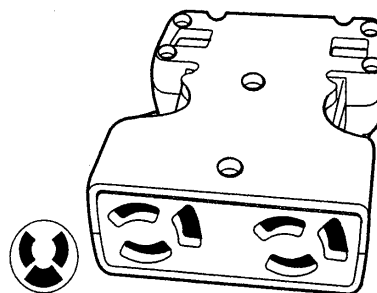

警告 焼損や火災の原因となります。

- 結線する場合、電線をストリップゲージに合わせて被ふくをむいて確実に奥まで差込んでください。




注意 焼損や火災の原因となります。

- 水の直接かかる場所での使用は避けください。
- より線をハンダあげして接続しないでください。
- 曲った電線の接続は避けください。

- ご購入ありがとうございました。
- ご使用前に取扱説明をよくお読みください。

■プラグ差し込み方法

- ①プラグを差し込みます。
- ②プラグを右に回すと抜け止めになり簡単にはずれなくなります。
- ③はずすときは、プラグを左に回してから引き抜いてください。

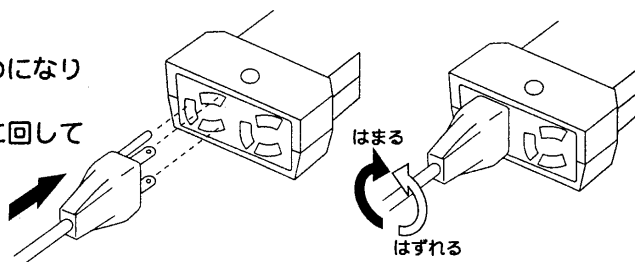

■お願い

- ①アクセスフロア内及びフロア内からフロア上に引き出す配線にはケーブル及びキャブタイヤケーブルをご使用ください。
- ②本品からフロア上に引き出すOAタップは、ケーブル付をご使用ください。

当社適用品:OAタップ { DHY8354E-3(W)
DHY8364E-3(W)