

安全上のご注意

インターホンを

安全にお使いいただくために必ずお守りください

- ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになった後はいつでも見られる所に必ず保管してください。
- 正しい施工をしていただくため、必ずお読みください。
- 施工後、必ずお客様に使い方の説明をしていただき、この取扱説明書をお渡しください。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

[施工上のご注意]

- <風呂場の中や、洗濯機の近くなど>湿気やほこりの多い場所に設置しないでください。火災、感電の原因となることがあります。
- <調理台や加湿器の近くなど>油煙や湯気が当たるような場所に設置しないでください。火災、感電の原因となることがあります。
- 塵、ほこり、金属粉、<硫化水素ガスなど>有害ガスが存在する場所には設置しないでください。火災、感電の原因となることがあります。
- 水や薬品などがかかるおそれのある場所に設置しないでください。火災、感電の原因となることがあります。
- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- 電源を入れたまま工事をしないでください。感電の原因になります。
- システムを構成する場合は、指定された機器以外の機器を接続しないでください。火災の原因となることがあります。
- 既設配線を使用する場合は、その線に電圧がかかってないことを確認してください。
火災、感電の原因となることがあります。
- 指定された線材を用いて配線を実施してください。指定以外の線材で工事を行うと火災の原因となります。



禁止



確認

[使用上のご注意]

- 機器に設けられた水抜き穴をふさがないでください。漏電の原因となります。
- 水抜き穴等、機器の開孔部から、金属類や燃えやすいものなど異物をいれないでください。
火災、感電の原因となります。



禁止

- 機器の<裏ぶた、キャビネット、カバー>は外さないでください。感電の原因となります。



分解禁止

[保管時のご注意]

- 直射日光を避け、雨水等のかからない乾燥した、ほこりが少なく、高温とならない場所に保管してください。機器の劣化により、火災、感電の原因となります。



注意



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

[施工時のご注意]

- <ぐらついた台や傾いた所など>不安定な、場所に設置しないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。
- 振動や衝撃の多いところに設置しないでください。落下、転倒により、けがの原因となります。
- 防雨形の機器でも、雨水がかかる傾斜面には設置しないでください。漏電の原因となります。
- 通信線の配線工事には、技術と経験が必要ですので、<販売店等に>ご相談ください。
- 通信線は、電気設備技術基準等に従って、電源線から離して設置してください。
混触した場合、火災、感電の原因となることがあります。
- 壁面に設置する際には、壁面材の厚み、材質に注意してください。使用中に落下してけがの原因となります。



禁止



注意

[保守・点検時のご注意]

- 濡れ雑巾、ベンジン、シンナー、石油、熱湯で拭かないでください。
- 洗剤をスプレーなどで直接かけないでください。



禁止

- 機器の内部にほこりがたまつたまま、長い間掃除をしないと火災等の原因となることがあります。
必要に応じて内部の掃除・点検を<販売店等に>ご相談ください。



注意


TOSHIBA 東芝インター ホンドアホン子機取扱説明書

対象機種

ドアホン子機(カメラ無し):HTV-230DT(HTV-230M接続専用)

このたびは東芝インター ホンをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めのインター ホンを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。


各部のなまえと大きさ(単位:mm)

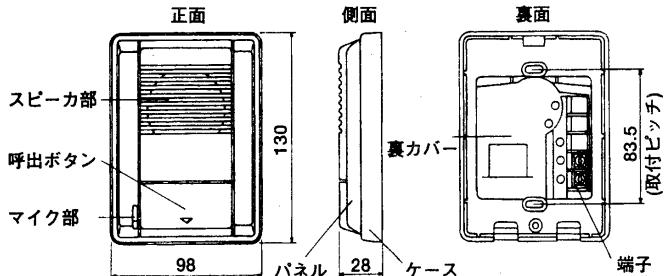


取り付けかた

■呼出ボタンのはずしかた

- パネル止めねじをはずすには先が5mmぐらいのマイナスドライバーなどで図のようにこじるか、回転させて呼出ボタンのロックをはずしてください。

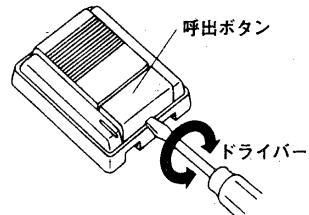


- ①パネル止めねじをゆるめてケースからパネルをはずします。

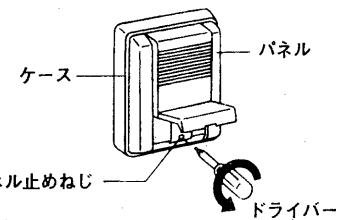


- ②ケースを付属のねじで固定します。

(イ)1個用スイッチボックスのとき

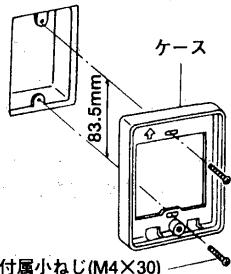

- ③端子に配線を接続したのち、パネルの上部のつめをケースの上部にはめ込みます。

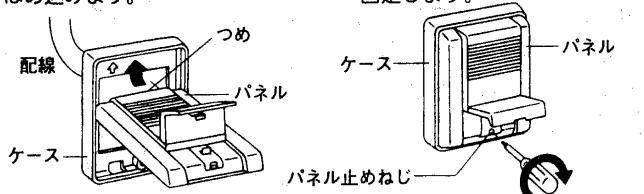

- ⑤呼出ボタンを元通りに閉め、ボタンが軽く動くことを確認ください。

使いかた

- 本機の呼出ボタンを押すと親機側で呼出音が鳴ります。(このとき本機側でも呼出音が小さく聞こえ、呼び出していることが確認できます。)
- 相手が出るのを待ち、相手が出ましたらそのままお話し下さい。
- 本機はテレビドアホン3局用親機(HTV-230M)と組み合わせてご使用できます。
- 接続のしかたについては、親機の取扱説明書をお読みください。

ご注意とお願い

- 本機は防雨形ですが、直接ホースなどで水をかけないでください。直接水をかけますと故障の原因になります。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときはお使いになるのをやめ親機の電源プラグをコンセントから抜いて、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

仕様

●通話方式	子機拡声形同時通話式
●電源	親機より供給(DC約6V)
●設置	
1.設置形式	露出形(1個用スイッチボックスに適合)
2.設置場所	屋内、屋外兼用
3.使用周囲温度	-20°C~+60°C
●配線本数	2線(無極性)
●通達距離	Φ0.65mm(0.3mm ²) 200m以下
●色調	グレー
●外観	耐候性ABS樹脂
●付属部品	木ねじ(Φ3.8×20) ····· 2本 小ねじ(M4×30) ····· 2本 取扱説明書 ········ 1部

東芝ライテック株式会社 住宅機器事業部 〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) TEL(03)5463-8777

工事店様へ 工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。
お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

(10321)A