
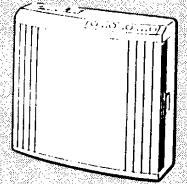


TOSHIBA

東芝空気清浄器
取扱説明書

形 名
CAE-140
家 庭 用

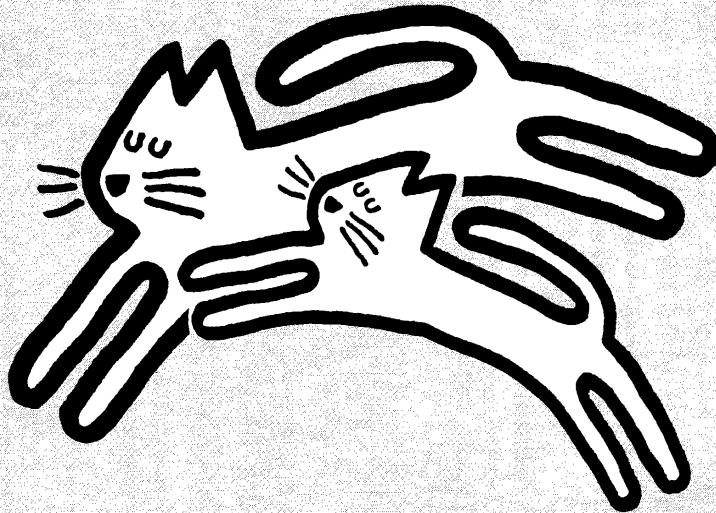

卓上/壁掛兼用

- このたびは東芝空気清浄器をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- おもとめの空気清浄器を正しく使っていたくためにお使いになる前に取扱説明書をよくお読みください。
お読みになった後は必ず保存してください。
- 保証書は必ずお受け取りください。


もくじ

各部のなまえとはたらき	1
フィルターの取り付けかた	2
据付場所について	3
運転のしかた	3~4
つぎのことは必ず守ってください	5
お手入れのしかた	6
修理サービスおよび 保証(保証書)について	7
仕 様	7


各部のなまえとはたらき

空気清浄器の機能について

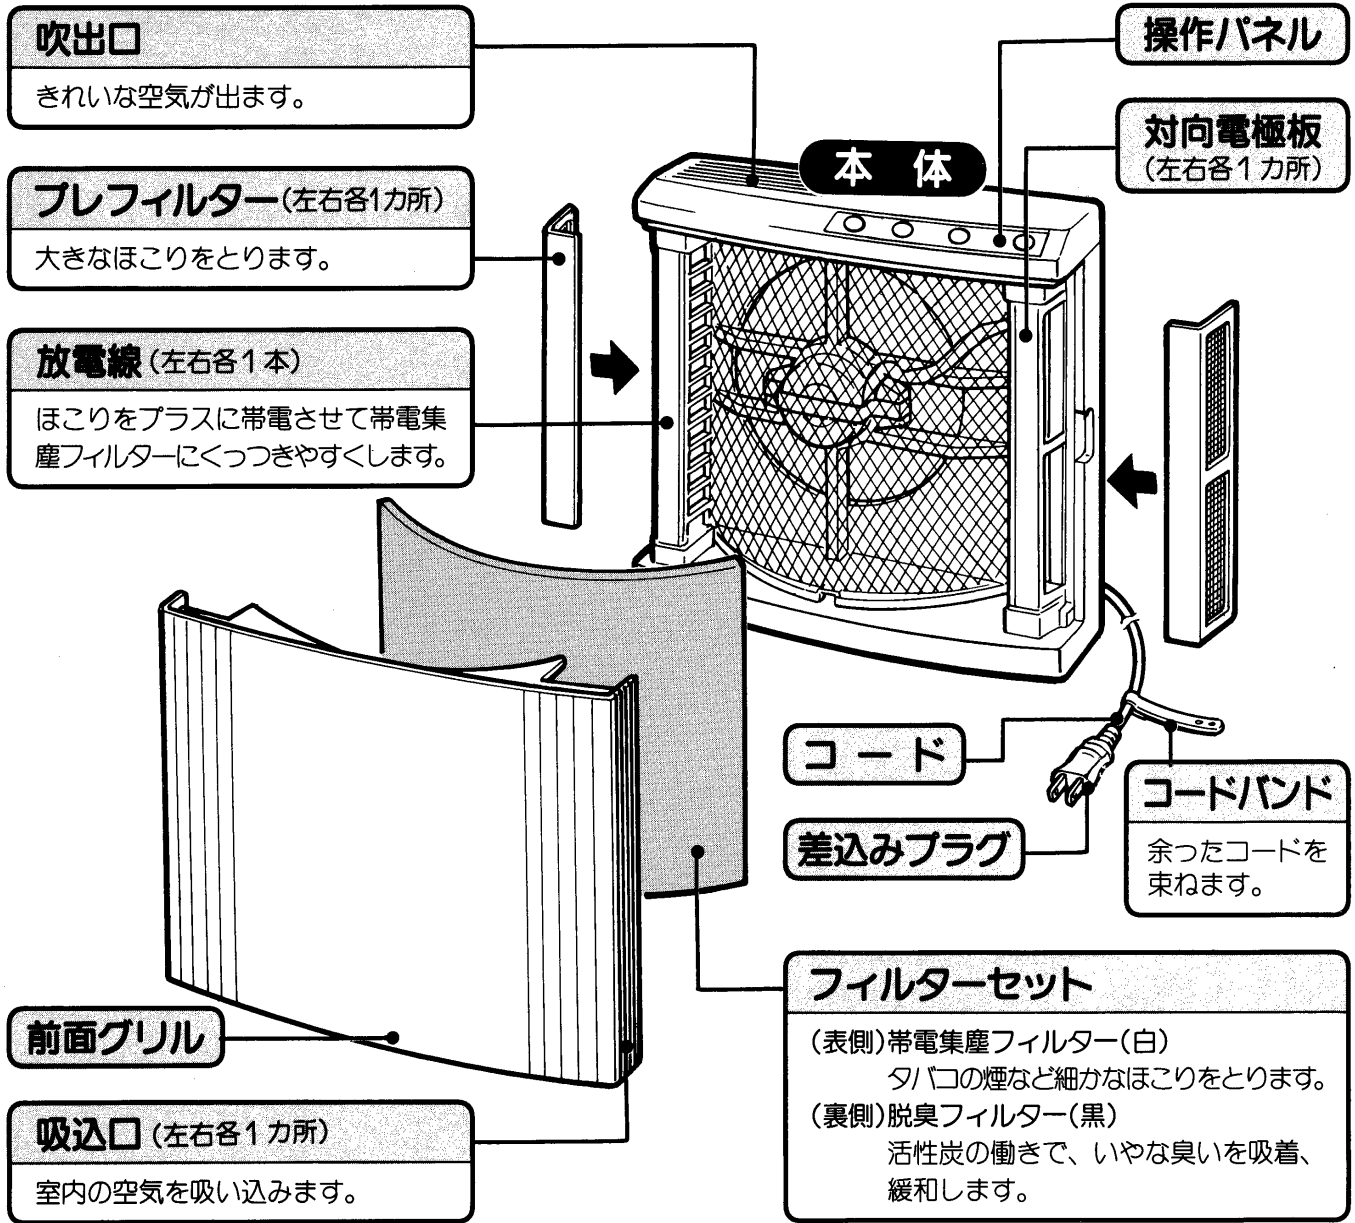



換気扇の機能はついていませんので、閉めきった部屋でご使用のときは、ときどき換気をしてください。また一酸化炭素は除去できませんのでご注意ください。

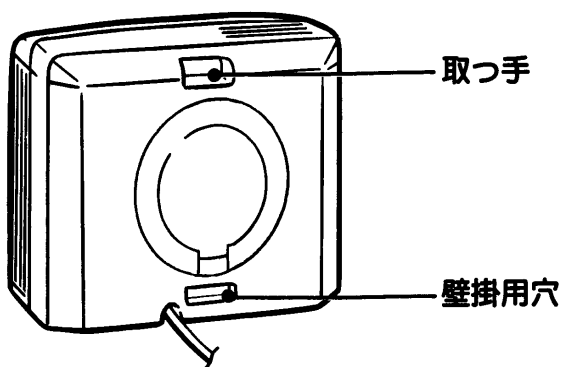

本体後面




付属品

- フィルターセット.....1組
- 壁掛専用部品
 -  壁掛金具.....1個
 -  木ねじ.....2本
 -  壁掛用クッション.....1個
 -  壁掛用表示シール.....1枚

フィルターの取り付けかた

- 1** 袋からフィルターセットを取り出します。
(はさみ等で開封してください。)

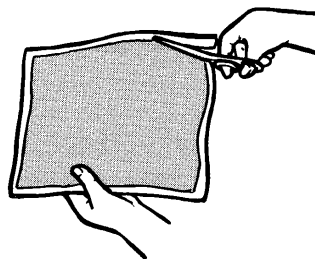


ご注意

フィルターセットを傷つけないように注意してください。


- 2** 本体から前面グリルをはずします。

- ① 本体右側面の凹部に手をかけ中央付近を軽く押さえながら前面グリルを持ち上げます。
② 前面グリル左側2カ所のフックをはずします。

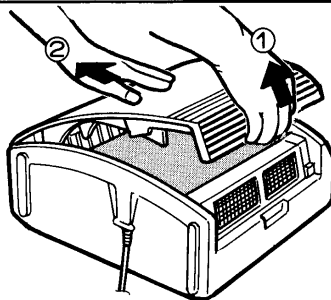

- 3** フィルターセットを取りつけます。

フィルターセットの白い面が上になるように本体内の金網に添わせます。

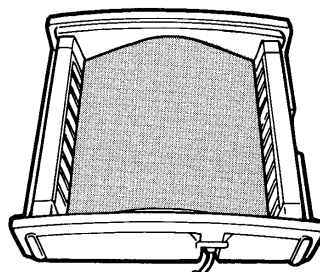


ご注意

フィルターセットが金網から浮かないようにしてください。

- 4** 前面グリルを本体に取り付けます。

- ① 前面グリル左側2カ所のフックを本体穴に差し込みます。
② 前面グリル右側を押し下げて取り付けます。

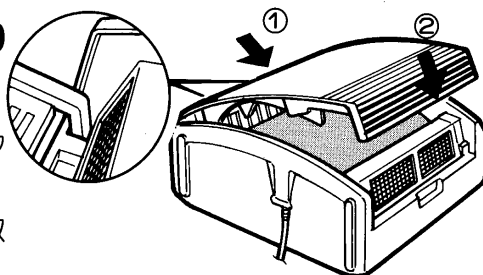

ご注意

前面グリルを確実に取り付けないと電源がはいりません。


フィルターの交換について

フィルターは長期間ご使用になると効果が低下してきますので、定期的に取り替えてください。会議室等空気の汚れの多いところでご使用の場合には、有効期間が短くなります。

フィルターセット

- 取り替えは6カ月に1回程度が目安ですがフィルターの色が交換ラベルの色と同程度に汚れていたら早目に交換してください。
- フィルターセットは洗って再使用できません。

同じ色で交換！

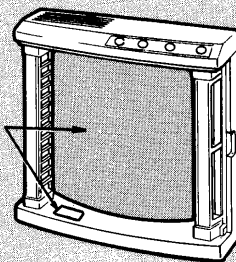

別売品

空気清浄器用フィルターセットがあります。

● 形名 CAE-140FS

● 交換の目安 6カ月

据付場所について


壁に掛けて使用するとき

(上下逆さ取り付けになります。)

- 丈夫で垂直な板壁または柱に取り付けてください。壁面が厚さ10mm以下の木板あるいは軟弱な新建材の場合は必ず裏面に柱あるいは桟(さん)のあるところに取り付けてください。


1 壁掛金具を木ねじで取り付けます。

天井や壁から右図のように離してください。

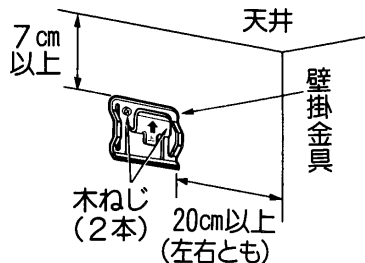


2 付属の壁掛用クッションを取り付けます。

壁掛用クッション

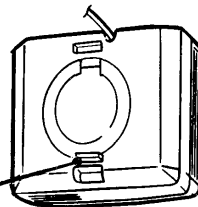


3 付属の壁掛用表示シールを貼ります。

表示シールを本体に貼り付けると見やすくなります。

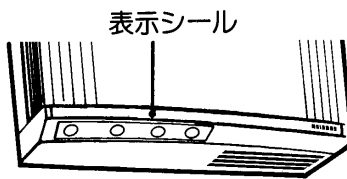


4 本体を取り付けます。

スイッチ側を少し手前にして本体を壁掛金具に引掛けます。取りはずすときはスイッチ側を少し手前に引いてから本体を上にはずします。

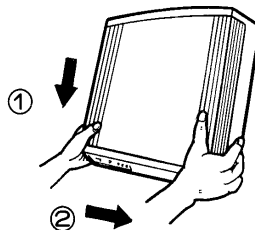

卓上で使用するとき



- 室内の空気がよく循環する状態にしてください。
- 安定した場所に置いてください。

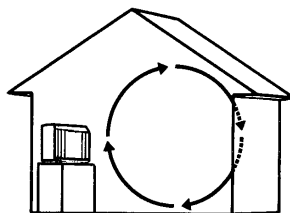

- テレビやステレオ、エアコンなどの近くに設置する場合は1m以上離してください。(電波障害のおそれがあります。)

切ボタン

切ボタンを押してください。すべての表示ランプが消え停止します。

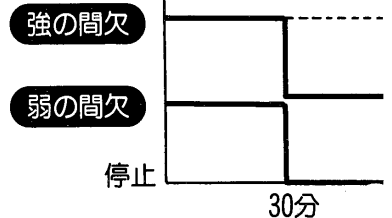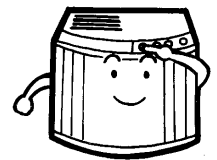

- 間欠運転中は間欠表示ランプと連動して、間欠表示ランプのみ点灯します。
- タイマーのセットもできます。

間欠運転はこんな


暖房時には...

壁にかけて運転をしますとサーキュレーターの役目をして天井と床面の温度差を小さくします。

間欠運転にしておきますと寒さを感じません。




運転のしかた

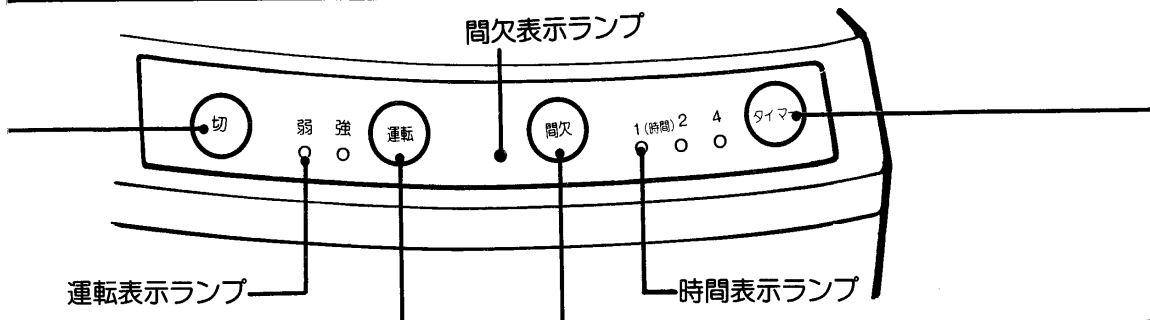

運転ボタン (連続運転)

運転ボタンを押してください。
運転表示ランプが点灯し、一定の風量で運転します。
ボタンを押すたびに運転表示ランプが切り換わります。




間欠ボタン (間欠運転)

風量が一定時間ごとに変化します。
運転ボタンを押した後、間欠ボタンを押してください。
間欠表示ランプが点灯し、間欠運転します。
ボタンを押すたびに連続運転と間欠運転が切り換わります。




タイマーボタン

運転中にタイマーボタンを押してください。
ボタンを押すたびにセット時間に時間表示ランプが切り換わります。



間欠運転について

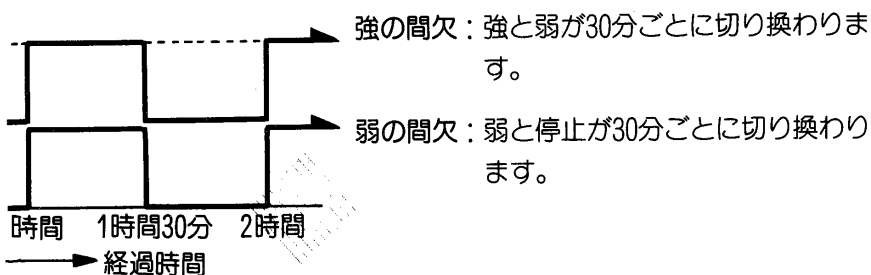

運転表示ランプが点灯しますが、弱の間欠運転中、「停止」の時間設定範囲です。

ご注意

ボタン操作について

- 間欠運転中に運転ボタンを押すと、間欠運転の風量設定が切り換わります。
- タイマーをご使用中にタイマーボタンを押すと、新しく表示した時間で再スタートします。
- 操作ボタンは軽く押すだけで動作しますので、無理に押さないでください。


停電のとき

- ご使用中に停電したとき、停電が終わっても運転しません。操作ボタンを押しなおしてください。

節電のために


- 長い時間お使いにならないときは、差込みプラグをコンセントから抜いてください。
- 停止中でもマイコンなどの消費電力が約1Wありますのでわずかですが節電になります。

なときに便利です

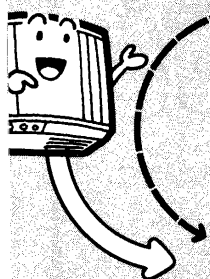

就寝時には...

ふとんを敷いたあとなどにタイマーを1時間セットしますと、
強運転→弱運転→停止 (30分) (30分) しますので運転音も気になりません。

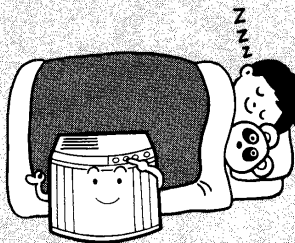


据付場所について / 運転のしかた

つぎのことは必ず守ってください


感電・火災・けが・故障などを防ぐために

コード・差し込みプラグは
点検してから

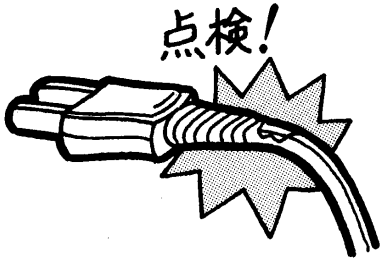


いたんだまま使用しないでください。

使用後は差し込みプラグを
コンセントから抜いて

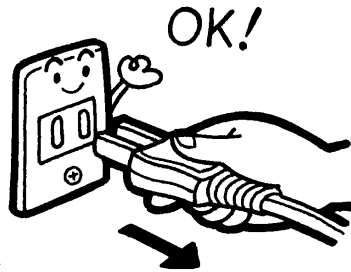


コードを引っばらずに差し込みプラグを持って抜いてください。

本体内に棒やコインなどを
入れないで

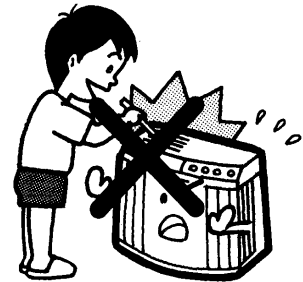


とくに小さいお子様にはご注意ください。
故障や感電の原因になります。

火気に近づけないで

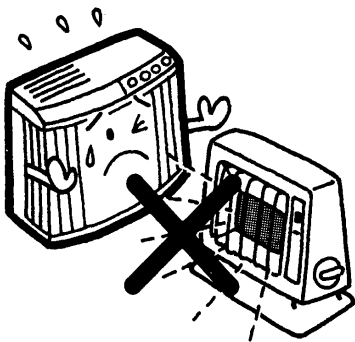


プラスチックが変形したり、炎が風
であられることがあります危険です。

台所で換気扇のかわりに
使用しないで

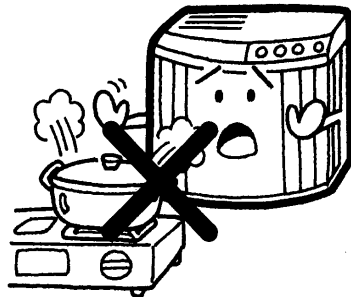

フィルターの寿命が低下します。

閉めきった部屋で燃焼器
具と併用するときは、と
きどき換気して

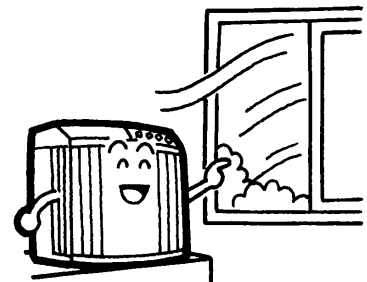

一酸化炭素はとりません。


前面グリル・吹出口をふ
さがないで



モーター故障の原因となります。


次のような場所では使用しないで

浴室など湿気の多いところや水の
かかるところ

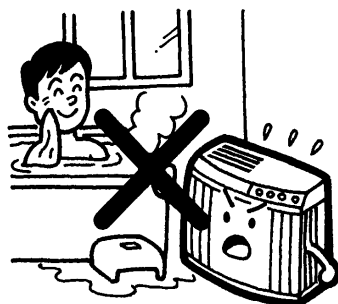

漏電・感電の原因となります。

ヘヤスプレー、シンナーその他引
火性のガスのあるところ

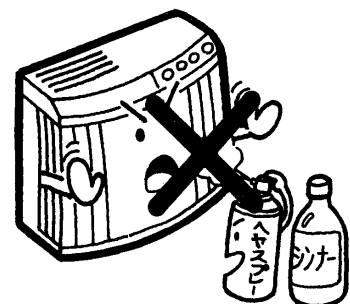

引火や爆発のおそれがあります。

- ご自身での修理は絶対におやめください。必ずお求めの販売店などに依頼してください。
- 外出されるときや長い間お使いにならないときは必ず電源プラグを抜いてください。

お手入れのしかた

●お手入れ前には必ず差込みプラグをコンセントから抜いてください。


本体(2~3カ月に1回程度)

- 中性洗剤溶液に浸した布をしぼってよごれをふきとります。
水でしぼった布で洗剤が残らないよう十分ふきとってください。
- ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質することがありますので避けてください。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと変質することがありますのでご注意ください。



前面グリル(2~3週間に1回程度)


- 掃除機の吸口で掃除してください。
- 傷がつかないように注意してください。

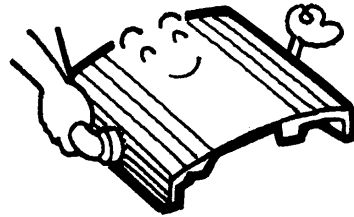

プレフィルター、対向電極板のお手入れ

1 前面グリルを取りはずします。

- 壁に掛けてご使用のときは本体を壁からはずしてから、前面グリルを取りはずしてください。

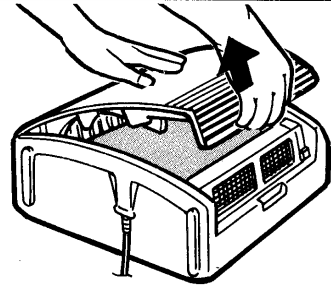


2 プレフィルターを清掃します。

- ほこりを払い落とし、台所用洗剤(又は石けん水)をとかしたぬるま湯(40℃以下)で汚れを落とした後、きれいな水で洗い、陰干ししてください。


ご注意

熱湯で洗ったり、直接火にあてて乾かさないでください。

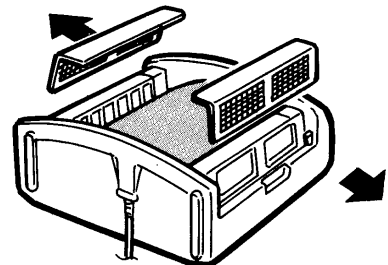

3 対向電極板を清掃します。

- ぬるま湯を湿らせた布で汚れをふき取った後、乾いた布でふいてください。

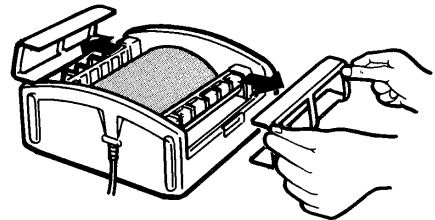


4 もとどおりに組立てます。

- 対向電極板、プレフィルター、前面グリルの順序で組立ててください。
(確実に組立てられないと、電源がはいらないことがあります。)

ご注意

清掃した各部品を十分に乾かしてから組立ててください。
(乾燥不十分のときは感電・故障の原因となります。)

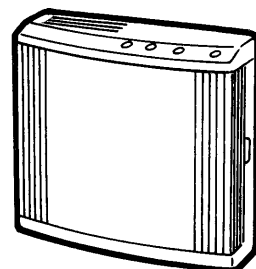

このようには必ず守ってください。お手入れのしかた

修理サービスおよび保証(保証書)について

修理サービスを依頼する前に • ご使用中に異常が生じたときは次の点をお調べください。

こんなときは	調べるところ
風が出ない	差込みプラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか。 前面グリルが確実に本体に取り付けられていますか。
内部でパチパチ音がする	対向電極板、フィルターが汚れていませんか。
煙や臭いがとれにくくなった	フィルターの交換時期ではありませんか。

修理サービスについて

上の表によりお調べいただいても異常があるときは、差込みプラグをコンセントから抜いて、ご自分で修理なさらず、お買いあげの販売店にご相談ください。このとき、形名CAE-140(W)(T)とお買いあげ時期をお知らせください。

その他ご不明な点は、お買いあげの販売店またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、所在地は添付一覧表をご参照ください。

- 当社はこの空気清浄器の補修用性能部品を製造打切後、最低6年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- この空気清浄器に使用している部品は、性能向上などのために一部予告なしに変更することがあります。
- 万一の事故防止のためにヒューズが入れてあります。ヒューズが切れたときはなんらかの故障が考えられますので市販のヒューズと交換せず、お買いあげの販売店にご相談ください。
- 一般家庭用以外（たとえば業務用など）にお使いになったときの故障は、保証期間内でも原則として有料修理になります。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。

保証(保証書)について

この東芝空気清浄器には「保証書」がついています。

- 保証書は、販売店からお渡しいたします。必ず「販売店名・お買いあげ日」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みになったうえ、大切に保存してください。
- 万一、故障したときは、保証書記載内容により、保証期間内はお買いあげの販売店が無料修理いたします。
- 保証期間……お買いあげの日から1年間です。

仕様

(50Hz・60Hz共用)

電 源	100V		適用床面積	最大床面積10畳 おすすめ床面積6畳
周 波 数	50Hz	60Hz	コードの長さ	2.5m
消費電力 (W)	強	24	外形寸法	高さ310mm×幅360mm×奥行132mm
	弱	19		
風 量 (㎡/分)	強	1.4	質 量	3.2kg
	弱	0.8		
			付 属 品	<ul style="list-style-type: none"> ● フィルターセット……………1組 ● 壁掛金具……………1個 ● 木ねじ……………2本 ● 壁掛用クッション……………1個 ● 壁掛用表示シール……………1枚

株式会社 **東芝**

住空間システム事業本部
空調・換気システム部

〒105 東京都港区芝浦1-2-1
(シーパンスN館)

TEL.(03)5484-5345

ご購入年月日	年	月	日
ご購入店名			
TEL ()	-		

お客様へ…おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。



愛情点検