



フィルターの取付けかた

■フィルターをポリ袋から取り出ししてください。


1 前面グリルをはずします。

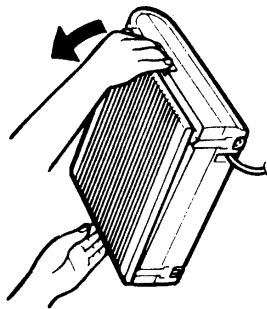

2 フィルターを下图のように正しくセットします。

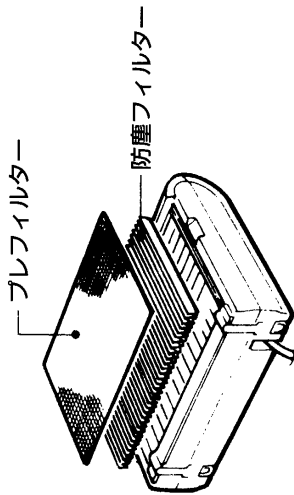

3 フィルターを本体にセットしてから次の前面グリルを押し込んで取り付けます。

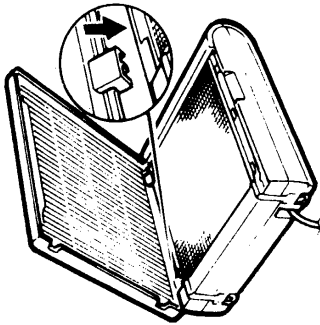

フィルターのお手入れ


掃除機で吸い取るか水洗いしてください。
もみ洗いしたり熱風や火をあてないように。



プレフィルター

フィルターの交換

付着したほこりなどが取れなくなったり、
破れたりしたら交換してください。

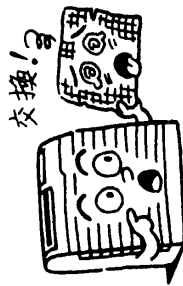

ジャバラ溝のほこりを掃除機で吸い取ってください。水洗いなどは絶対に行わないでください。フィルターをいためます。



防塵フィルター

取り替えるは6ヶ月に1回程度が目安ですが、
掃除機で吸い取っても、フィルターの色
が交換ラベルの色と同じくらいに汚れて
いたら早めに交換してください。

