


TOSHIBA

—あかるい明日を技術でひらく—

東芝電子サーモ取扱説明書


ATC-4000

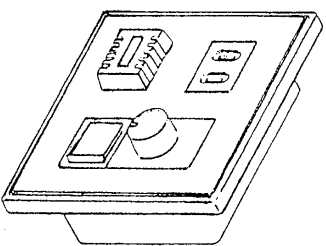

お客様はお読みになったあと必ず保存してください。

このたびは東芝電子サーモをお買いあげいただき、まことにありがとうございます。お求めの電子サーモを正しく使っていただくためにこの取扱説明書をよくお読みください。

各部のなまえと形状

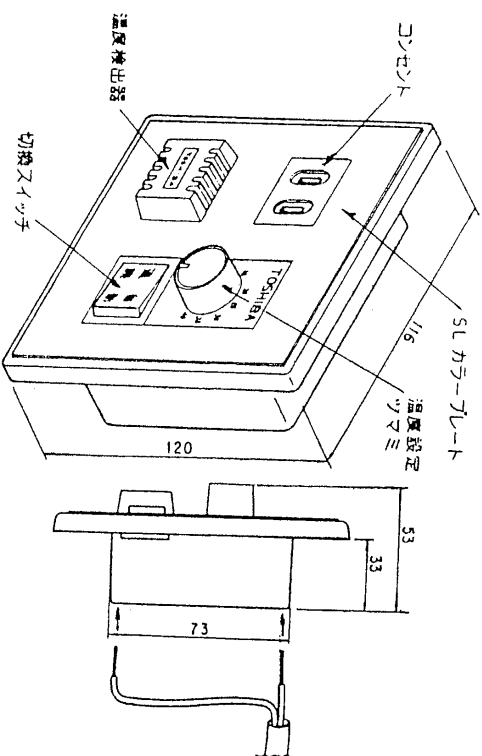

特にご注意を

- 誤動作を防ぐために床面に対して垂直に取り付けてください。
- 感温部の下に障害物がないようにしてください。
- 電子サーモを取り付ける場合、つぎのようなところへの取り付けはおやめください。取付場所が不適当ですと、電子サーモを破損させたり、正しく働かなくなったりします。
 - ①周囲温度が50℃以上を越えるところ
 - ②浴室などのように絶えず高湿になるところ
 - ③亜硫酸ガスなどの有害ガスが発生するところや農薬などの薬品が直接かかるところ
 - ④振動している壁や不安定なところ
 - ⑤直射日光のあたるところ

配線のしかた

配線は、必ず電気工事店に依頼してください。

● 埋込み配線

本体は、埋込型になっておりますので、2ヶ用スイッチボックスを取付けてください。あらかじめ配線された電源ケーブル（単線）を本体裏カバーの穴に挿入してください。（ヨリ線は挿入できません。）

① 取付けは

本体のカラープレートははずし、M4ネジ4本で、スイッチボックスへ固定してください。その後プレートをはめこんでください。

② 扇気扇のプラグをコンセントへ挿入してください。

③ 電源挿入用穴のとなりにある穴は、電線を引きぬくときに使用する押込み用の穴です。

④ 電線を接続します。


- ・ 電線の被ふくをストリクゲージに合わせて15mmむいてください。
- ・ 電線は確実に奥まで差し込んでください。
- ・ 電線は、1.6φ、2φCU（銅）単線をご使用ください。

● 電線をはずす場合


- ・ 電線ははずし穴にドライバーを強く押し込みます。
- ・ 電線を引き抜きます。

〔注〕配線工事は、電気工事規定

に基づいた正しい方法で行ってください。

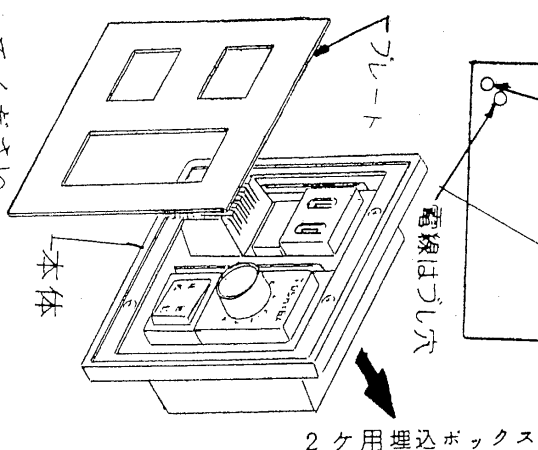

■ 大容量換気扇および換気扇を容量以上並列運転させる場合は、本体のコンセントへ直接接続することはできませんので、補助リレー（励磁電圧AC100V）を使用して、電子サーモの出力側で、リレーを動作させてください。

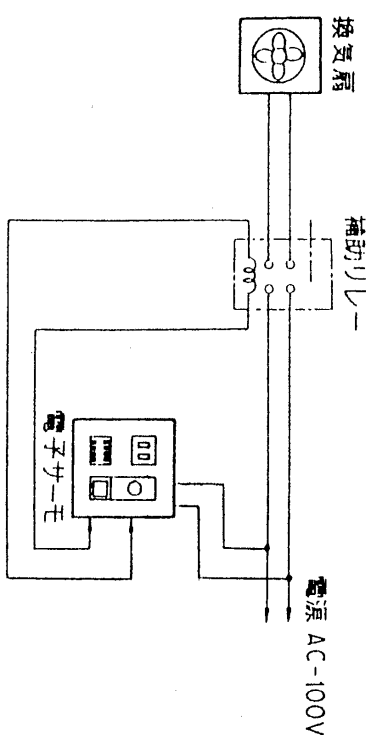

ご使用方法

・ 〔連続〕運転する場合（連続 ☐ 自動 ☐）

切換スイッチの『連続』を押してください。

設定温度に関係なく、換気扇を回わすことができます。

・ 〔自動〕運転する場合（連続 ☐ 自動 ☒）

切換スイッチの『自動』を押してください。

温度設定ツマミを動作させる温度の目盛に設定してください。

周囲温度が設定温度より、低くなるとスイッチが切れて換気扇は、自動的に止まります。

・ 止める場合

温度設定ツマミ『切』にすると電源が切れますので、換気扇は止まります。


修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、電源を切ってお買上げの販売店またはお近くの東芝消費者ご相談センター、東芝家庭電器サービスデスクにご相談ください。なおご相談されるときは機器の形名、およびお買あげ時期をお忘れなくお知らせください。

仕様

電源	AC100V 50/60Hz
最大負荷	1A (誘導負荷)
温度目盛	5℃ ～ 40℃
周囲温度	-10℃ ～ +40℃
切換機構	連続，自動

回路図

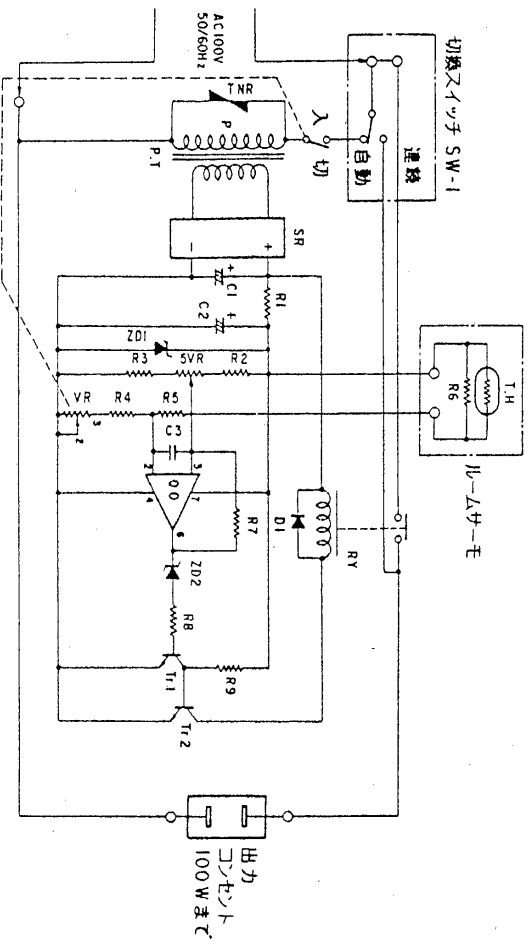

東芝ライテック株式会社

住宅機器事業部

〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13 (南品川JNビル)

TEL(03)5463-8778

(ATC-2001)A