

■器具の取り付けかた


JATシリーズ

「スーパースリム取り付け用アーム」

アームと灯具の適合は下記の表より選択してください。

適合アーム		
器具名	HG-25143 (四角形)	HG-25144 (丸形)
1 灯 用	JAT-10192	JAT-10193
2 灯 用	JAT-20192	JAT-20193

適合アーム		
器具名	HG-40143 (四角形)	HG-40144 (丸形)
1 灯 用	JAT-10192	JAT-10193
2 灯 用	JAT-20192	JAT-20193

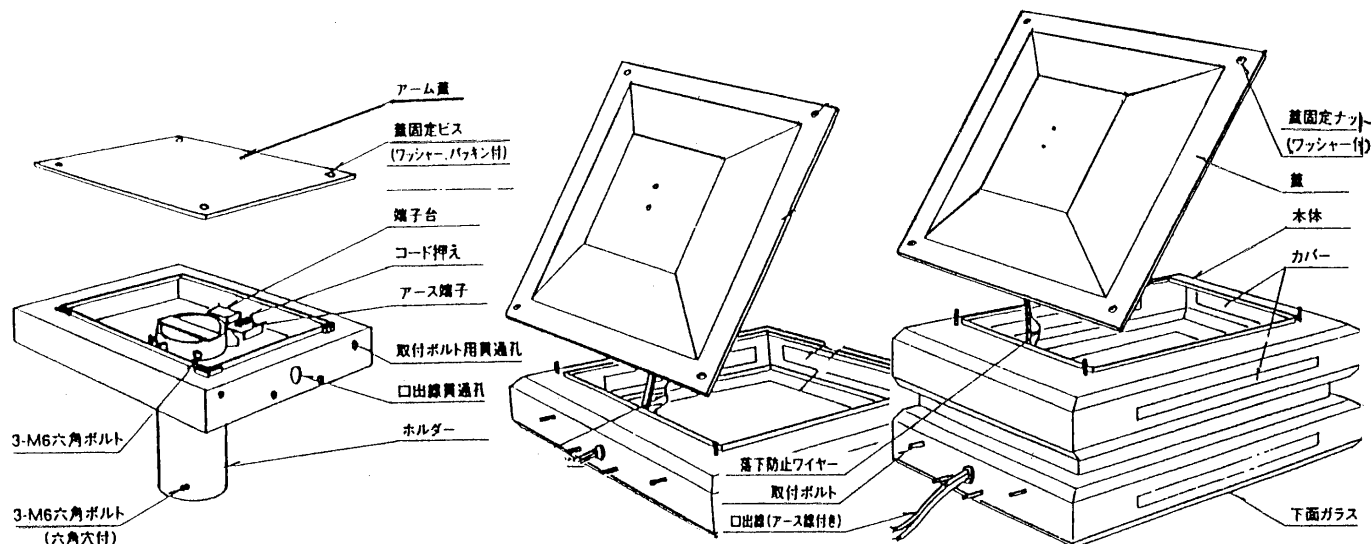

※器具を取り付ける際、必ず適合アームと組合わせて使用してください。



※先にアームと器具をセットし、その後ポールにアームをセットすると作業が容易です。

※用意する道具


- ・ソケットレンチ (No.10)
- ・同上用ラチェット (稼動範囲が50mmですので、小型の物)
- ・+ (プラス) ドライバー
- ・M6用六角レンチ
- ・M6用ボックスドライバー

①アームの蓋固定ビス (8本) をはずし、アームの蓋をあけてください。

②器具の口出線を貫通孔からアーム内に引き込みながら、器具の取付ボルト (4本) をアームの取付ボルト用貫通孔に入れ、平ワッシャ+スプリングワッシャ+六角Wナット (4箇所) により曲がらないように調整して、しっかりアームに取り付けてください。

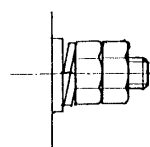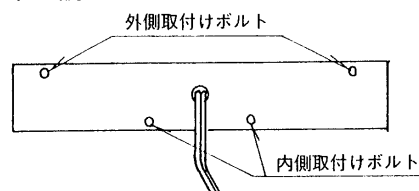

スプリング・ワッシャが開いている

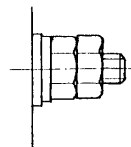

スプリング・ワッシャが閉じている

③器具からの口出線をアームの端子台に接続してください。

④安定器からの口出線をアームの端子台に接続してください。

⑤器具のアース線をアームのアース端子を用いて接地工事を行ってください。

⑥アームの蓋をシリコンパッキン+平座金+蓋固定ネジ (8カ所) により、締め込んでください。



(注) ナット・ビスの締め付けが悪いと、落下・絶縁不良・感電・火災の原因となります。

■ポールへの取付け方

- アームは、 $\phi 76.3$ のポールに取付けられるようになっています。
- アームのセットネジは、アーム内（上部）に3本、アーム外（下部）に3本の計6本でポールに固定します。
- ポールにアームが固定出来たら、安定器からの電線を2P端子台に接続して下さい。
- 器具・アーム・ポールの固定が完了しましたら、アームの蓋を取り付ける前に、各部の締め付け具合の確認をして下さい。

※確認方法

- ・器具の先端を手で50mm程度の範囲で上下・左右に揺すってみます。
 - ・器具だけガタつく場合は、器具取付けナットがゆるんでいます。ナットの締めを確認して下さい。
 - ・アームがガタつく場合は、アーム取付けビスがゆるんでいます。ビスの増締めをして下さい。
 - ・ポール全体で揺れれば固定はOKです。
- 各部の確認後、アームの蓋上にセットしてあるシリコン・ワッシャとカップ・ワッシャを確認し、アームの蓋を取り付けて完了です。
- （シリコン・ワッシャとカップ・ワッシャはビス孔からの雨水の侵入を防ぎます）

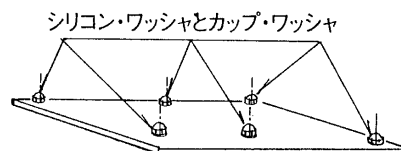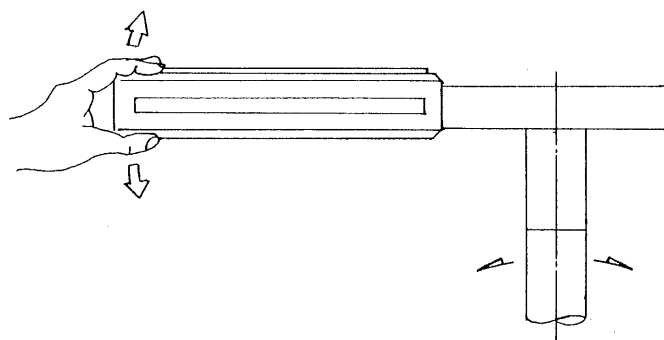

■適合ポール

アームの適合ポールは次の通りです。 丸形鋼管 $\phi 76.3$



■取り付け方向

器具は、下図のような方向に取り付けしないでください。落下・絶縁不良などの原因となります。



上向き



斜め向き



横向き



■修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店（工事店）またはお近くの東芝ライテック株式会社営業所にご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 施設・HID事業部

〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13（南品川JNビル）
TEL (03) 5463-8776

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。