


対 象 機 種	ZG-413N	ZG-411N	ZG-404N	ZG-1013N	ZG-1011N	ZG-1004N
	ZL-403N	ZC-403N	ZC-403G	ZL-1003N	ZC-1003N	ZC-1003G
適合反射笠	SN-2544S SN-4044S SN-4042A SN-4044A SN-4045A			SN-10042A SN-10044A SN-10044S		


このたびは東芝反射笠用ガードをお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。お求めのガードを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。 ●素人工事は法律で禁じられています。この取扱説明書は同種類のガードと共通になっておりますので、お求めのガードと姿図が違っている場合があります。

■各部のなまえ

ZG-413N, ZL-403N, ZG-1013N, ZL-1003N タイプ

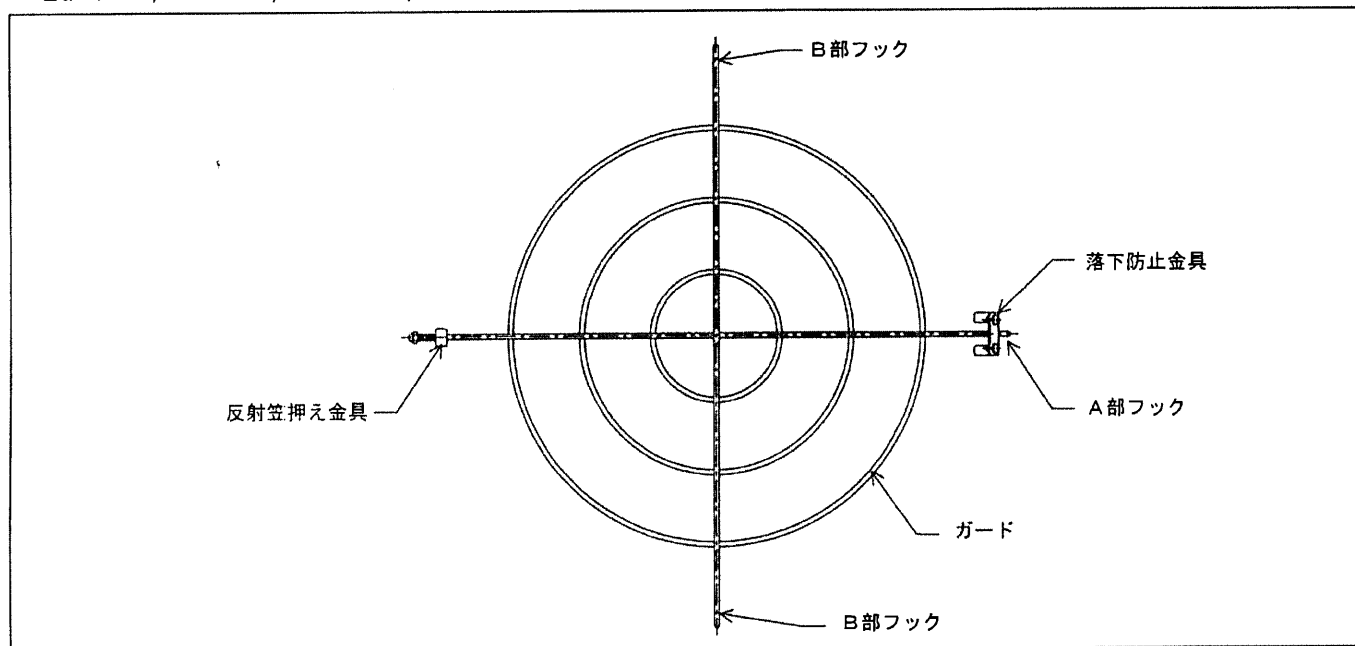

ZC-403N, ZC-403G, ZG-404N, ZG-411N, ZC-1003N, ZC-1003G, ZG-1004N, ZG-1011N タイプ

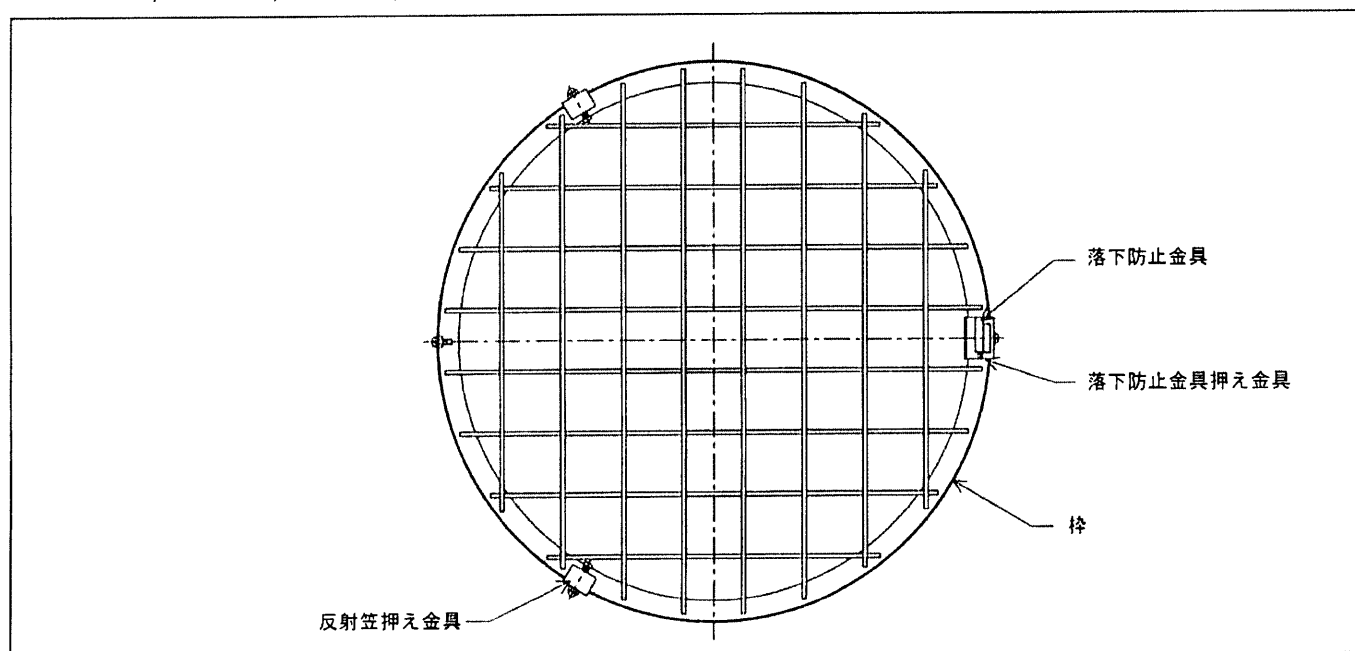


■ガードの取り付けかた

ZG-413N, ZL-403N, ZG-1013N, ZL-1003N タイプ

1. 落下防止金具を反射笠の下方にあるカール部分に取り付けねじで取り付け、ガードをA部側のフックで落下防止金具に引っ掛けてください。(図 1)

⚠ 警告 ●誤った取り付けかたをすると器具落下の原因となります。

2. B部側のフックを反射笠に引っ掛けてください。(図 2)
3. 反射笠押え金具を外側に引っ張り、反射笠を固定してください。(図 3)

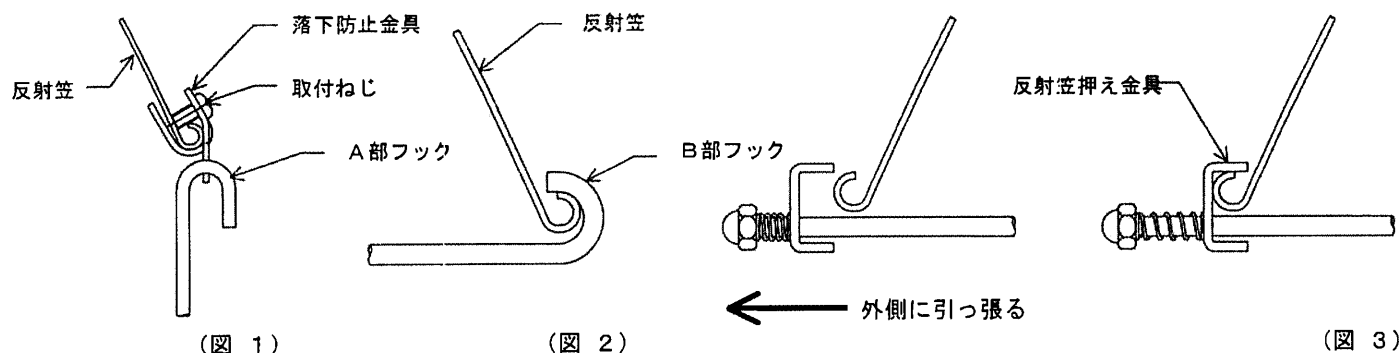


ZC-403N, ZC-403G, ZG-404N, ZG-411N, ZC-1003N, ZC-1003G, ZG-1004N, ZG-1011N タイプ

1. 落下防止金具を反射笠の下方にあるカール部分に取り付けねじで取り付けてください。(図 1)
2. 落下防止金具を落下防止金具押え金具に引っ掛けてください。(図 2)

⚠ 警告 ●誤った取り付けかたをすると器具落下の原因となります。

3. 反射笠押え金具を外側に引っ張り、反射笠を固定してください。(図 3)

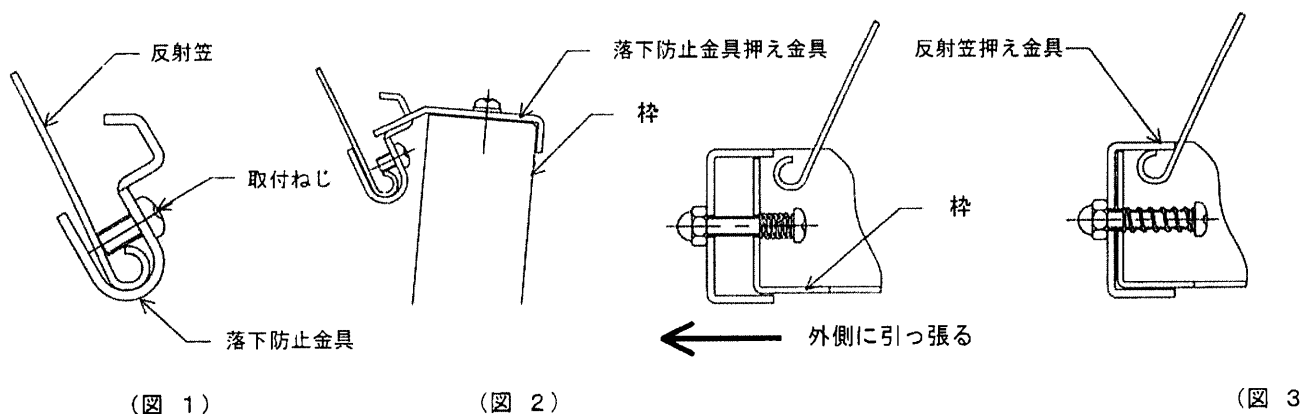

保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器（インバータバラスト含む）については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、蓄電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明相談センター

フリーダイヤル 0120-66-1048

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772（通話料：有料）

FAX 0570-000-661（通話料：有料）

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社 照明器具事業部 〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1

TEL (046) 862-2097

FAX (046) 861-8796

お客様は、お読みになったあとも必ず保存してください。

(054046B)