


TOSHIBA

東芝インター^{ホン} 取扱説明書 直流電源装置 HJP2402

このたびは東芝インター^{ホン}直流電源装置をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めの直流電源装置を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになったあとは必ず保存してください。

各部のなまえ

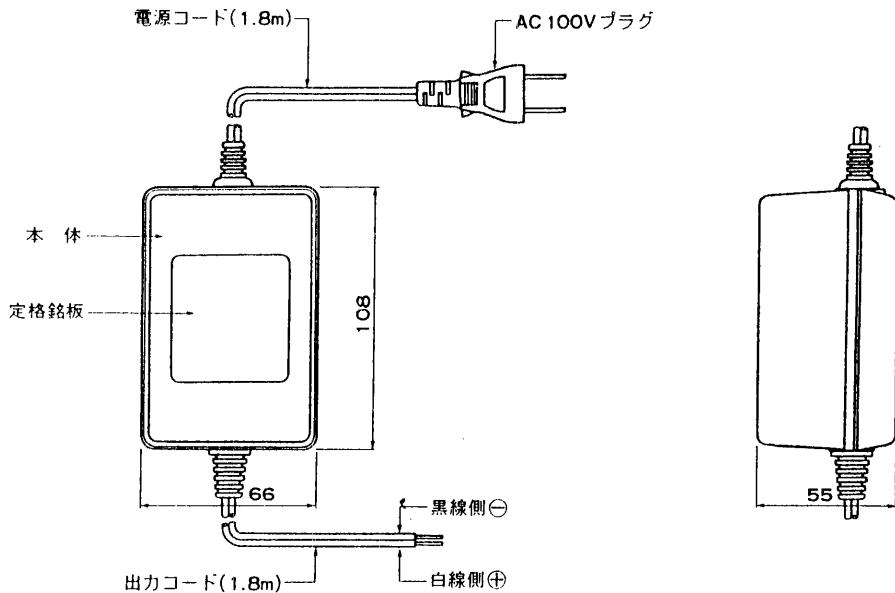

特にご注意を

- 電源コードには AC 100 ボルト以外の電源を接続しないでください。
- 分解しないでください。

ご注意とお願い

- この装置は屋内専用で、-10°C ~ +40°C の範囲で使用するよう設計しております。取り付けの際はご注意ください。
- この装置とインターホンは30cm以上離して、取り付けてください。近づけすぎると、インターホンに雑音がはいることがあります。
- 濡気の多い場所はさけ、平らな床、車上などにおいてください。

使いかた

- 出力コードの白線が+側です。黒線が-側です。
+ - を間違ひなく相手の端子に接続してください。
- 電源プラグをコンセントに挿入しますと出力コードに電圧がかかります。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源プラグをコンセントから抜いて、お取り付けの工事店か、お買いあげの販売店またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なおご相談されるときは、装置の形名(HJP2402)をお忘れなくお知らせください。

仕様

定格入力電圧	AC 100V 50Hz, 60Hz 共用
定格入力容量	20VA
定格出力電圧	24V
定格出力電流	DC 500 mA
リップル電圧	500 mV 以下
ケース材質	ノリル樹脂
色 調	黒 色
使用周間温度	-10°C ~ +40°C
大きさ	幅66mm × 高さ55mm × 長さ108mm
質量	850g
型式認可番号	□ 91-57095