

TOSHIBA


東芝インターホン ペイジングアダプター取扱説明書 BT704

このたびは東芝インターホンペイジングアダプターをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めのペイジングアダプターを正しく使っていただくためにこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになったあとは必ず保存してください。

概要

本機は東芝ボタンインターホンから別設の放送設備を利用して放送するために使用します。

各部のなまえと大きさ (単位: mm)

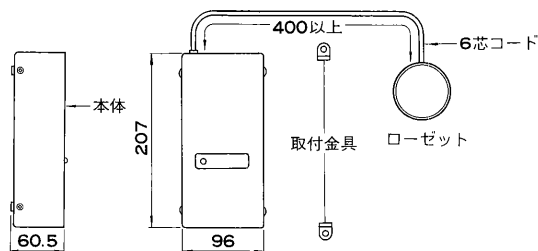


設置上のご注意

- 本機は屋内専用ですので屋外には設置しないでください。
- 火気の近くおよび湯気や日光などが直接あたる場所への取り付けは避けてください。

取り付けかた


- ペイジングアダプターは、放送装置近くに取り付けます。(配線距離 3 m 以内)
- 木柱に取り付けるときは、取付金具の1つを付属木ねじで止めます。つぎに本体を、取り付けした金具に引っ掛けた後、もう一つの取付金具を本体の下側の穴に引掛けて木ねじで止めてください。

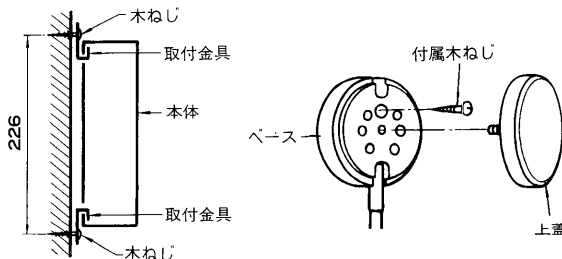

- ローゼットを取り付けるときはローゼットの上蓋を反時計方向に回してはずしてください。
- 付属木ねじでベースを止めます。
- 外部配線接続後上蓋をしめてください。

配線のしかた

配線例

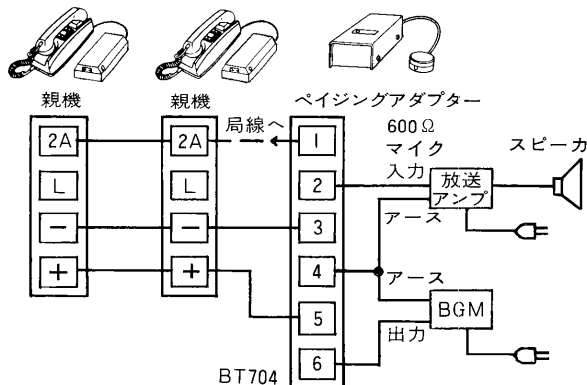


- 放送アンプのマイク入力は600Ω端子を使ってください。
- ペイジングアダプターと放送アンプを接続する線は3 m以上のとき、シールド線を使ってください。
- ペイジングアダプターローゼットの1番端子は親機の局線に接続します。
- BGMはご使用のとき接続します。

使いかた

- 親機は送受器を取り上げてから接続したペイジングに、対応した選局ボタンを2つ押して(配線例では「2」のボタンと「A」のボタン)つぎに「呼出」ボタンを押しますと、受話口よりピーという音が約2秒間聞こえます。これは放送ができる合図ですから呼出ボタンから手を離して送話口で話せば放送ができます。
- 親機が、放送中はペイジングアダプターに表示されますから、放送アンプのマイクロホンから放送するときは表示されていないことをたしかめてから切替えてください。
- 親機が放送中に他の親機が、放送するための操作をしても放送ができる合図はありません。親機の放送が終わらないと、他の親機は放送できません。
- BGMを使用中に親機から放送しますと、BGMの放送は中断されます。親機が放送を終え送受器を掛けますと自動的にBGMが復旧します。

調整のしかた

- 放送アンプの音量調整以外に音量調整が必要なときはペイジングアダプター内で音量調整ができます。
- ケースの4ヶのねじをとって、ケースをはずしてください。
- 半固定ボリューム(R116)を回して調整してください。調整後は、ケースをもとどおりねじで締めてください。

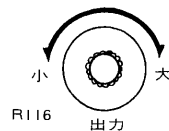

修理サービス

- ご使用中にもし具合がわるくなったり異常が生じたりしたときは、お買いあげの販売店か東芝お客様ご相談センターにお問い合わせください。

規格

電源	DC 24V
消費電流	待受時 DCOmA 放送時 DC 80mA
出力インピーダンス	600Ω ±25% (不平衡)
出力レベル	-30dBm (-60dBmまで調整可能)
放送表示	発光ダイオード
配線本数	親機—ペイジングアダプター間 3線 ペイジングアダプター—放送アンプ間 2線
許容線路抵抗値	100Ω (インターホン総延長)
重量	750g
外観色調	オフホワイト (メラミン焼付塗装)
外観材料	鉄板
構成	
本体	1
取付金具	2
取付金具止め木ねじ	M3.5×16 2
ローゼット止め木ねじ	M3.1×20 1
取扱説明書	1
東芝お客様ご相談センター—覧表	1

東芝ライテック株式会社 住宅機器事業部 〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13 (南品川JNビル) TEL(03)5463-8777

工事店様へ 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

(0859)D

BT704 (1 / 1)