

対象器種 "高調波ガイドライン適合品"	FHT-21307-PC
適合ランプ	東芝高周波点灯専用蛍光ランプ"メロウライン"(FHF16)

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

この器具は電子安定器を採用しておりますので、電源周波数に関係なくご使用できます。

- ・素人工事は法律で禁じられております。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

- ・工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

工事店様へ

施工上のご注意



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。


- 器具の取り付けは、質量に耐える所に取扱説明書に従って行なってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。
- 電源線接続の際は、[2]器具本体の取り付け②に従って確実に行なってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災、感電の原因になります。



- アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行なってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。




- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。






この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- この器具は屋内専用で、5°C~35°Cの範囲で使用するよう設計しております。高温で使用しますと火災の原因となります。屋外や湿気、水気のある場所で使用しますと、湿気の侵入による絶縁不良、感電の原因になります。

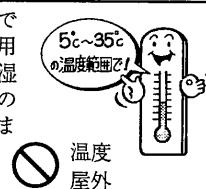

- 器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧でご使用しないでください。間違って使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。(器具の定格電圧と電源電圧は器具を取り付ける前に必ず確認してください。)

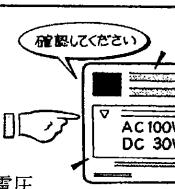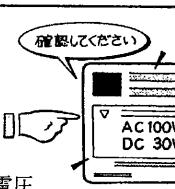

お客様へ

使用上のご注意



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



- ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけたりしないでください。火災の原因になります。



- ランプの端部が黒ずんだり、暗くなった時は、早めに交換してください。ランプ交換の際は、"メロウライン"(FHF16)をご指定ください。間違った種類・ワット(W)数のランプを使用した場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。(電源を入れた状態でランプ交換を行うと、ランプが点灯しない場合があります。)



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。


- 器具を洗剤、薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。器具の破損、落下、感電の原因となります。



- 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で浸したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。




- 器具を清掃する際は、ソケット等の樹脂部には、水、洗剤、薬品などは使用しないでください。部品の劣化や感電の原因になります。



- この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。(定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。)


- 金属部分をクレンザーやたたかいでみがかないでください。傷つけたり腐食の原因となります。



お願い

- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
- 間引き点灯の場合は、分岐回路をもうけ、そのスイッチで消灯してください。

■各部のなまえ

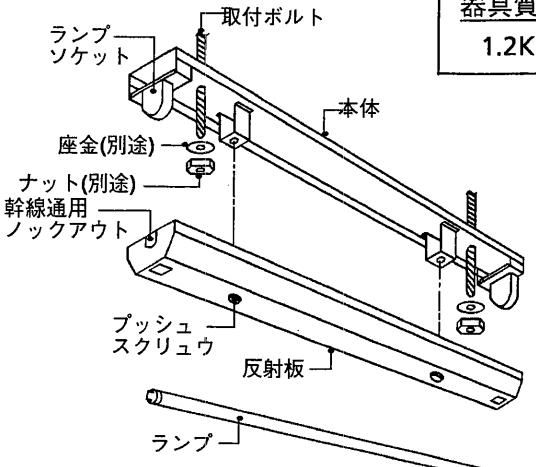

器具質量

1.2Kg



■配線および調光方法

配線するまえに

この器具は出荷時に全光点灯となっております。


配線方法

電源線、アース線を確実に差し込んでください。

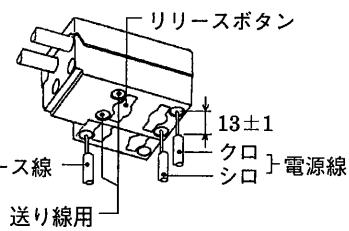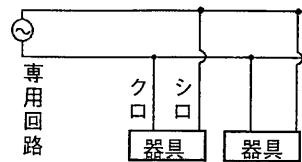


調光方法

明るさ切替コネクタにより、調光してください。



■器具の取り付けかた

1 器具の取り付け

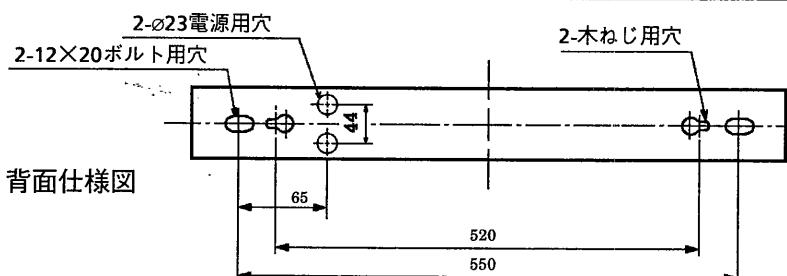

2 器具本体の取り付け

- ① 本体を取り付ボルトまたは木ねじで確実に取り付けてください。
(取付ボルトはW3/8またはM10を使用し座金を必ず入れてください。
(木ねじは丸木ねじの呼び4.1を使用してください。))

不備がありますと、器具落下の原因となります。

- ② 電源線、アース線を端子台に確実に差し込んでください。
リリースする場合は、必ずリリースボタンをドライバーで
押し込んで線を引き抜いてください。(第1図)

不完全な場合とリリースボタン以外を押した場合は、
接続不良による発熱、火災、感電の原因となります。

1. 電源線、アース線の挿入部は、反射板との当たりを防ぐため
小さく曲げ、端子台に押しつけてください。(第1図)

- ③ 反射板を本体に確実に取り付けてください。


不備がありますと、落下の原因となります。

1. 反射板の両端のプッシュスクリュウを押しあげてください。(第2図)
※反射板を強く押すと変形することがあります。


2. 天井面と密着を高めるときは、プッシュスクリュウを
右にまわして調整してください。

3. 反射板をはずすときは、プッシュスクリュウを左にまわしてください。

- ④ ランプの口金ピンをソケットに差し込んだ後90°回転させ、
ランプを確実に取り付けてください。

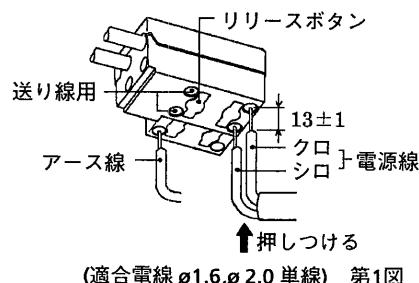

(適合電線 ø1.6, ø2.0 単線) 第1図

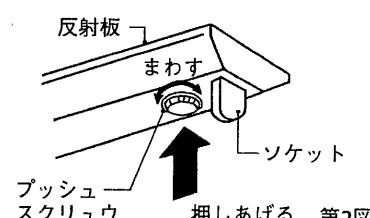

保証について

- 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。
但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータパラスト
含む)については3年間です。
- ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン
送信機は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場
合は、上記の半分の期間とします。

ご転居されたり、贈答品などで販売店(工事店)に修理のご相談ができない場合
『東芝家電修理ご相談センター』 0120-1048-41 (フリーダイヤル)

・新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談
『東芝家電ご相談センター』 0120-1048-86 (フリーダイヤル)
携帯電話・PHSからのご利用は (03)-3426-1048 (有料)

※ フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店) またはお近くの東芝家電修理
ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 施設・HID事業部 施設照明部 〒410-0312 静岡県沼津市原2608番地58

TEL(0559)68-8401
FAX(0559)68-8399

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

(001Z177)B