

TOSHIBA 東芝ガーデンプライト取扱説明書 保管用

対象器具	HG-04505 (K)	組み合わせ形名	HGP-04505 (K) K
適合ランプ	ネオボールZ 一般照明器具	密閉形 EFD12Eまで LW100V60W	
	ネオカラー 水銀ランプ	NHT50FSD HF40X	〔適合安定器 05LNCNCP-103LW,HW〕 〔適合安定器 04HT-1013LW,HW〕
適合ポール	PD-08-161 (K)	- 適合するランプならびに安定器をご使用ください。 - ランプの交換の際は、従来より使用しているランプと同一のものに交換してください。ランプの種類を変更する場合は、接続している安定器に適合のランプを使用してください。	

- このたびは東芝照明器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの器具を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- 素人工事は法律で禁じられています。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様へ

施工上のご注意

- 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。
- 電源線接続の際は、取扱説明書に従ってください。接続が不完全な場合には、接続不良による発熱、火災の原因となります。
- 器具の取り付けには方向性があります。本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。指定以外の取り付けを行うと器具落下、感電、火災の原因となります。
- 安定器の二次側を器具に接続しない状態で電源を印加しますと、2k~6kの高圧パルス電圧が発生し電源切断面で放電がおこり、電線が焼損する原因となります。
- 施工時において絶縁体にナイフなどの傷が付いた状態で通電されますと、2k~6kの高圧パルス電圧で絶縁破壊が生じ、電線が焼損する原因となります。



取り付け

- アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行って下さい。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。〔D種（第3種）接地工事〕



- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。



- この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと変質、変色、絶縁不良、器具の破損・落下の原因となります。
- この器具は、激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。

- この器具は、防湿形ではありませんので、湯気、湿気の多い場所には使用しないでください。湿気の侵入による絶縁不良、感電の原因となります。使用環境
- この器具は海上や臨海部などの重塩地域では使用できません。早期の錆発生・落下の原因となります。



⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 器具（安定器、ランプ）の定格電圧と電源電圧（定格±6%）使用地域の周波数は、器具の取り付けの際に必ずご確認ください。間違えて使用しますと、ランプ、安定器等の短寿命、火災の原因となります。
- この器具は、5~35℃の温度範囲で使用するよう設定してあります。

- 風速60m/sを越える強風の吹く恐れのある場所では使用しないでください。落下の原因となります。
- 器具に新雪1mに相当する積雪・氷結のある場所では使用しないでください。そのまま使用されますと絶縁不良、感電の原因となります。（これに相当する場所で使用する場合は雪・氷の除去を行う必要があります。）



使用環境

●お客様へ

使用上のご注意

- お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ランプ交換やお手入れの際は、取扱説明書に従って行ってください。落下、感電、火災の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。電源を入れたままランプ交換を行うと、ランプ始動のためソケットには2k~6kの高電圧パルスが発生しており、この高電圧パルスの電撃により墜落事故、感電の原因となります。

- 適合するランプならびに安定器をご使用ください。ランプの交換の際は、従来より使用しているランプと同一のものに交換してください。ランプの種類を変更する場合は、接続している安定器に適合のランプを使用してください。
- ランプ交換等によりグローブ、ランプを外し再度取り付ける場合には取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると水、水気の侵入により絶縁不良、感電及びグローブ、ランプの落下の原因となります。



ランプ交換

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。



- この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。（定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。）
- ランプを清掃する際はランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。





- 器具を清掃する際は、乾いた布か水で湿した布をよく絞って拭いてください。
- 金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。
- 器具を洗剤、薬品などで拭いたり殺虫剤をかけないでください。器具の破損、落下、感電等の原因となります。



保守

■各部のなまえ

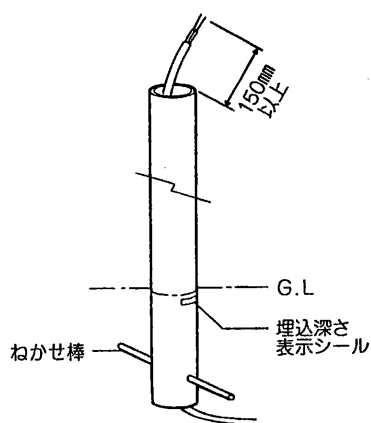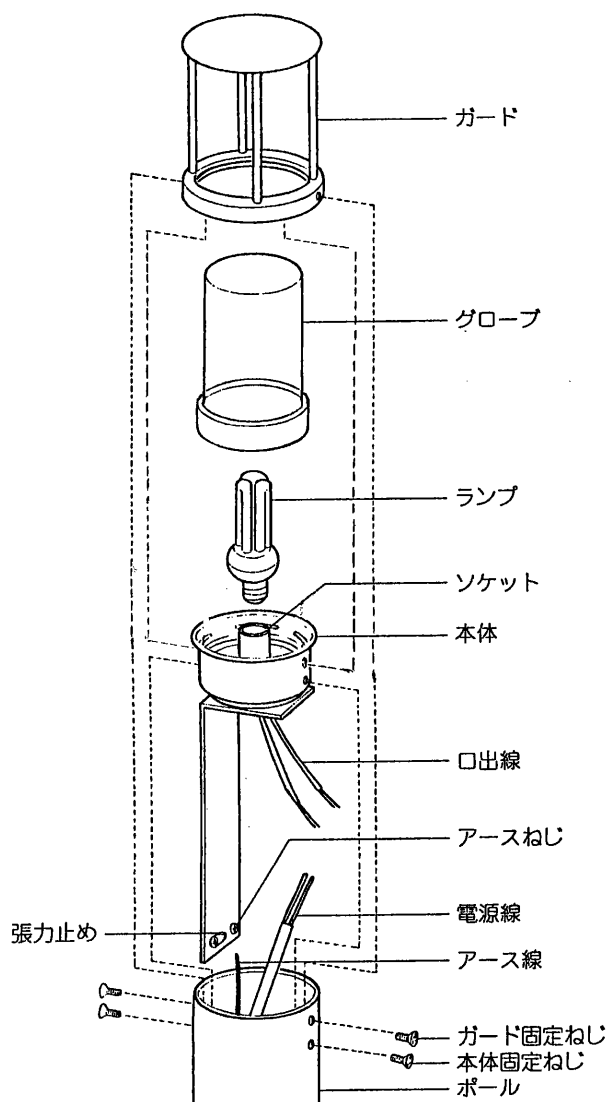

■器具の取り付けかた

〔ポールの取り付け〕


電源線をボールの先端から150mm以上出るように引き込みボールを垂直に埋め込み固定します。

その際、ボール回転防止の為、ねかせ棒を取り付けてください。

△注意：必ず埋め込み深さ表示シールの深さまで埋め込んでください。
(埋め込み部分：350mm)

(地質により水はけ対策をしてください)


△注意：①コンクリート基礎に埋設する場合は、必ずボール内の排水処理を行ってください。

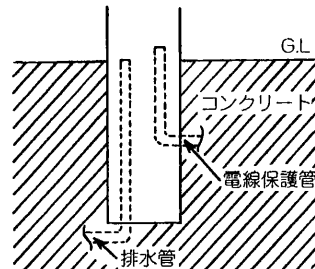

ポール埋設部は、ゆるい土壌、水気を多く含んだ土壌を避けてください。

②コンクリート施工の場合は、G.L.を中心に10cm幅で養生を行ってください。

コンクリートのアルカリにより、素材をいためる原因となります。

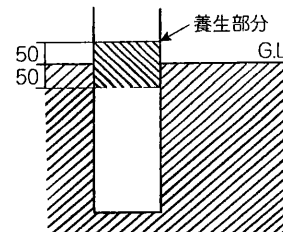

△警告 この器具は温泉地域など腐食性ガス雰囲気場所や腐食成分を含有する土壌では使用しないでください。そのまま使用しますと変質、変色、絶縁不良、器具の破損・落下の原因となります。

〔灯具の取り付け〕

1. ガード固定ねじをゆるめて、ガードとグローブをはずしてください。
2. 電源線と口出線を接続します。
3. 電源線を張力止めで固定してください。
4. アース線を接続します。
5. 本体をボールに入れ、本体固定ねじで固定してください。
6. ランプ(別売)をソケットにねじ込みます。
7. グローブをパッキンの上に置いてください。
8. ガードを上から押さえながら、ガード固定ねじをしっかりと締めてください。

■修理サービス

ご使用中または、定期点検において異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の機種名およびお買い上げの時期をお忘れなくお知らせください。

保証について

- ・保証期間は、**商品お買い上げ日より1年間です。** 但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

- ・ご転居されたり、贈答品などで販売店(工事店)に修理の相談ができない場合「東芝家電修理ご相談センター」0120-1048-41(フリーダイヤル)
- ・新製品などの商品選び、お取扱・お手入れ方法などのご相談「東芝家電ご相談センター」0120-1048-86(フリーダイヤル)
- 携帯電話、PHSからのご利用は(03)3426-1048(有料)
- *フリーダイヤルは、携帯電話、PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

東芝ライテック株式会社

施設・HID事業部 〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル)

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

(162819) B

HG-04505(K) (2 / 2)