

- このたびは東芝蛍光灯直付器具をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの器具を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ

- この器具の取り付け工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ

- 工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事店様・お客様へ

器具取り付けの際のご注意

⚠警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。
取り付けに不備があると、落下、感電、火災の原因となります。
- この器具は、天井(壁面)の丈夫な所に取り付けてください。
薄い天井面(壁面)弱い天井面(壁面)等に取り付けますと、ねじ止めが弱く落下の原因となります。




取り付け

- 器具を分解や改造したり部品を変更して使用しないでください。器具落下感電、火災等の原因となります。



改造

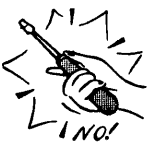

- 器具を取り付ける際、器具取付面に凹凸(タイル貼りなど)がある場合は、必ず木台を使用するか、取付面を平面にしてから器具を取り付けてください。
水気・湿気の浸入により、感電、火災等の原因となります。



防水

- 必ずアースを取り付けてください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。(アースは法律により第3種接地工事が必要です)



アース工事



⚠注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 交流100V(±6V)以外での電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧が加わりますと、ランプ、器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。



電源電圧

- セードの締め付けは、取扱説明書に従って行ってください。
締め付けが不完全な場合は、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。



取り付け

- この器具には、電源周波数50ヘルツ(Hz)60ヘルツ(Hz)用の区別があります。必ず電源周波数にあった器具をご使用ください。間違えて使用されるとランプ寿命が短くなったり、過熱して火災の原因となります。



電源周波数

■お客様へ

使用上のご注意

⚠警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ランプ交換の際やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。



電源を切って



- ランプに水滴をかけたり、器具のすきま等に針金を差し込まないでください。
ランプの破損によるけがや感電・火災等の原因となります。



禁止

- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くにおいたりして使用しないでください。
火災等の原因となります。



可燃物



⚠注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。
やけどの原因となります。



ランプ高温



- 暖房器具、ガス器具等の真上付近の温度の高い場所で使用しないでください。
火災、感電の原因となります。
(この器具は5~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。)



温度



- ランプホルダーを強くはじかないでください。
ランプの破損、落下の原因となります。




ランプ交換



■各部のなまえ

●この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

防湿・防雨形

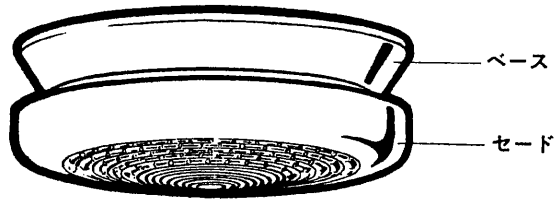


■器具の取り付けかた


- ①セードを左方向に回転させベースよりはずし、次にランプをはずしてください。

△注意 破損、ケガの原因となります。器具によっては、セードがガラス製のものがあります。取り扱いには特に注意してください。

- ②下図は器具の取付寸法を示します。(アウトレットボックス・スイッチボックスにも取付可能です。)

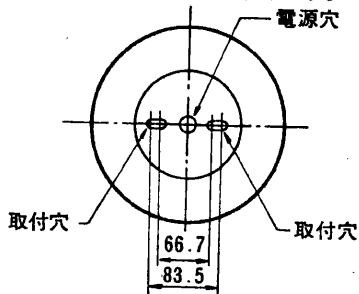


- ③電源線をベース中央の電源穴より引き込み本体を木ねじで取り付けます。取り付けの際には絶縁座を介して木ねじで取り付けてください。

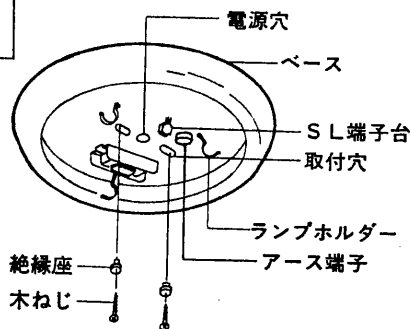

- ④電源線をS L端子台に接続します。
●電源線の被覆をストリップゲージに合わせてむいてください。(14±1mm)

- 電源線の芯線被覆部に付属の保護チューブをかぶせてください。
●電源線をS L端子台に確実に差し込み、結線後は電源線を天井内に押し込んで器具内でたるまないようにしてください。

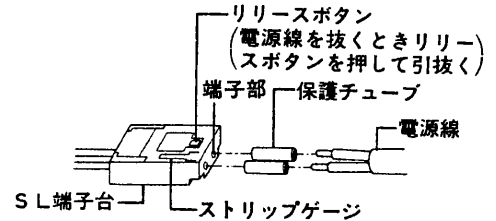

△警告 破損、感電、火災の原因となります。電源線は確実に差し込み、端子部に無利な力を加えないでください。


- ⑤ベース内のアース端子にアース線を接続してください。



■セードの取り付けかた

- ①ランプをランプホルダーに取り付けランプソケットを差し込みます。
②ランプ・点灯管がソケットに確実に取り付けられているか確認してください。ゆるんでいますと点灯いたしません。
③セードを右方向に回転させ、ベースに確実に取り付けてください。

△警告 落下の原因となります。セードは確実に取り付けてください。

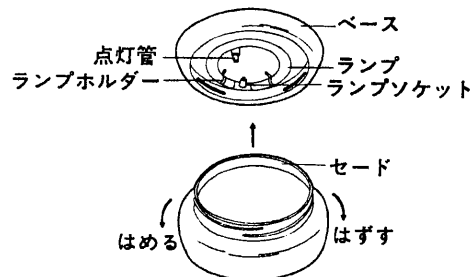

■お手入れのしかた

常に明るく安全に使っていただくために、6ヵ月ごとに器具のお掃除をしてください。器具のお手入れの際は必ず電源を切ってから行ってください。

- 器具が汚れたときは、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。
■ランプは取りはずしてから乾いた布でふいてください。
■この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。

【お願い】

- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
■金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり腐食の原因となります。

- ランプ交換
■ランプの端部が黒ずんだり、暗くなりましたら早めに交換してください。

△警告 過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類、ワット(W)数の東芝蛍光ランプをご使用ください。間違った種類、ワット(W)数の違うランプのご使用は、やめてください。

適合ランプ

20W	30W
FCL20/18	FCL30/28

適合点灯管 FG-1E

△注意 故障、感電の原因となります。器具、ランプは水洗いしないでください。

■修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)、または、お近くの東芝家電ご相談センター(保証書参照)にご相談ください。
なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝照明器具保証書

形 名	
★お客様	お名前 ふりがな 様 〒□□□-□□□□ 電話 市外 □□□□ 市内 □□□□ 番 号 □□□□ 呼
保証期間	本 体 1 年 ★お買いあげ日 □□ 年 □□ 月 □□ 日から
★販売店	住所・店名 電話

東芝ライテック株式会社 住宅照明事業部

〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9 (イトーピア清洲橋通りビル) 電話番号(03)-5812-1048

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用で、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にて無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した時には、本書と商品をご持参のうえ、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

(右記をご覧ください)

保証について

- 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器（インバータバラスト含む）については3年間です。
- ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信器は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、保証書を添えてお買い上げの販売店までご持参ください。
- 保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。
- 修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項

- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
 - 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - 施工上の不備に起因する故障や不具合
 - 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
 - 日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

部品について

- 修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
 - 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
 - 補修用性能部品の保有期間
弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。（セード・グローブなどは含まれません。）
 - ご転居されたり、贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合
「東芝家電修理ご相談センター」 0120-1048-41 (フリーダイヤル)
 - 新製品などの商品選び、お取り扱い・お手入れ方法などのご相談
「東芝家電ご相談センター」 0120-1048-86 (フリーダイヤル)
- 携帯電話、PHSからのご利用は (03)3426-1048 (有料)
- *フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

器具形名

■お客様メモ

購入年月日 年 月 日

東芝ライテック株式会社 住宅照明事業部 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9(イトーピア清洲橋通りビル)

直付器具(003543) C