

TOSHIBA

東芝非常用照明器具(電池内蔵)

保管用

蛍光灯・併用形取扱説明書

001E712D

対象器種	FRJ-33730N-PS	(公共施設) K1-FRL8-P363	FRJ-33731N-PS
適合ランプ	東芝蛍光ランプ<ユーライン>36ワット形		
蓄電池	4NR-CY-S		

充電モニター
(充電表示灯) 付

このたびは東芝非常用照明器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。この器具は電子安定器を採用しておりますので、電源周波数に関係なくご使用できます。

- ・素人施工は法律で禁じられております。

■安全上のご注意


商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

- ・工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

工事店様へ

施工上のご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。		
 警告 取り付け 	 アース工事 	 改造

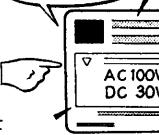この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。		
 注意  温度屋外 	 電源電圧 	 器具に表示された電源電圧 (定格電圧±6%以内)以外の電圧でご使用しないでください。 間違って使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。(器具の定格電圧と電源電圧は器具を取り付ける前に必ず確認してください。)

△ お願い		
<ul style="list-style-type: none"> ・器具は慎重に調整されています。取り付けの際、衝撃を与えないでください。 ・この器具の電源は昼夜連続給電してください。 ・間引き点灯の場合は、分岐回路をもうけ、そのスイッチで消灯してください。 ・この器具は蓄電池を内蔵しています。電源を通電しないまま、蓄電池のコネクターをつないで放置すると過放電状態になりますので、おやめください。 ・内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。 ・工事が終了してから、使用開始されるまで時間がある場合は、消灯するまで蓄電池を放電させてください。その後、蓄電池のコネクターをはずし、保存してください。 		

東芝非常用照明器具点検カード

点検責任者

設置 年 月 日 設置場所

点検年月日	点検箇所(チェック)	点検者	点検年月日	点検箇所(チェック)	点検者
・・	外観 切替 性能		・・	外観 切替 性能	
・・	外観 切替 性能		・・	外観 切替 性能	
・・	外観 切替 性能		・・	外観 切替 性能	
・・	外観 切替 性能		・・	外観 切替 性能	
・・	外観 切替 性能		・・	外観 切替 性能	
・・	外観 切替 性能		・・	外観 切替 性能	

充電モニター の保守、点検方法

- ① 充電モニターが点灯しているかどうか確認してください。
- ② 充電モニターが消灯している時は蓄電池が充電されていません。蓄電池のコネクターはずれ、平常電源の開放がないか確認してください。
- ③ 充電モニターが点灯しない原因がわからない時には、お買い求め先、または最寄りの東芝家電修理ご相談センターにご連絡ください。

・お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

お客様へ

使用上の注意

警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ランプ交換の際は必ず平常電源を切ってから行なってください。
また、器具のお手入れの際は、必ず蓄電池のコネクターをはずし、**電源を切つて**平常電源を切ってから行なってください。感電の原因となります。
- ランプの端部が黒ずんだり、暗くなつた時は、早めに交換してください。ランプ交換の際は、東芝蛍光ランプ”ユーライン”(FPL36)とご指定ください。間違つた種類・ワット(W)数のランプを使用した場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。
(電源を入れた状態でランプ交換を行うと、ランプが点灯しない場合があります。)
- この器具に内蔵されている蓄電池を交換する際は、必ずコネクターをはずし、指定のものをご使用ください。
蓄電池の指定以外のものの使用、分解、リード線の切断は、短絡、感電、蓄電池破裂の原因となりますのでおやめください。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で浸したやわらかい布をよく絞つてから拭いてください。
- 器具を清掃する際は、ソケット等の樹脂部には、水、洗剤、薬品などは使用しないでください。部品の劣化や感電の原因になります。
- ランプを清掃する際はランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30°C、年間3000時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。
(「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。)
- 点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

お願い


- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
- 3ヶ月に1回、定期的に非常点灯を行い点検カードにその結果を記入してください。
(下の点検カードを切り取って使用してください。)
- 点検スイッチの引きひもを引きますと、非常電源に切り替わり、非常点灯を確認できます。
- 定期点検の際の性能確認で点灯持続時間が30分以下の場合には、内蔵の蓄電池を交換してください。
- この製品には、ニカド蓄電池を使用しております。ニカド蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。電池の交換及びご使用済み製品の破棄に際しては、ニカド蓄電池のリサイクルにご協力ください。
- ランプ及び蓄電池以外の部品の交換は絶対におやめください。
- 点灯装置の改造、部品の追加は絶対におやめください。
- 蓄電池のヒューズ交換の際には、定格5Aを使用してください。
- 長時間使用しないときは、消灯するまで蓄電池を放電させてください。その後、蓄電池のコネクターをはずし、保存してください。
- 内蔵する蓄電池を有効に動作させるために、6ヶ月に1回充分な放電を行なってください。
- 点灯装置の動作不良が生じた場合は、新しい器具と交換してください。
- この器具は高温雰囲気中(140°C以上)で使用されたものは再使用できません。この場合は、新しい器具と交換してください。




ニカド電池のリサイクルにご協力を
ご使用済みのニカド電池は、貴重な資源です。
再利用しますので廃棄しないでリサイクルに
ご協力お願いします。

各部のなまえ

FRJ-33730N-PS

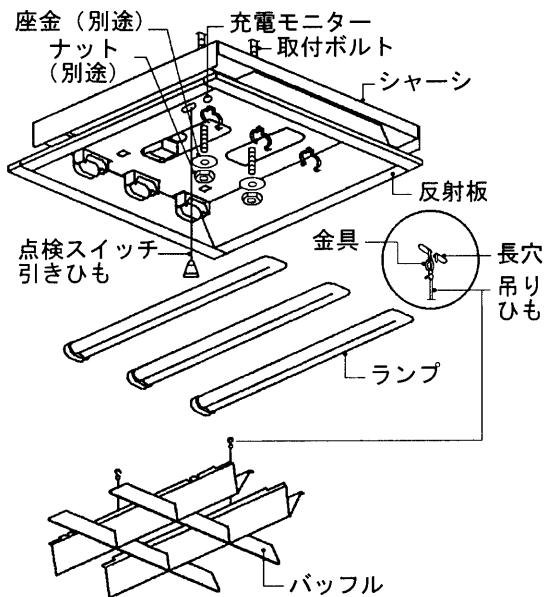


FRJ-33731N-PS

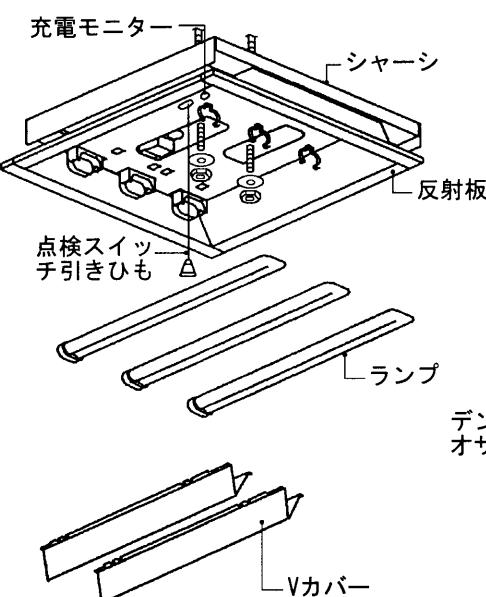

器具質量
6.5Kg

蓄電池の交換方法

チョウナットをはずすと
蓄電池がはずれます。

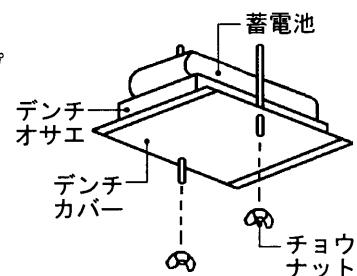


■器具の取り付けかた


1 器具の埋込穴と取付ボルト位置

(単位mm)

埋込穴をあけ、そのまわりに野線を組み込んでください。

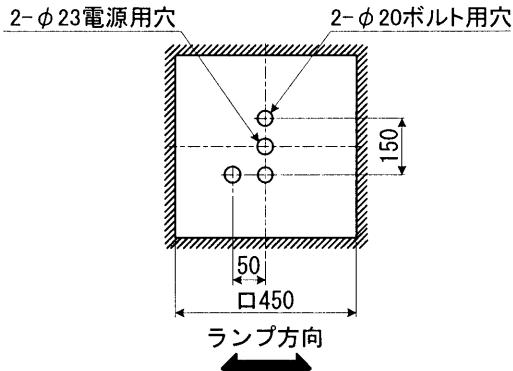

2 器具取付ボルトの埋込寸法

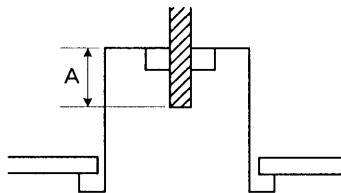


A寸法は、25mmを超えないようにしてください。

3 断熱材・防音材の施工法

(住宅の断熱施工天井ではご使用出来ません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法。)


- 電気配線は断熱材防音材の上側にくるように配線してください。
- 器具本体に電源線を接触させないでください。

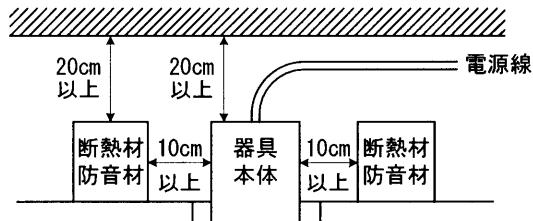

4 器具の取り付け準備


FRJ-33730N-PSの場合

Vカバーをつまみながら反射板から
バッフルを取りはずしてください。

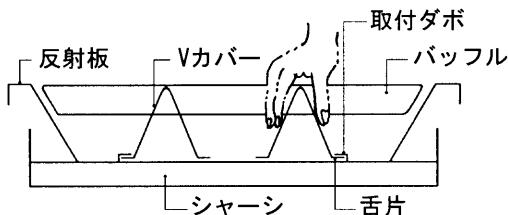

FRJ-33731N-PSの場合

Vカバーをつまみながら反射板から
Vカバーを取りはずしてください。

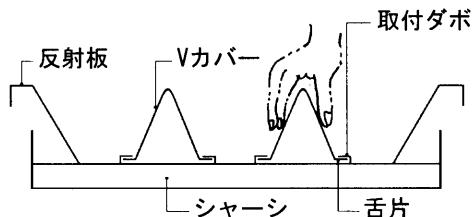

5 器具本体の取り付け


- ① 本体を取付ボルトに確実に取り付けてください。
(取付けボルトはW3/8またはM10を使用し座金を必ず入れてください。)

器具反射板の縁部が天井面に密着したところで締め付けをおやめください。取付ボルト部のナットを締め過ぎますと、器具が変形する場合があります。

不備がありますと、器具落下の原因となります。

- ② 電源線、アース線を端子台に確実に差し込んでください。
リリースする場合は、必ずリリースボタンをドライバーで押し込んで線を引き抜いてください。(配線方法を参照)

不完全な場合とリリースボタン以外を押した場合は、接続不良による発熱、火災、感電の原因となります。

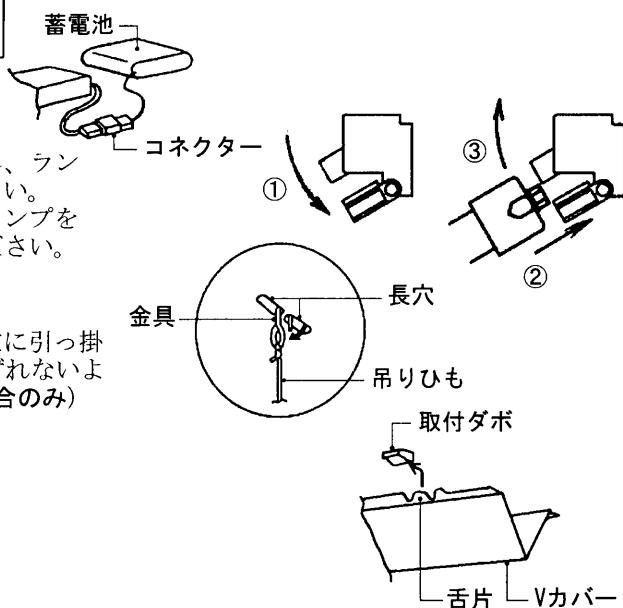

- ③ 蓄電池のコネクターを確実に差し込んでください。

- ④ ランプソケットの可動部を下げて、ランプを斜めに挿入し、ランプを押し上げてランプソケットに確実に取り付けてください。
ランプをランプホルダーに確実に差し込んでください。ランプを取り外す場合には、取り付けかたの逆の順序で行ってください。

不備がありますと、器具落下の原因となります。

- ⑤ バッフルから出ている吊りひもの先端の金具を本体の長穴に引っ掛け、バッフルを本体に吊り下げてください。金具は、はずれないようペンチなどで曲げてください。(FRJ-33730N-PSの場合のみ)

不備がありますと、落下の原因となります。


- ⑥ Vカバーをつまみながら反射板の取付ダボにVカバーの舌片を確実に取り付けてください。(FRJ-33730N-PSの場合、吊りひもが外に出ないように注意してください。)

不備がありますと、落下の原因となります。


■配線方法

- 電源は必ず単相2線から配線してください。単相3線・3相3線からの配線は部品を焼損することがあります。
- 電源回路は必ず分電盤からの専用回路とし、分電盤と器具の間には点滅器を設けないでください。

(適合線 $\phi 1.6, \phi 2.0$ 単線)

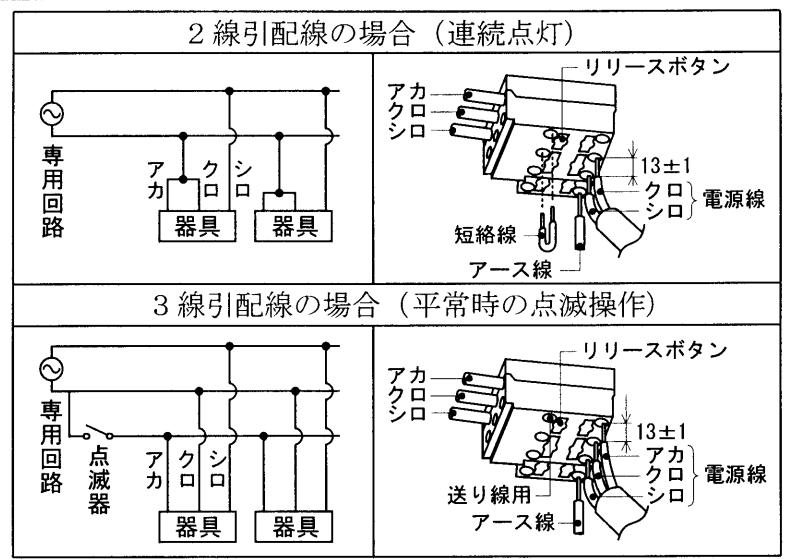

■器具の回路図

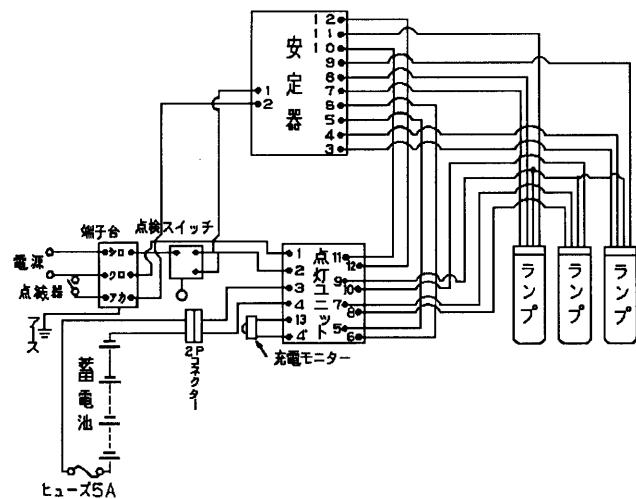

■仕様

形名		FRJ-33730N-PS FRJ-33731N-PS
平常時	電源	交流50Hzまたは60Hz 100V / 200V
	入力電流 消費電力	1.10A / 0.55A 109W / 107W
	光源	FPL36×3
非常時	電源	密閉形 Ni-Cd 蓄電池 4NR-CY-S 4.8V 3000mAh
	光源	FPL36×1
	光束比	25%

保証について

- 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。
- 但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。

- ご転居されたり、贈答品などで販売店(工事店)に修理のご相談ができない場合 『東芝家電修理ご相談センター』 0120-1048-41
- 新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談 『東芝家電ご相談センター』 0120-1048-86
携帯電話・PHSからのご利用は (03)-3426-1048(有料)
※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

電話で
24時間
365日お見えします

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 電材照明社 〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) TEL (03) 5463-8768 FAX (03) 5463-8824

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

001E712D

点検のポイント

- 外観チェック
(1)充電モニターが点灯していますか。
(2)光源、表示板などは汚れていませんか。
- 切替動作チェック
点検スイッチを引いてください。
非常点灯に切り替わりますか。
- 性能チェック
点灯持続時間
非常点灯切替後30分間点灯が持続しますか。

注意事項

- 電源は昼夜連続給電願います。
- 3ヶ月に1度は定期的に点検し、点検カードに記録願います。
- 点灯持続時間のチェックを行い、性能が満足しないときは器具に内蔵されている同一形名の蓄電池と交換してください。
※交換した古い蓄電池はすべてお買い求め先または最寄りの東芝家電修理ご相談センターにお渡しください。
- 万が一動作しない場合、原因がわからぬ場合にはお買い求め先または最寄りの東芝家電修理ご相談センターにご連絡ください。