

屋内用

引掛シーリング用

お客様へ

工事店様へ

- このたびは東芝製品をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。
- 正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

- 天井に引掛シーリングボディがついていない場合は電気工事店に取り付けを依頼してください。素人工事は法律で禁じられています。
- 引掛シーリングボディが天井に工事されていれば器具はそのまま取り付けられます。

施工は、電気設備技術基準および内線規程に従ってください。
工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様へ

施工上のご注意

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると落下・感電・火災等の原因となります。
- この器具は、天井面の丈夫なところに取り付けてください。薄い天井面、弱い天井面等に取り付けますと、ねじ止めが弱く落下の原因となります。
- 調光器(当社商品名コントロールクスなど)による調光使用はできません。調光器が取り付けられている配線はこの器具をご使用になりますと、ランプの破損や発煙の原因となります。



取り付け



調光器




⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 交流100V以外の電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ・器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。



電源電圧

- 暖房器具、ガス器具等の真上付等の温度の高い場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。





温度

- 器具を取り付ける際、壁紙・クロス貼りなどの接着剤等が十分乾燥してから器具を取り付けてください。メッキや塗装などの変色やサビの原因となります。
- 人感スイッチと併用して使用する場合、センサーの動作によりランプの点滅が多くなる場所ではランプの短寿命の原因となります。



人感スイッチ

- 器具と被照射物との距離は0.1m以上離して使用してください。指定よりも近すぎると被照射物の変色、変形、火災の原因となります。

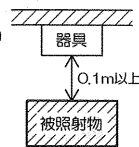


被照射物までの最小距離

●お客様へ

使用上のご注意

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下・感電・火災等の原因となります。

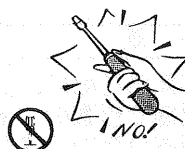

改造

- ランプに水滴をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。ランプの破裂によるけがや感電・火災等の原因となります。



- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして、使用しないでください。火災等の原因となります。



可燃物



⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。


- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。



ランプ高温



- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



電源を切って



- ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類、ワット(W)数のランプのご使用の場合は、過熱により器具が変形・変色したり火災の原因となります。



適合ランプ
ネオボールZ® EFA15形まで

■お手入れのしかた


常に明るく使っていただくために6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。
器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

- 器具はぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。(メッキ部分は乾いた布でふいてください。)
- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。

【ご注意】

- 器具をいためますので、ガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
 - 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり腐食の原因となります。
- ⚠警告 ●器具・ランプは水洗いしないでください。故障・感電の原因となります。

■各部のなまえ

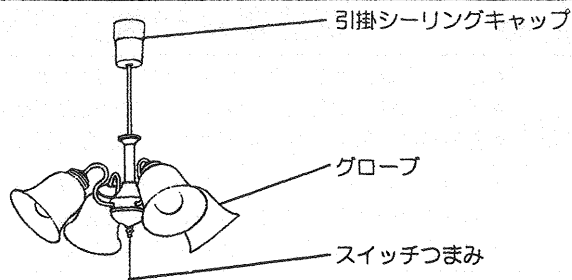


・この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

■器具の取り付けかた

器具を取り付ける前に

器具を取り付ける天井面に図のような引掛シーリングが取り付けられているか確認してください。
引掛シーリングが取り付けしていない場合は、引掛シーリングの取り付けを電気工事に依頼してください。

埋込引掛シーリング 角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング



1. 天井に取り付けられている引掛シーリングボディに引掛シーリングキャップを取り付けてください。
2. 調節カバーが天井面に当たるまで時計方向に回してください。
3. ソケットからグローブホルダーをはずします。
4. ソケットにグローブを通し、グローブホルダーで固定します。(図-1)
5. ランプをソケットに取り付けてください。(図-1)
・ネオボールは点灯後20分間は明るさや光色が若干変化します。

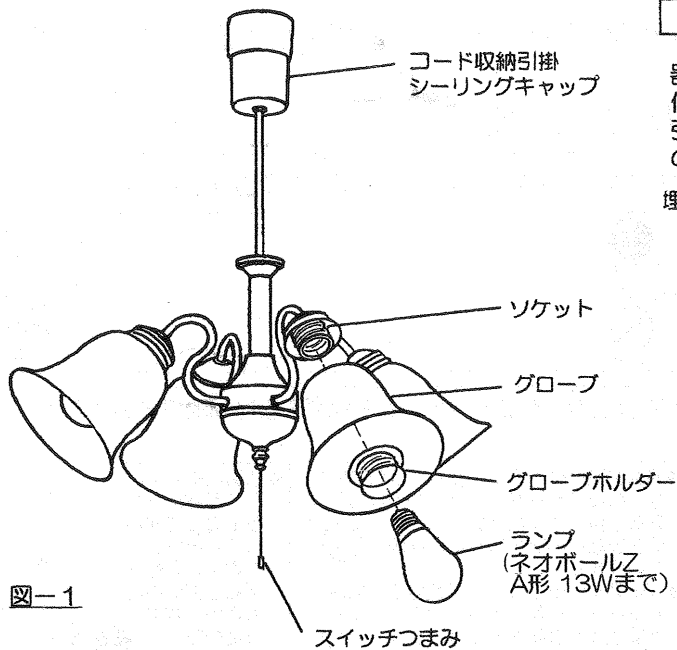


図-1

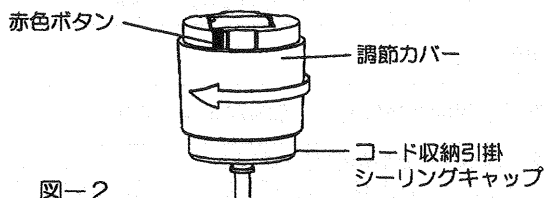



図-2

引掛シーリングキャップのはずしかた

- (1) 器具を天井から取りはずす場合は、コード収納引掛シーリングキャップの調節カバーを左にまわして、赤色のボタンが完全に見えるまで下げてください。(図-2)
- (2) 赤色のボタンを押しながらコード収納引掛シーリングキャップを左へまわしてはずしてください。(図-2)

点灯順序

スイッチつまみを引きますと次の順序で切り替えられます。

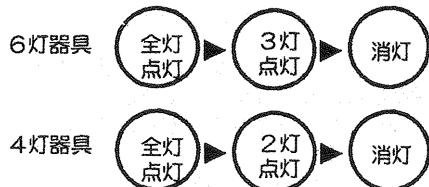

⚠ 警告

器具の取り付けは確実に行ってください。
取り付けが不十分ですと落下・感電・火災等の原因となります。


ご 注 意

シャンデリアの傾きを抑えるために、グローブの質量管理をしています。同機種で複数のシャンデリアを取り付ける際は、必ず同梱されたガラスグローブを取り付けてください。

コード長さ調節方法

- (1) 短くする場合
コードストッパーをコード収納引掛シーリングキャップ側に押しつけコードをキャップ内に入れます。
- (2) 長くする場合
コードストッパーをコード収納引掛シーリングキャップ側に押しつけコードをキャップ内より引き出します。

(注)
調節が終わりましたらコードを下側に引きコードストッパーで固定されているか確認してください。

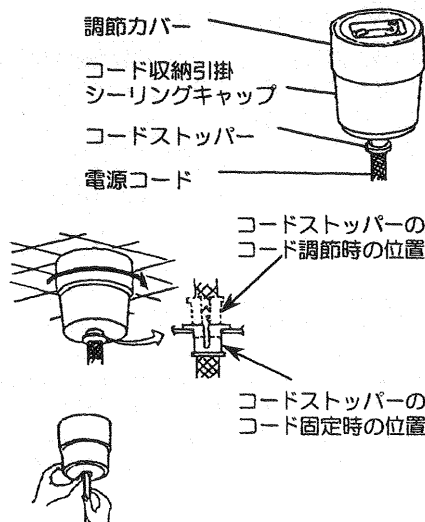

⚠ 安全に関するご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 照明器具には寿命があります。
- 設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。)
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。