


クリップライト取扱説明書

保管用

■安全上のご注意 商品及び取扱説明書には、お使いになる方や個人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

器具は、本体表示並びに台紙に従って、クリップが確実に固定できる場所に取り付けてください。
(厚さ 10mm ~ 30mm の板厚で器具重量に耐える水平な板材が適当です。) 取り付けに不備がありまると器具落下、感電、火災の原因となります。




器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災などの原因となります。




この器具は、枕元や、ベッドで使用しないでください。点灯したまま倒れたり、落ちたりしてけが、火災の原因となります。




ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに台紙通りの種類、ワット (W) 数の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外のランプの場合、器具が変形、変色したり、火災の原因となります。



電源を接続するときは、必ずプラグ本体を持って確実に差し込んでください。また、器具の電源コードを本体に近づけないでください。絶縁不良、感電、接触不良による発熱、火災などの原因となります。



ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。やけど、感電の原因となります。



ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。



調光機能のついた回路では絶対に使用しないでください。破損、発煙の原因となります。



この器具は、振動の激しい場所には使用できません。器具落下の原因となります。



器具の隙間や、放熱穴に金属物などを差し込まないでください。感電や火災の原因となります。




⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う危険が想定される場合及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

器具同士を密着させたり、集合させて使用しますと、過熱により器具同士が変形、変色したり火災の原因となります。



器具を水洗いしたり、洗剤・薬品などでふいたり殺虫剤をかけないでください。破損、器具落下、感電など故障の原因となります。



表示された電源電圧 (定格電圧 100V ± 6%) 以外の電圧で使用しないでください。間違えて使用しますとランプなどの短寿命、火災の原因となります。




金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。器具の破損、器具落下、感電などの原因となります。



この器具は屋内用です。屋外で間違えて使用しますと、湿気、水気の浸入により、絶縁不良、感電などの原因となります。



周囲温度は、5 ~ 35℃以外では使用しないでください。35℃を越えて使用した場合には、火災の原因となります。



この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、使用環境により異なりますが、約 10 年です。



物をぶつかけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。破損、ケガの原因となります。




点灯中および消灯直後は器具が高温となっていますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。



ランプはソケットに確実に取り付けてください。落下の原因となります。



フレキシブルチューブは、90°以上曲げて使用しないでください。点灯中、セードの装飾色が若干写る場合があります。使用条件によっては、電源コードやコンセントが変色する場合があります。



■ランプ交換のしかた

- ① 電源を切ってください。
- ② セードを外してください。
- ③ ランプを取り付けてください。
- ④ セードを取り付けてください。

■お手入れのしかた

- ・器具を清掃する際は、乾いた布か水で濡した布をよく絞ってから拭いてください。
- ・ランプを清掃する際は、ランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。



ご使用上の注意

- 分解や改造はしないでください。発光管などは交換できません。
- 点滅を頻繁に繰り返す場所ではランプ寿命が短くなりますので不向きです。
- ランプ周囲温度が 40℃を越える場所では使用しないでください。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。(雑音が入る時はランプから 1m 以上離してご使用ください。)
- 赤外線リモコンを採用した機器 (テレビやエアコンなど) の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- 直流電源で使用しないでください。
- 点灯直後は暗く、約 30 秒で明るくなります。
- 点灯後、約 20 分間は明るさや光色が若干変化します。
- 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。

ご確認ください

以下の器具には絶対に使用しないでください。

- 調光・リモコンについた電球器具や回路
[調光：電球の明るさを変える機能]
(100%点灯も使用不可)

以下の場所で絶対に使用しないでください。


- 水滴などがかかる場所
- 直流電流

※点灯直後は暗く、約 30 秒で明るくなります。

ネオボール Z・D 形専用 (12W まで)

火災の恐れがありますので、白熱球は使用しないでください。

器具の使いかた

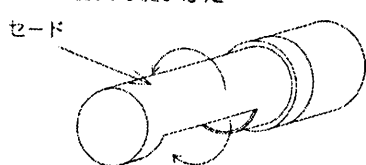

セードは 360°回転し、光の方向を変えられます。

セードの外しかた



セードを押さえてまっすぐ矢印の方向に引いてください。



バック>PET<



台紙>紙<

クリップライト
KFB-1211 (パールオレンジ)



T4974550231060

東芝ライテック株式会社 住宅照明事業部 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9 (イトーピア清洲橋通りビル)

お客様は、お読みになった後も必ず保管して下さい。

<生産完了 2010年11月02日>
KFB-1211 (17)