

TOSHIBA 東芝配線器具施工説明書

対向式検知器(ASR-831)警報モード用抵抗器 ASR-831-R

安全上のご注意



警告

- 抵抗器は指定機種(ASR831)の指定端子に確実に締め付けてください。指定以外の端子に接続すると、発熱して焼損や火災の原因となります。
- 対向式検知器(ASR-831)警報モード用抵抗器はAM-8とAM-7専用です。AM-6、AM-5及びAM-4以前の機種には使用出来ません。




注意

- 抵抗器がカバー及び端子台にふれないように端子へ取り付けて下さい。

取り付け方法


■仕様 7W 120Ω



対向式検知器(ASR-831)警報モード用抵抗器を使用してAM-8(又はAM-7)のch1、ch2端子へ配線するとASR-831をAM-8(又はAM-7)の警報モードで使用する事が出来ます。


- ・対向式検知器(ASR-831)警報モード用抵抗器を使用した場合、ASR-831の受信機(AM-8、AM-7)への接続台数は1台までです。

ASR-831検知器(対向式・30m用)と
受信機AM-8の結線例

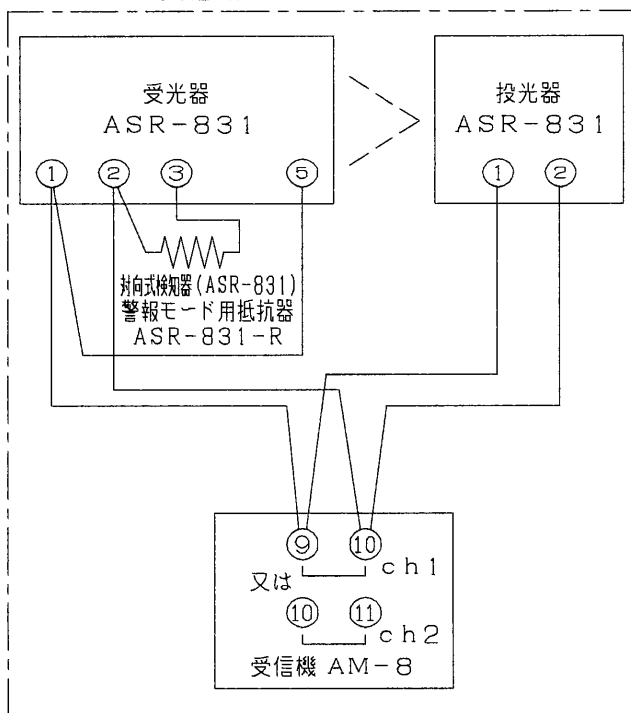

対向式検知器(ASR-831)警報モード用
抵抗器はAM-8(及びAM-7)専用です。
AM-6、AM-5及びAM-4以前の機種には使用出来ません。

ASR-831検知器(対向式・30m用)と
受信機AM-7の結線例

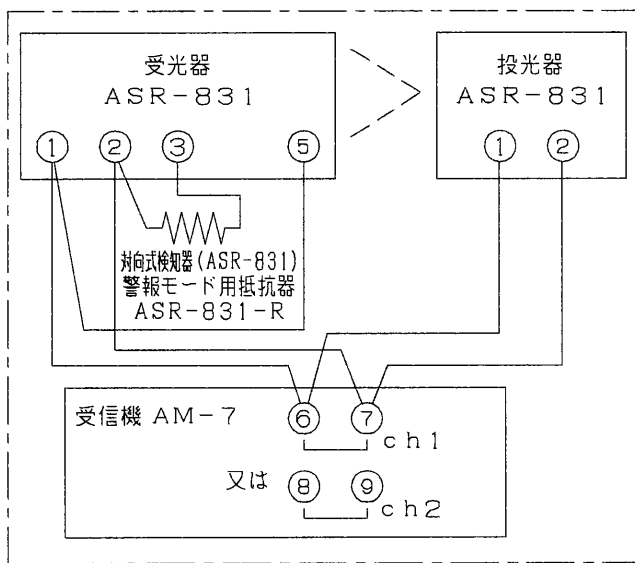

東芝ライテック株式会社 電材照明社

〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13 南品川JNビル TEL 0120-66-1048

(2391)B

＜生産完了 2006年07月07日＞
ASR-831-R (17頁)