

対象機種	BFE4151-16CL-PH9	BFE4151-16PP-PH9	BFE4251-16CL-PH9	BFE4251-16PP-PH9
適合ランプ	FHF32EX×1		FHF32EX×2	
電源電圧	100～242V		100～242V	
周波数	50Hz / 60Hz 共用		50Hz / 60Hz 共用	
防爆記号	Ex de II BT5		Ex de II BT5	
検定合格番号	第 C16364 号		第 C16365 号	

このたびは東芝耐圧防爆蛍光灯器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
 お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
 この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。
 ●素人工事は法律で禁じられております

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事店様へ

施工上のご注意

●工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。



危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取付場所は発火度 II BT5 の範囲で第 1 種危険場所であること。それ以外の危険場所での使用は火災、爆発等の原因となります。(危険場所の判定、範囲は工場電気設備防爆指針によること。)
- 器具の取り付けは取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災、爆発(爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合。)の原因となります。
- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災、爆発(爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合。)の原因となります。



取り付け



- アース工事は工場電気設備防爆指針・電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。D 種(第 3 種)接地工事




- この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。



- この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。

使用環境



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 器具(電子安定器)の定格電圧と電源電圧(定格±6%)、使用地域の周波数は、器具の取り付けの際に必ずご確認ください。間違えて使用しますと、ランプの短寿命、電子安定器などの損傷、火災、爆発(爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合。)の原因となります。

- 周囲温度は、5℃～40℃以外では使用しないでください。火災、爆発(爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合。)の原因となります。




使用環境

■お客様へ

使用上のご注意

●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。



危険


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します

- ランプ交換やお手入れの際は、取扱説明書に従って行ってください。落下、感電、火災、爆発(爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合。)の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。また、周囲に爆発性ガスが存在していないことを十分確認のうえ行ってください。電源を入れたままランプ交換を行うと、感電、爆発(爆発性ガスが存在するとき)の原因となります。

- ランプ交換の際は、必ず取扱説明書通りの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外をご使用の場合は不点の原因となります。
- ソケットカバー蓋の取り付けが不完全な状態で使用している場合には、爆発(爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合。)の原因となります。



ランプ交換



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 器具を清掃する際は、布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭きとってください。
- 金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。
- 器具をガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬品で拭いたり殺虫剤をかけないでください。塗装が変色、剥離などの原因となります。




保守

- この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約 10 年です。(定期的に工場電気設備防爆指針の防爆電気設備の保守等による点検を実施してください。)



■各部のなまえ

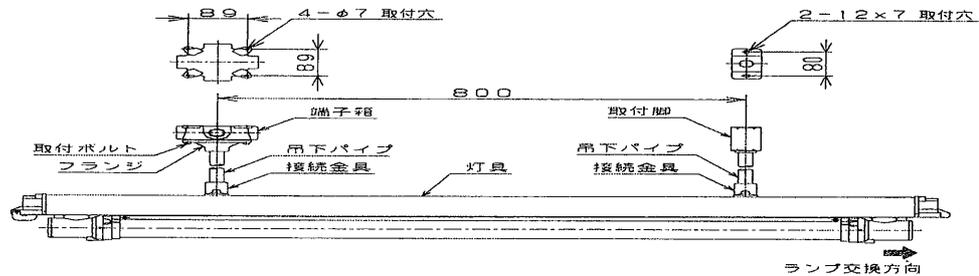

■器具の取付けかた


- 端子箱・取付脚は所定の位置にM6 ボルト、ナットなどを使用して器具を固定してください。
ランプ取付、ランプ交換はソケットカバー蓋を外してから行うため、器具端部の間隔及び器具と器具の間隔を1500mm以上あけてください。
- 端子箱の配管には厚鋼電線管 (G16 または G22) を使用し、JIS B 0202 の管用平行ねじを施し、ねじ有効部分で5山以上結合させ強く締付けてください。(工場電気設備防爆指針を参照)
屋外に設置する場合はねじ結合部分の防水、防錆処理をしてください。
- 端子箱に電源線、アース線を引き込んでください。
- 器具からの口出線を吊下パイプに通し、吊下パイプを器具の接続金具に結合します。もう一方の接続金具にも吊下パイプを結合してください。
吊下パイプはフランジを結合し締付けてください。
- 端子箱に電源線、接地線を引き込んで、電源線は口出線と結線を行い結線箇所はテーピングなどで完全に絶縁処理を行ってください。接地線は端子箱の接地端子にねじ止めしてください。アース線は端子箱のアース端子ねじに取付けてください。
- フランジを端子箱に六角穴付ボルトで確実に締付けてください。

- 取付けに不備があると落下の原因となります。
- 口出線の結線が不完全な場合には、接触不良による電源線、口出線の焼損の原因となります。
- 屋外に設置する場合、端子箱と電線管ねじ結合部分の防水処理、防錆処理が不完全な場合は端子箱に浸水し絶縁不良による発熱の原因となります。
- アース線の接続が不完全な場合には、感電の原因となります。



■ランプの取付けかた (交換のしかた)

- 器具の電源部が切れている事を確認して下さい。
- ランプ交換用の工具を使用し、カバーをはずして下さい。
(回転禁止のシールが貼ってある方はあけないで下さい。不点や故障の原因になります。)
- ソケットのつまみを持ってランプを引き出して下さい。
- ソケットに新しいランプをはさみ込み、ソケットホルダーの接点とソケットの接点を合わせるようにしてランプとソケットを挿入します。
- 工具を使用しカバーを元通り取り付けください。
- 交換スペースが狭くランプが抜けない場合、ランプ室固定ねじ (2本) を外しランプ室を傾斜させランプを交換する事ができます。
交換後は電線を挟まないように注意して固定ねじ2本を締め付けてランプ室を閉じて下さい。

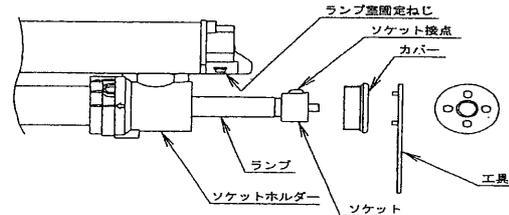

■反射板の取付けかた

1 灯用の取付け方 (図1) 参照

- 両サイドの反射板取付金具の取り付けねじをゆるめて下さい。
- 反射板取付は、取付けねじを締めてください。反対側も同様に取付けて下さい。

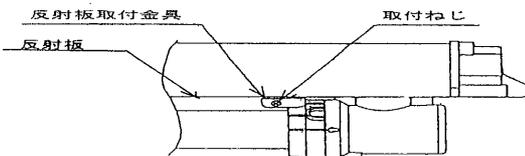


図1

2 灯用の取付け方 (図2) 参照

- 両サイドのリングにある固定ねじをゆるめてリングを手前に回転させて下さい。
- 両サイドのリングの取付けねじをゆるめて反射板を差し込み、取付けねじを締め付けて下さい。両サイドのリングが同時に回転するか確認して下さい。
回転しにくい時は、取付けねじをゆるめた状態で回転する事を確認して締め付けて下さい。
- 両サイドのリングを回転させ、リングのリップとソケットホルダーの矢印を合せて固定ねじを締め付けて下さい。同様に反対側も取付けて下さい。

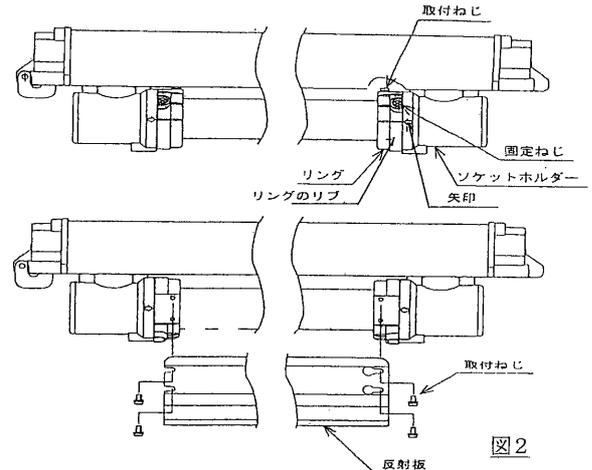


図2

保証について

- 保証期間は **商品お買い上げ日より1年間**です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器 (インバータバラスト含む) については3年間です。
- ランプ・点灯管・電池などの消耗品やセード、リモコン 送信機は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

- ご購入されたり、贈答品などで販売店 (工事店) に修理のご相談が出来ない場合「東芝家電修理ご相談センター」0120-1048-41 (フリーダイヤル)
- 新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談「東芝家電ご相談センター」0120-1048-86 (フリーダイヤル)
携帯電話・PHSからのご利用は (03)-3426-1048 (有料)
*フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたとき、お使いになるのはやめ、電源を切って、お買い上げの販売店 (工事店) またはお近くの東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 電材照明社 〒140-8665 東京都品川区南品川 2-2-13 (南品川JNビル) TEL (03) 5463-8768 FAX (03) 5463-8824

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

(00500540) A

<生産完了>

BFE4151-16PP-PH9 (2 / 2)