

TOSHIBA 東芝照明器具取扱説明書

(サウナ用ブラケット壁付専用)

保管用

- このたびは東芝照明器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの東芝照明器具を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ

- ・この器具の取り付け工事は必ず電気工事店に依頼してください。
- ・一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ

- ・工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事店様へ

施工上のご注意

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。


- 器具の取り付けは本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると、落下、感電、火災等の原因となります。
- この器具は、壁面の丈夫なところに取り付けてください。薄い壁面、弱い壁面等に取り付けますと、ねじ止めが弱く落下の原因となります。



- 必ずアースを取り付けてください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。(アースは法より第3種接地工事が必要です。)



取り付け



アース工事

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 交流100V以外での電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ、器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。



電源電圧

- 暖房器具、ガス器具等の真上、付近等の温度の高い場所では使用しないでください。火災、感電の原因となります。(この器具は最高温度120℃以下の温度範囲で使用するように設計してあります。)



温度

- 器具を取り付ける際、壁紙、クロス貼りなどの接着剤が十分乾燥してから器具を取り付けてください。
- 器具取付面に凸凹(タイル貼りなど)がある場合は、必ず木台を使用するか、取付面を平面にしてから器具を取り付けてください。



防水

■お客様へ

使用上のご注意

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。



改造

- ランプに水滴をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。ランプの破損によるけがや感電、火災等の原因となります。



- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして使用しないでください。火災等の原因となります。




可燃物

⚠ 注意


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。




ランプ高温

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



電源を切って

- ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類・ワット(W)数のランプのご使用の場合は過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。



適合ランプ
110V, 40W

■お手入れのしかた

常に明るく使っていくために6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。
器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

- グローブはぬるま湯または中性洗剤を漬した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。
- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。
- 照明器具の交換時期は、使用条件・環境により異なりますが約8～10年が目安です。照明器具には寿命があります。

- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり腐蝕の原因となります。




警告 器具、ランプは水洗いしないでください。故障、感電の原因になります。

■ 各部のなまえ

防湿・防雨形 サウナ向（壁付専用）


器具形名 IB-3819

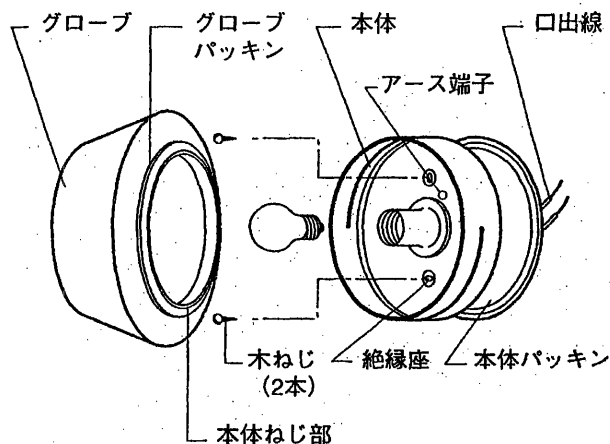

- 最高温度120℃以下でご使用ください。
- 器具の表面は高温になりますので人が容易に触れる恐れのない所に設置してください。
- 器具はサウナストーブの真上やスチームの吹出し口付近には設置しないでください。過熱、損傷の原因になります。
- 器具の取付位置には必ず、電源ボックスを設けてください。
- 壁面材が薄い場合には必ず、補強材で取付部の補強をしてください。>
- 電源回路には必ず、漏電ブレーカーを設けてください。

△ 警告

※防水用シール剤はかび発生防止、耐久性に優れたものをお選びください。
器具が熱い時に水をかけないでください。
グローブが破損してやけどやケガの原因となります。

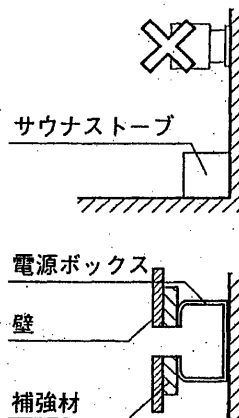

この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

■ 器具の取り付けかた

① 電源線の接続

- 本体パッキンに口出線を通し電源ボックス内で電源線と口出し線を実際に接続してください。
- アース端子から第3種接地工事を必ず行なってください。

② 本体の取り付け

- 本体パッキンの突起部が確実に本体にはまっているか確認してください。
- 付属の木ねじ2本に必ず絶縁座を、つけて取り付けてください。
- 本体は確実に取り付けてください。

注. 壁面材が薄い場合は、必ず補強材の位置を確認して取り付けてください。

△ 警告

この器具の取り付けは必ずグローブを横向きに取り付けてください。
グローブの向きを上向き、下向きに取り付けますと、器具やランプの温度が上がり破損や変形による火災の感電の原因となります。

③ 電球の取り付け


- 付属の電球をソケットに取り付けてください。

④ グローブの取り付け

- グローブにグローブパッキンがはめこまれていることを確認してからしっかりねじ込んでください。

△ 警告 スチームサウナの場合

- 器具の取付面は、本体パッキンの大きさ以上の平滑な面に仕上げてください。
- タイル張りの仕上げの上に取り付ける場合は、本体取付面の目地部も防水用シール剤で凹凸を埋めてください。
- 本体、本体パッキン及び取付面外周部を覆うよう防水シール剤で防水処理を行ってください。

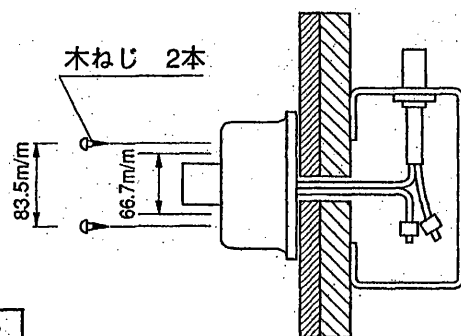


△ 警告


落下してけが、感電、火災のおそれあり

指定の方向以外の取付禁止

下向き、上向きの取付禁止

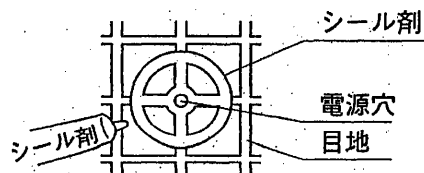

シール剤を器具の外周部へ塗り付けてください。

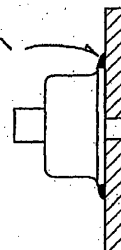

■ 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様相談サービスセンターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

・ご転居されたり、贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合
「東芝家電修理ご相談センター」 0120-1048-41 (フリーダイヤル)

・新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談
「東芝家電ご相談センター」 0120-1048-86 (フリーダイヤル)

携帯電話・PHSからのご利用は (03)3426-1048 (有料)

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなどの一部の電話ではご利用になれません。

東芝ライテック株式会社 住宅照明事業部 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9 (イトーピア清洲橋通りビル)

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

(003937) A