

TOSHIBA 東芝電球直付器具, 電球ブラケット取扱説明書 保管用

- このたびは東芝電球直付器具、電球ブラケットをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの東芝電球直付器具、電球ブラケットを正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ

- ・この器具の取り付け工事は必ず電気工事店に依頼してください。
- ・一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ

- ・工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事店様へ

施工上のご注意


⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。


- 器具の取り付けは本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると、落下、感電、火災等の原因となります。
- この器具は、天井又は壁面の丈夫なところに取り付けてください。薄い天井面又は壁面、弱い天井面又は壁面に取り付けますと、ねじ止めが弱く落下の原因となります。



- 必ずアースを取り付けてください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。(アースは法より第3種接地工事が必要です。)



取り付け



アース工事


⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 交流100V以外の電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ、器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因になります。

- 暖房器具、ガス器具等の真上、付近等の温度の高い場所では使用しないでください。火災、感電の原因となります。

(この器具は5~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。)

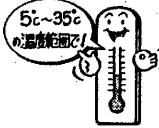

- 器具を取り付ける際、壁紙、クロス貼りなどの接着剤が十分乾燥してから器具を取り付けてください。
- 器具取付面に凸凹(タイル貼りなど)がある場合は、必ず木台を使用するか、取付面を平面にしてから器具を取り付けてください。



電源電圧



温度



防水

■お客様へ

使用上のご注意

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。



- ランプに水滴をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。ランプの破損によるけがや感電、火災等の原因となります。

- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして使用しないでください。火災等の原因となります。



改造



可燃物

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。


- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。



- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



- ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類・ワット(W)数のランプのご使用の場合は過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。



ランプ高温



電源を切って



■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

- グローブはぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。
- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。
- 照明器具の交換時期は、使用条件・環境により異なりますが約8~10年が目安です。照明器具には寿命があります。

- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり腐蝕の原因となります。




警告 器具、ランプは水洗いしないでください。故障、感電の原因となります。

■ 各部のなまえ

防湿・防雨形

器具形名 IG-2929
IB-3946
IB-3947

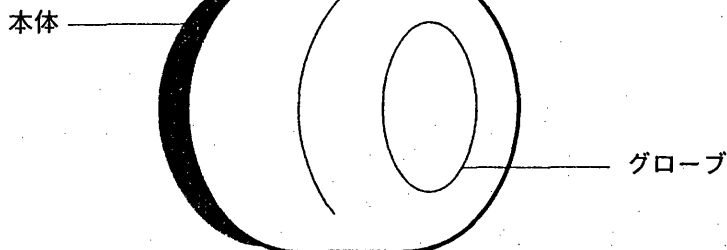

この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

■ 器具の取り付けかた


- ① 電源線を本体パッキンより引き出し、付属の耐熱チューブを電源線に差し込み、端子台の差し込み穴に電源線を結線したあと、耐熱チューブで結線部を保護してください。（かならず耐熱チューブを御使用ください。）
- ② アース端子が設けてありますので、必ずアースを取り付けてください。
- ③ 本体パッキンを本体にはめ込み、付属の木ねじで絶縁座を使用して取り付けてください。（壁面に取付ける場合は、方向シールを確認してください。）

△ 警告

この器具の取り付けは必ずグローブを横向きまたは下向きに取り付け、上向きには取り付けないでください。上向きに取り付けますとグローブの温度が上がり、グローブが変形して火災などの事故のもとになります。

△ 警告


落下してけが、感電、火災のおそれあり
指定の方向以外の取付禁止



- ④ ランプをソケットにねじ込みます。
- ⑤ グローブを本体にねじ込みます。このときグローブパッキンが正しく付いているか確認してください。

△ 警告

グローブが確実に取り付けいたか確認してください。取付が不十分ですと落下の原因となります。

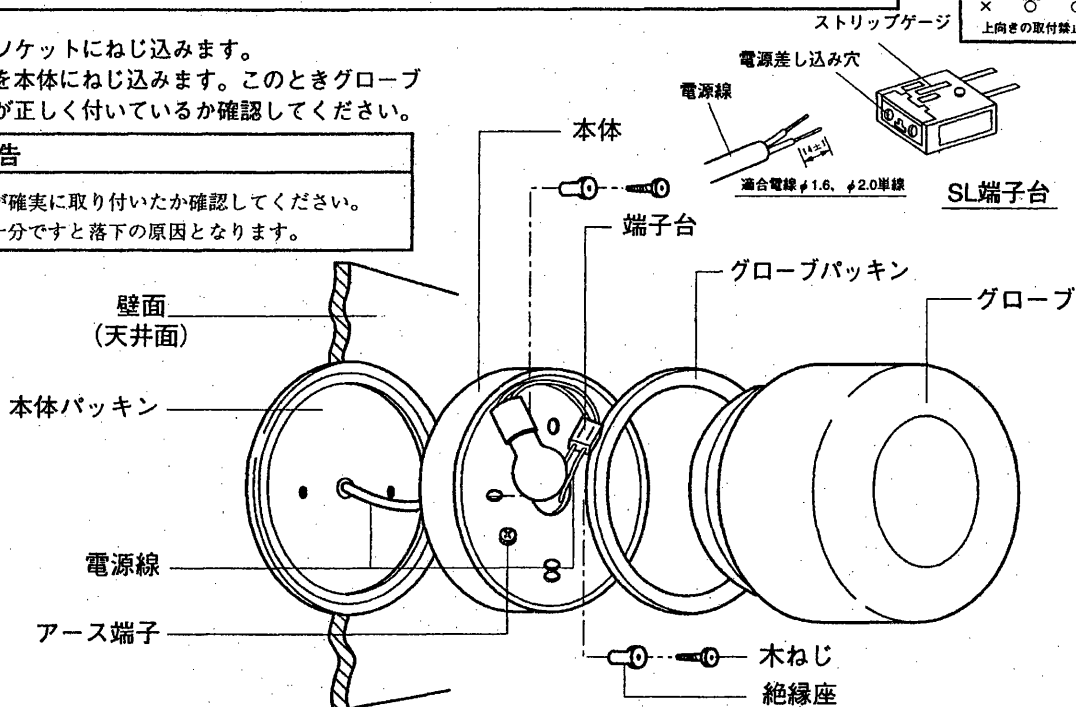

(ご注意)

天井や壁面に器具を取り付ける場合、壁紙・クロス貼りなどの接着剤が十分乾燥してから器具を取り付けてください。メッキ・塗装などの変色やサビのもとになります。

■ 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様相談サービスセンターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

・ご転居されたり、贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

「東芝家電修理ご相談センター」 0120-1048-41 (フリーダイヤル)

・新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談

「東芝家電ご相談センター」 0120-1048-86 (フリーダイヤル)

携帯電話・PHSからのご利用は (03)3426-1048 (有料)

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなどの一部の電話ではご利用になれません。

東芝ライテック株式会社 住宅照明事業部 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9 (イトーピア清洲橋通りビル)

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

(003938) A