

TOSHIBA

東芝蛍光灯器具取扱説明書

保管用

対象機種	FUB-1819	FUB-1319
適合ランプ	FML18W	FML13W

- このたびは東芝製品をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- 正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客さまはお読みになったあとも必ず保管してください。

防湿・防雨形

●お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法律で禁じられております。

●工事店様へ

工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全にお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは、取扱説明書に従い行ってください。
取り付けに不備があると、落下・感電・火災等の原因となります。



取り付け

- 必ずアースを取り付けてください。
アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
(アースは法によりD種接地工事が必要です。)



アース工事

- ランプに直接水をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。ランプの破損によるけや感電・火災の原因となります。



取り付け

- この器具は、壁面の丈夫なところに取り付けてください。薄い壁面・弱い壁面等に取り付けますと、ねじ止めが弱く落下の原因となります。



取り付け

- 器具を分解や改造したりして、使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。



改造

- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして、使用しないでください。
火災等の原因となります。



可燃物

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 交流100V以外の電圧で使用しないでください。
過電圧を加えるとランプ・器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。



電源電圧

- 器具取付面に凹凸(タイル貼りなど)がある場合には、必ず木台を使用するか取付面を平面にし電源穴を内側よりコーキングして器具を取り付けてください。



防水

- 必ず電源周波数に合った器具をお使い下さい。蛍光灯器具には電源周波数が50Hz用と60Hz用の区別がありますので地域の周波数に合った器具をお選びください。
間違えてご使用になりますと、ランプ寿命が短くなったり過熱による火災の原因となります。



禁止

- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので手を触れないでください。
やけどの原因となります。




接触禁止

- 塩害地では使用しないでください。
部品の腐食の原因となります。
- 振動の激しい場所や、器具に衝撃の加わる場所では使用しないでください。器具破損の原因となります。
- 風の強い場所には取り付けしないでください。
落下の原因となります。

- 調光器(当社商品名コントロールクスなど)による調光使用はできません。調光器が取り付けられている配線でこの器具をご使用になりますと、器具やランプが短寿命となります。

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。




電源を切って



OFF


- ランプ交換の際は、必ず器具に表示されているランプの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。
間違った種類、ワット(W)数のランプをご使用の場合は、過熱により器具が変形・変色したり火災の原因となります。

■お手入れのしかた



⚠ 注意 お手入れの際は必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 器具はぬるま湯またはうすめた中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふいてください。
このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。
- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。



注意

- 器具に直接水をかけて洗わないでください。
器具の破損・落下・感電などの原因となります。

- ランプは丸洗いしないでください。
ランプ破損によるけや感電・火災などの原因となります。

- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり殺虫剤をかけたりしないでください。




■器具の取り付けかた、取り外しかた



注意 作業の際は必ず電源(またはブレーカー)を切ってください。感電の原因となります。

防湿・防雨形

1. 電源線をパッキンの中央穴と本体の電源穴を通してから壁付けの場合は取り付け方向シールの矢印を上にして本体を付属の木ねじでしっかり取り付けてください。
2. 電源線の結線は本体内部に固定されているSL端子台のストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、電源線に付属の保護チューブをかぶせ、電源線差し込み穴に奥までしっかり差し込んでください。
3. 電源線の結線の際、本体のアース端子を利用して第3種接地工事を必ず行ってください。
4. ランプをソケットに差し込みます。
5. 器具の内側にグローブパッキンが付いている事を確認してからグローブを右にまわして本体にしっかり取り付けます。
6. ランプ交換等でグローブをはずす場合は手順を逆にしてください。

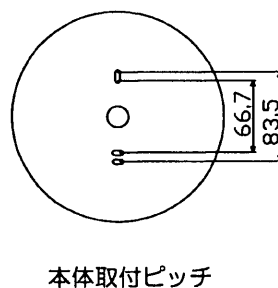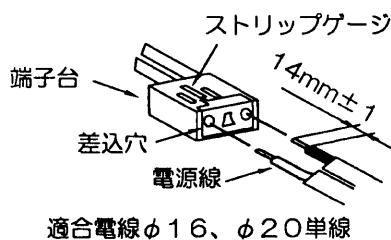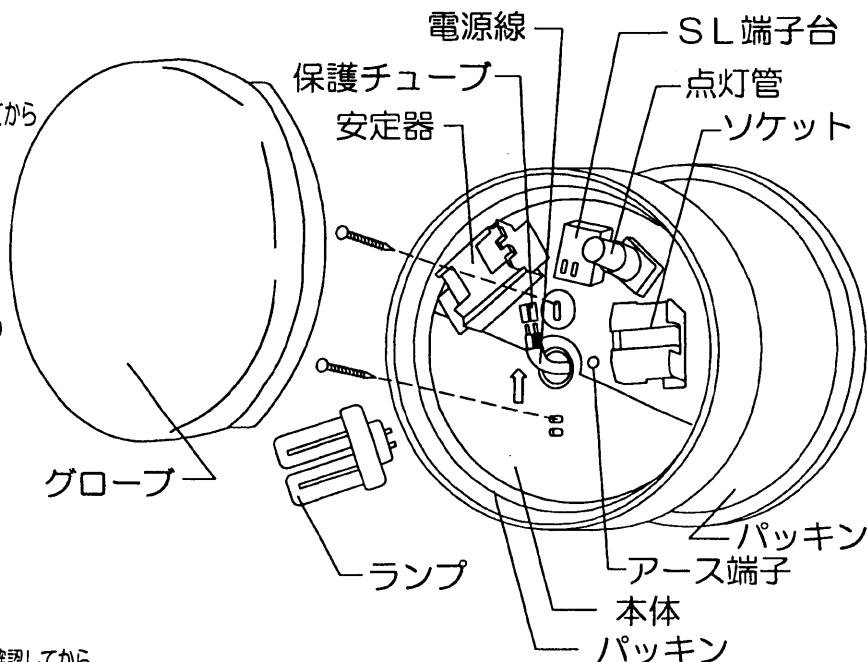

■保証とアフターサービス

■照明器具の交換時期は、使用条件・環境により異なりますが約8～10年が目安です。照明器具には寿命があります。

保証について

- ・保証期間は、**商品お買い上げ日より1年間です。**但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、蓄電池などの消耗品やセード、リモコン送信器は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- ・保証期間中は、**「お買い上げ日」を特定できるもの**を添えてお買い上げの販売店(工事店)までお申し出ください。
- ・保証期間を過ぎている時は、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関する相談は、お買い上げの販売店(工事店)または東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。その際は、器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。
- ・ご転居されたり、贈答品などで販売店(工事店)に修理のご相談ができない場合『東芝家電修理ご相談センター』0120-1048-41(フリーダイヤル)

保証の免責事項

1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - (2) お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障および損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
 - (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷
 - (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
 - (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷
 - (7) 日本国内以外での使用による故障および損傷
2. 離島および離島に準する遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

部品について

- ・修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- ・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ・補修用性能部品の保有期間
弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。(セード・グローブなどは含まれません。)

- ・新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談
『東芝家電ご相談センター』0120-1048-86(フリーダイヤル)
携帯電話、PHSからのご利用は(03)3426-1048(有料)
*フリーダイヤルは、携帯電話、PHSなど一部の電話ではご利用になれません。



東芝ライテック株式会社
東芝ホームライティング株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田一丁目8番13号(東芝秋葉原ビル1階)

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。