

TOSHIBA 東芝電球直付器具、電球ブラケット取扱説明書 保管用

- このたびは東芝電球直付器具、電球ブラケットをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの東芝電球直付器具、電球ブラケットを正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ

- ・この器具の取り付け工事は必ず電気工事店に依頼してください。
- ・一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ

- ・工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事店様へ

施工上のご注意

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると、落下、感電、火災等の原因となります。
- この器具は、天井又は壁面の丈夫なところに取り付けてください。薄い天井面又は壁面、弱い天井面又は壁面に取り付けますと、ねじ止めが弱く落下の原因となります。



- 必ずアースを取りつけてください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。(アースは法より第3種接地工事が必要です。)



取り付け



アース工事

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 交流100V以外の電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ、器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。



電源電圧

- 暖房器具、ガス器具等の真上、付近等の温度の高い場所では使用しないでください。火災、感電の原因となります。(この器具は5~35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。)



温度



- 器具を取り付ける際、壁紙、クロス貼りなどの接着剤が十分乾燥してから器具を取り付けてください。
- 器具取付面に凸凹(タイル貼りなど)がある場合は、必ず木台を使用するか、取付面を平面にしてから器具を取り付けてください。



防水

■お客様へ

使用上のご注意

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。



改造

- ランプに水滴をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。ランプの破損によるけがや感電、火災等の原因となります。



- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして使用しないでください。火災等の原因となります。



可燃物

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。



ランプ高温

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



電源を切って

- ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類・ワット(W)数のランプのご使用の場合は過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。



■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。
器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

- グローブはぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。
- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。
- 照明器具の交換時期は、使用条件・環境により異なりますが約8~10年が目安です。照明器具には寿命があります。

- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり腐蝕の原因となります。




警告 器具、ランプは水洗いしないでください。故障、感電の原因になります。

■ 各部のなまえ

防湿・防雨形

器具形名 IB-3894
IG-2336
IG23361
IG22361
IB36000
IG-2202WS 本体パッキン

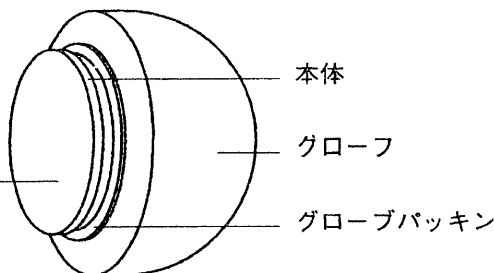

この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

■ 器具の取り付けかた

- ① グローブを左に回して本体からはずします。
- ② 本体からランプをはずします。
- ③ 本体パッキンに電源線を通してから本体内の端子台の電源接続穴に奥まで差し込んでください。(図-1)

■ 結合のしかた

- 適合電線はφ16、φ20の銅単線用です。
- 電源線の被覆を14mm±1でむいてください。
- 端子台の電源線接続穴に確実に差し込んでください。

⚠ 警告

電源線結線の際、電源線をねじったり、まわしたりしないでください。破損、感電、火災の原因となります。

- ④ アース端子を設けてありますので、必ずアースを取り付けてください。
- ⑤ 本体パッキンが本体に確実に取り付けられているか確認してから付属の木ねじ(2本)で絶縁座を使用してしっかり取り付けます。


⚠ 警告

この器具の取り付けは必ずグローブを横向きまたは下向きに取り付け、上向きには取り付けないでください。上向きに取り付けますとグローブの温度が上がり、グローブが変形して火災などの事故のもとになります。


- ⑥ ランプをソケットに取り付けます。
- ⑦ グローブを本体にしっかりねじ込みます。その際グローブパッキンが正しく取り付けられているか確認してください。(図-2)

⚠ 警告


落下してけが、感電、火災のおそれあり
指定の方向以外の取付禁止



上向きの取付禁止

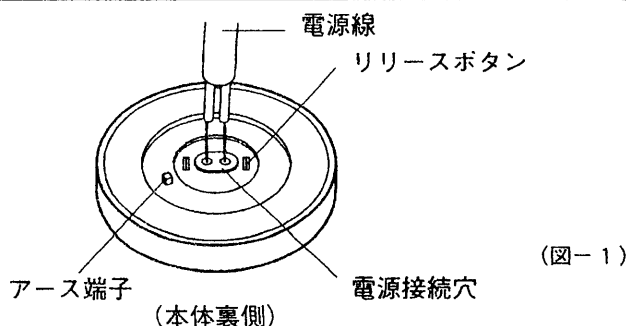

(図-1)

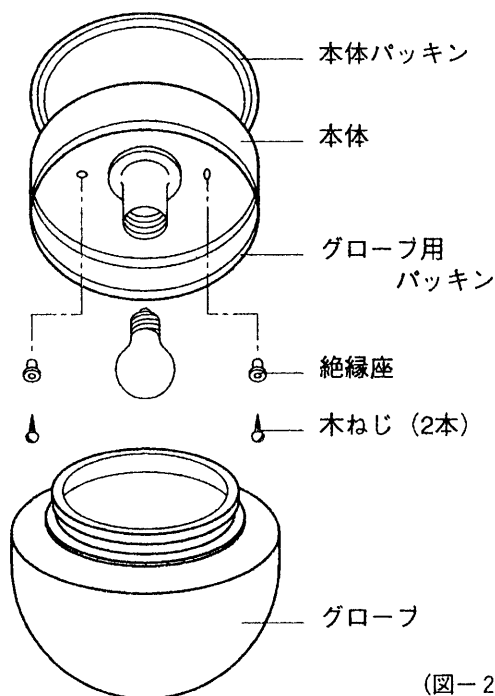

(図-2)

(ご注意)

温泉浴場への取り付けは硫黄成分により照明器具がさびたり変色、変質することがありますのでお避けください。

■ 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談サービスセンターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

- ・ご転居されたり、贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合
「東芝家電修理ご相談センター」 0120-1048-41 (フリーダイヤル)
- ・新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談
「東芝家電ご相談センター」 0120-1048-86 (フリーダイヤル)

携帯電話・PHSからのご利用は (03)3426-1048 (有料)

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなどの一部の電話ではご利用になれません。

東芝ライテック株式会社
東芝ホームライティング株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田一丁目8番13号(東芝秋葉原ビル1階)

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

(003931)B