

防雨形

- このたびは東芝製品をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- 正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法律で禁じられております。

工事店様へ

施工に関しては、電気設備技術基準内線規程に従ってください。
工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様へ

施工上のご注意

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。
取り付けに不備があると落下、感電、火災等の原因となります。
- この器具は、壁面・床置面の丈夫なところに取り付けてください。
薄い壁面・床置面、弱い壁面・床置面等に取り付けますと、
ねじ止めが弱く落下の原因となります。



取り付け



- 必ずアースを取り付けてください。
アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
(アースは法により
○種接地工事が
必要です。)



⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 交流100V以外の電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ・器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。



電源電圧

- 塩害地や湿気の多い場所では使用しないでください。部品の腐食や結露の原因となります。
- 振動の激しい場所や、器具に衝撃の加わる場所では使用しないでください。器具破損の原因となります。
- 風の強い場所には取り付けしないでください。
落下の原因となります。

- 器具取付面に凹凸（タイル貼りなど）がある場合は、必ず木台を使用するか、取付面を平面にしてから器具を取り付けてください。
また、電源穴を内側よりコーキングしてください。
- 調光器（当社商品名コントロールクスなど）による調光使用はできません。調光器が取り付けられている配線でこの器具をご使用になりますと、器具やランプが短寿命となります。




防水

●お客様へ

使用上のご注意

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。
器具落下・感電・火災等の原因となります。

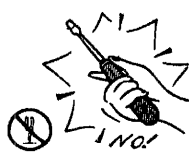

改造

- ランプに水滴をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。
ランプの破裂によるけがや感電・火災等の原因となります。



- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして、使用しないでください。
火災等の原因となります。



可燃物

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。



ランプ高温



- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。



電源を切って



- ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類、ワット(W)数のランプのご使用の場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。



適合ランプ
ネオボールZ D形 13W まで

■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。
器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

- 器具はぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。（メッキ部分は乾いた布でふいてください。）
- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。
- 照明器具の交換時期は、使用条件・環境により異なりますが約8～10年が目安です。照明器具には寿命があります。


【ご注意】

- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
 - 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。
傷つけたり腐食の原因となります。
- ⚠ 警告** ●ランプは水洗いしないでください。
故障・感電の原因となります。

■ 各部のなまえ

防雨形

本体取付ピッチ

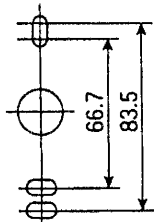

本体

本体

グローブ

グローブ

この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

■ 器具の取り付けかた

器具を取り付ける前に締付ねじ（2本）をゆるめてグローブをはずし、ソケットからランプをはずしてください。

- ① 電源線を本体パッキン中央部より引き出し、SL端子台の電源差込穴に奥まで差し込んでください。（図-1）
- ② 本体パッキンを全体にはめ込み、付属の木ねじで絶縁座を使用し取り付けてください。
- ③ アースねじが設けてありますので必ずアースを取り付けてください。
- ④ ランプ（ネオボールZ D形 13Wまで）をソケットにとりつけます。
- ⑤ 本体にグローブをはめ込み締付ねじをドライバーなどで確実に締付けます。このときグローブパッキンが正しく付いているか確認してください。

△ 注意

取り付けの際は取付面の凹凸を調べて平滑な所に取り付けてください。また、電源穴を内側よりコーキングしてください。造営物によっては、ポリ台、木台を使用してください。取り付けが不十分ですと、湿気・水気の侵入による絶縁不良・感電の原因となります。

△ 警告

ランプはネオボールZ D形（13Wまで）以外使用しないでください。変形・変色・火災の原因となります。


△ 警告 感電・発熱・焼損・火災の原因となります。

- ・ 電源線皮むき寸法は12mm±1mmで、垂直にカットしてください。
- ・ 結線は電源線を確実に奥まで差し込んでください。
- ・ 電源線はまっすぐなφ1.6mm、2.0mm銅単線を使用してください。
- ・ 曲がった電源及び、より線は使用しないでください。
- ・ 電源線結線及び器具施工の際は電源線をねじったり回したりしないでください。

（ご注意）


取り付けの際は取付面の凹凸を調べて平滑な所に取り付けてください。また、電源穴を内側よりコーキングしてください。造営物によっては、ポリ台・木台を使用してください。取り付けが不十分ですと、湿気・水気の侵入による絶縁不良・感電の原因となります。

電源線を本体パッキンより引き出し、端子台の差込穴に確実に差し込んでください。

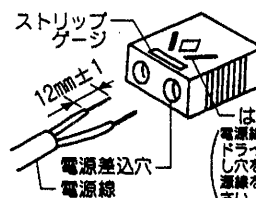

適合電線φ1.6、φ2.0単線

図-1 SL端子台

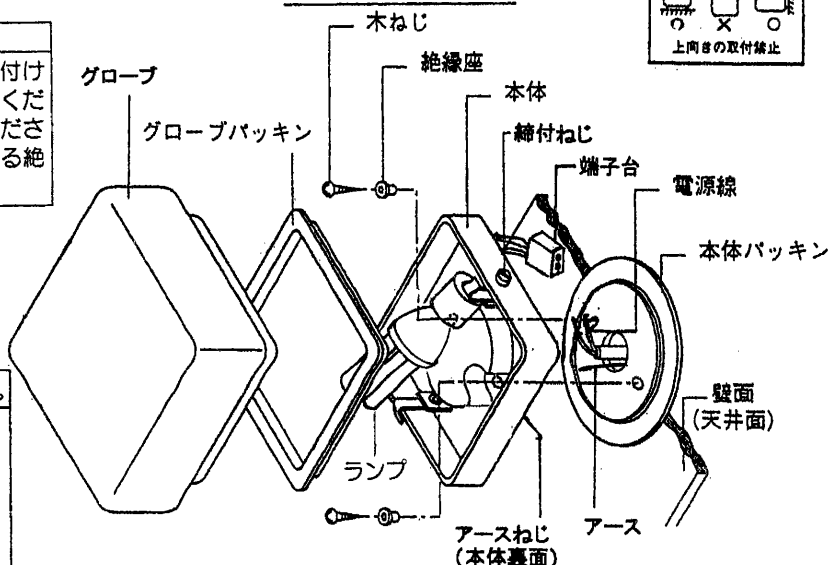

△ 警告 感電・焼損・火災の原因となります。

電源線がランプにふれないように壁側および本体裏面側へ押し込んでください。

■ 東芝家電修理ご相談センター

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店（工事店）またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげの時期をお忘れなくお知らせください。

■ 東芝家電修理ご相談センター

ご転居されたり、贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合
『東芝家電修理ご相談センター』0120-1048-41（フリーダイヤル）

新製品などの商品選び、お取り扱い、お手入れ方法などのご相談
『東芝家電ご相談センター』0120-1048-86（フリーダイヤル）

携帯電話・PHSからのご利用は（03）3426-1048（有料）※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。
東芝ライテック株式会社 住宅照明事業部 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9（イトーピア清洲橋通りビル）

お客様はお読みになったあと必ず必ず保存してください。