


基本外部ハードディスク TXU-HDD1A, 外部増設ハードディスクTXU-HDD2A
 設置要領書 (デジタルコントローラTSAM-R770用)

■設置のしかた

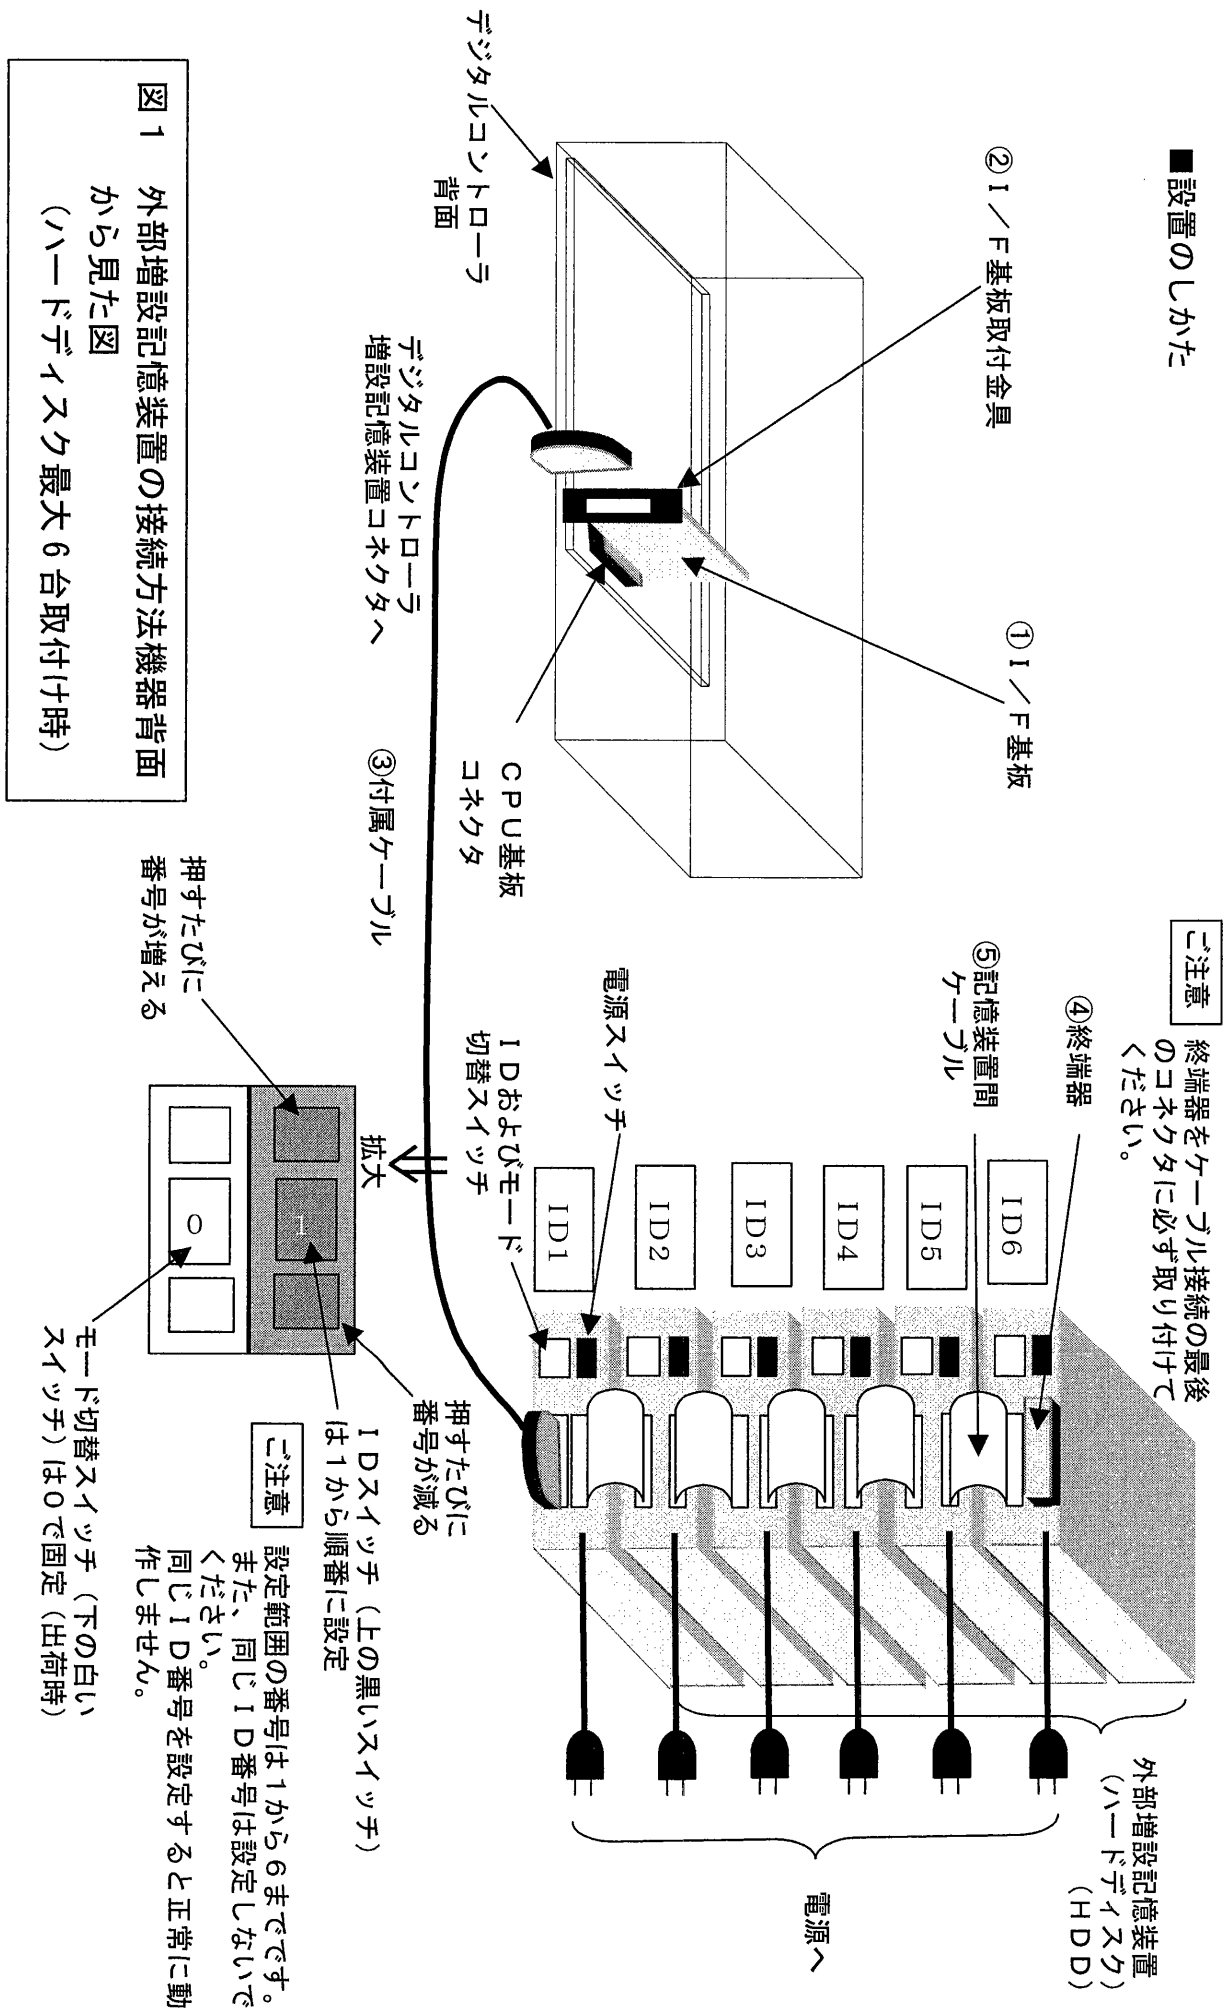


【注意】 終端器をケーブル接続の最後のコネクタに必ず取り付けてください。

【注意】 設定範囲の番号は1から6までです。また、同じID番号は設定しないでください。同じID番号を設定すると正常に動作しません。

図1 外部増設記憶装置の接続方法機器背面から見た図 (ハードディスク最大6台取付け時)

■外部増設ハードディスク用 I/F 基板の取り付けかた
専用の I/F 基板の接続部に付属しているねじを取り外してください。

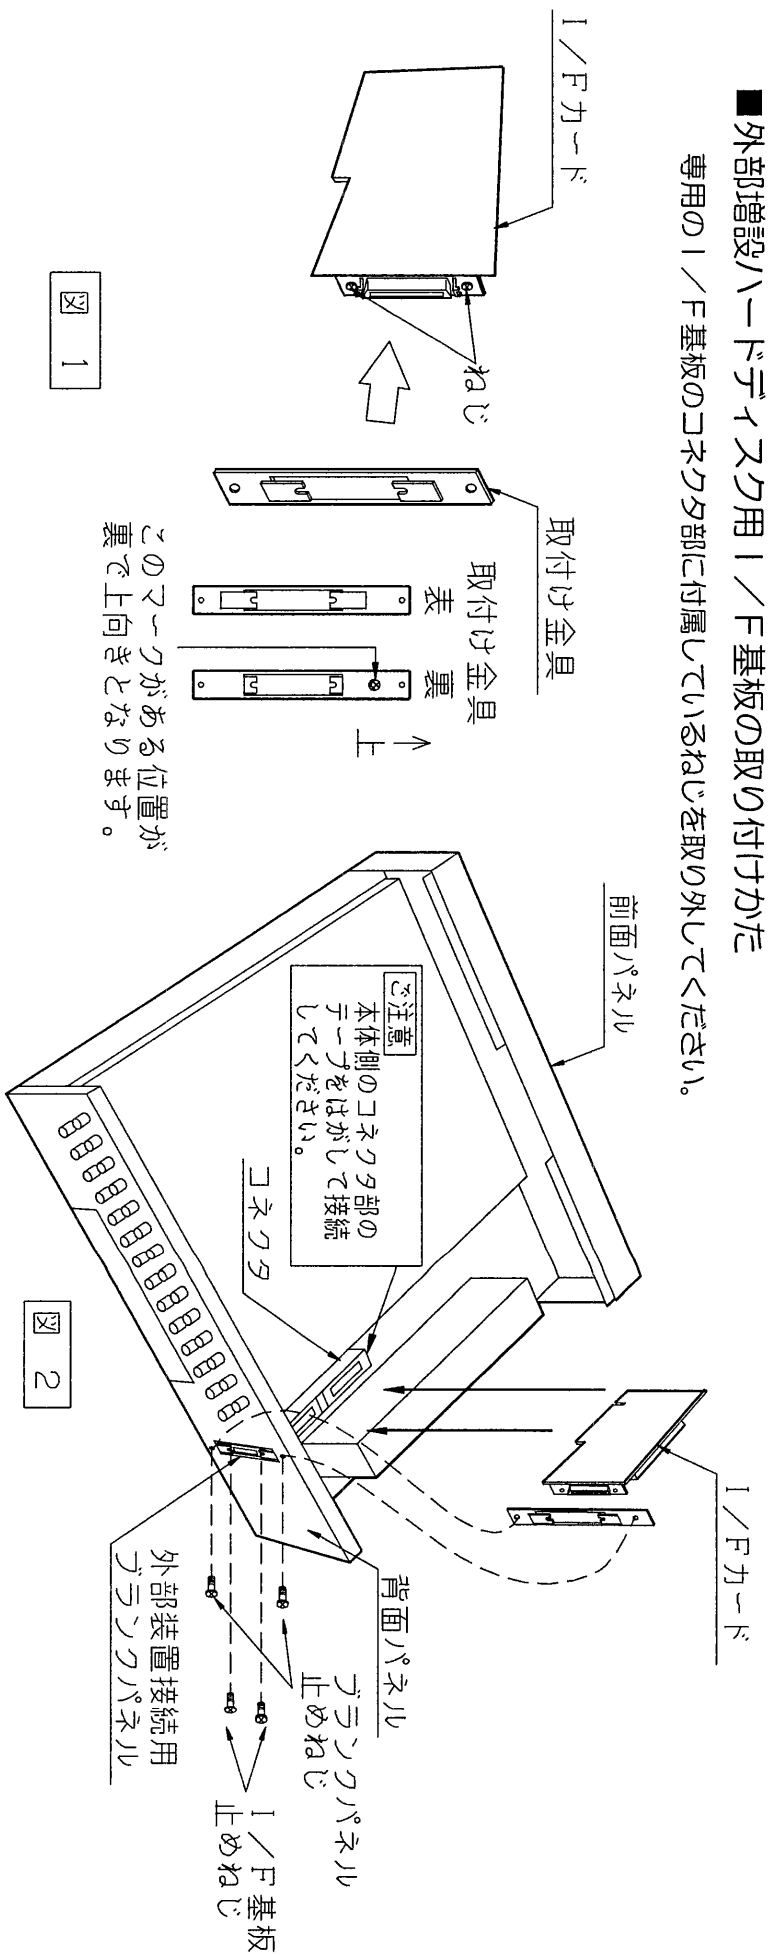

①デジタルコントローラ (TSAM-R770) の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントからはずします。

ご注意

デジタルコントローラは、電源スイッチを『切』にしても、内蔵タイマーにより約90秒電源を保持しますのでご注意ください。

②カバー両側面の止めねじ (8個) と上面の止めねじ (2個) をはずし、カバーをはずします。

③デジタルコントローラ背面の外部装置接続用ブラックパネルの止めねじ (2個) をはずし、ブラックパネルを取りはずします。

④ 取り付け金具をデジタルコントローラのブラックパネルが取り付けられていた場所の内側に表面を外に向けて合わせて押さえておきます。

(図2参照)

⑤ ④の状態のまま、I/F基板を接続部に差し込み、次に止めねじ (2個) で取り付け金具を背面パネルにねじ止めします。(図2参照)

⑥ 本 I/F 基板を止めねじ (2個) で取り付け金具にねじ止めします。(図2参照)

⑦ カバーを取り付けてください。