


東芝レンジフードファン 取扱説明書

形名 | **VFR-63WSR**
VFR-73WSR
VFR-93WSR

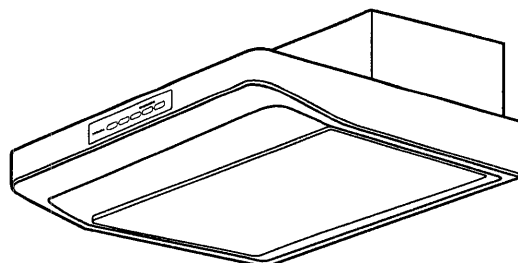

もくじ

安全上のご注意	1～2
お願い	2
各部のなまえ	3
仕様	3
使いかた	4
専用ガスコンロ連動運転時のお願い	5
ランプの交換のしかた	5
お手入れのしかた	6
修理を依頼される前に	7
修理とお取り扱いのご相談は	7

- このたびは東芝レンジフードファンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。
- 取付説明書を、販売店または工事店から必ず受けとって保存してください。

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 表示と、意味は次のようになっています。

 警告	誤った取り扱いをすると人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 警告	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、※物的損害の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例

 分解禁止	⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は、「分解禁止」を示します。
 プラグを抜く	●は、強制（必ずすること）を示します。具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。

警告

改造はしないこと 火災・感電・けがの原因になります。	 改造禁止	修理技術者以外の人は、分解・修理(※)をしないこと 火災・感電・けがの原因になります。 ※修理は、お買い上げの販売店または東芝家電 分解・修理禁止修理ご相談センターにご連絡ください。	
水や洗剤などをかけたり、吹きつけたりしないこと 感電の原因になります。	 水かけ禁止	お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜くか、分電盤のブレーカーを切ること 感電やけがをすることがあります。	 プラグを抜く
ランプを交換するときは、電源プラグをコンセントから抜くか、または分電盤のブレーカーを切ること 感電の原因になります。	 プラグを抜く	電源プラグは、刃および刃の取付面に、ほこりが付着しているときはよく拭くこと 火災の原因になります。	 ほこりをとる
電源は交流100Vを使うこと 交流100V以外の電源を使うと、火災・感電の原因になります。	 100V使用	ガス漏れのときは、換気扇のスイッチを入れたり切ったりしないこと ガス爆発の原因になります。	 入り切り禁止
自然排気型のストーブを使う部屋では、部屋の空気取入口を設けること 排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがあります。	 給気注意	内釜式風呂が設置された住宅では使わないこと 排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがあります。	 使用禁止
電源プラグは根元まで確実に差し込むこと 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。 傷ついたプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。 確実に取りつける	 確実に取りつける	電源プラグや分電盤のブレーカーはぬれた手で抜き差し、入/切しないこと 感電の原因になります。	 禁止
電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないこと (きずつけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、引っ張ったりしないこと) いたんだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。 コードやプラグの修理は販売店にご相談ください。			 破損禁止

⚠ 注意

整流板・フィルターや部品は確実に取り付けること

落下により、けがの原因になります。



取付注意

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに先端のプラグを持って引き抜くこと

コードが傷つき、火災・感電の原因 プラグを持って抜くになります。



整流板・フィルターのすき間から、棒や針金などを入れないこと

感電・けがの原因になります。



接触禁止

指定以外のランプを使わないこと
ランプカバー周辺が高温になり、やけどの原因になります。



使用禁止

異常な振動がするときは使わないこと
本体・部品の落下により、けがの原因になります。



使用禁止

お手入れのときは、ゴム手袋を使うこと
けがの原因になります。



ゴム手袋を使う

長時間、ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜くこと
絶縁劣化による火災・感電の原因になります。




プラグを抜く

お願い

効率よく換気させるため、空気取入口をレンジフードファンの反対側に設けてあるか確認してください。

レンジを使用するときは、必ず運転してください。
運転しないと、フード内が高温になります。

湯沸器は50cm以上横に離して取り付けてあるか確認してください。
50cm以下ですと高温になり故障の原因になります。

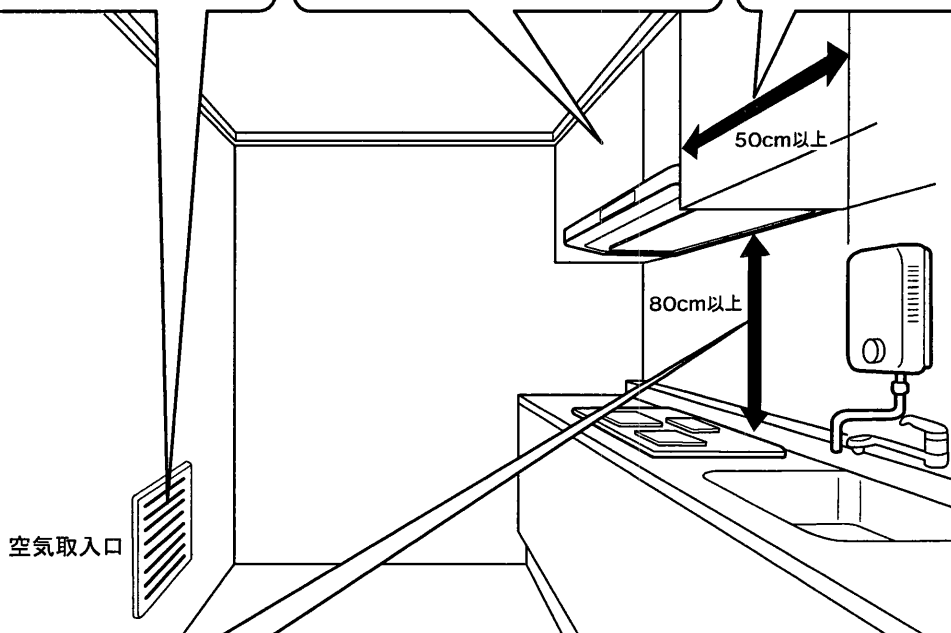


レンジの真上、80cm以上に取り付けてあるか確認してください。
火災予防条例では、グリスフィルターの下端がレンジの真上、80cm以上必要です。

レンジは空だきしないください。
空だきしますと、高温になり故障の原因になります。

油に火がついたときは、火を消すと同時に、運転を停止してください。
運転していると火の勢が強くなります。

●取付場所・取り付けについて不具合があったときは、お買い上げの販売店または工事店にご相談ください。

各部のなまえ

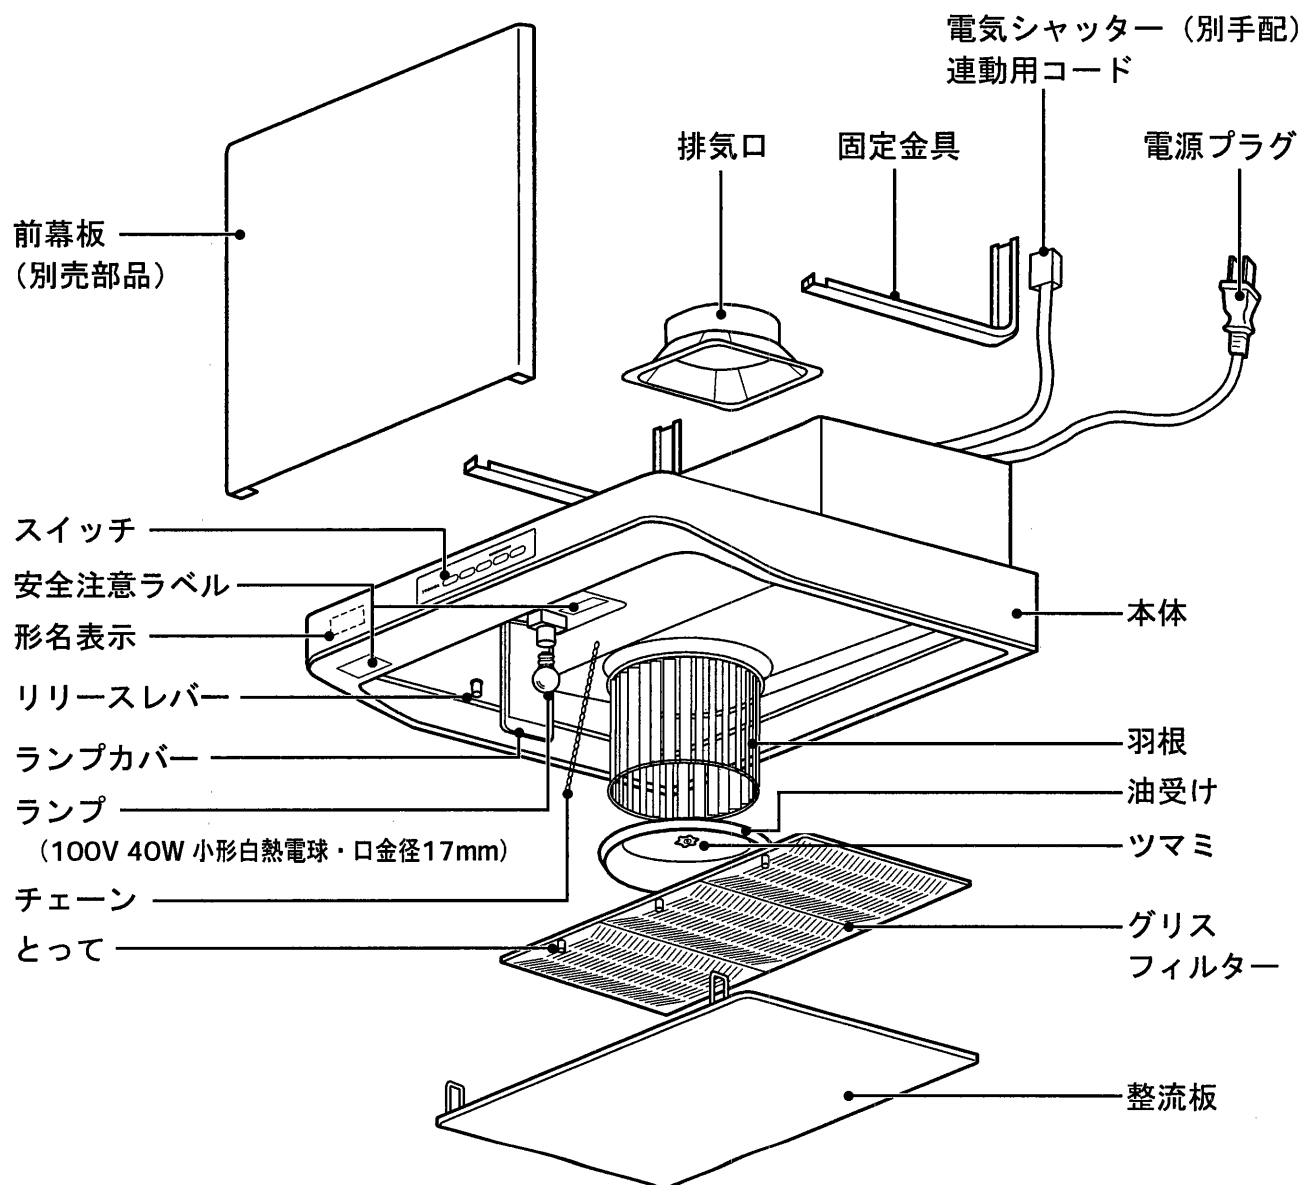

※VFR-63WSRタイプのグリスフィルターは2枚です。


仕様

電圧100V (50/60Hz共用)

形名	質量 (kg)	電圧 (V)	速調	消費電力 (W)		風量 (m ³ /h)		騒音 (dB)	
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
VFR-63WSR	16	100	強	100	110	540	510	46.5	45
VFR-73WSR	18		中	67	67	320	300	33	32
VFR-93WSR	20		弱	53	50	200	180	25	23

●消費電力、風量〔静圧OPa時〕、騒音の値はJIS C9603 の測定方法に準じる。

使いかた

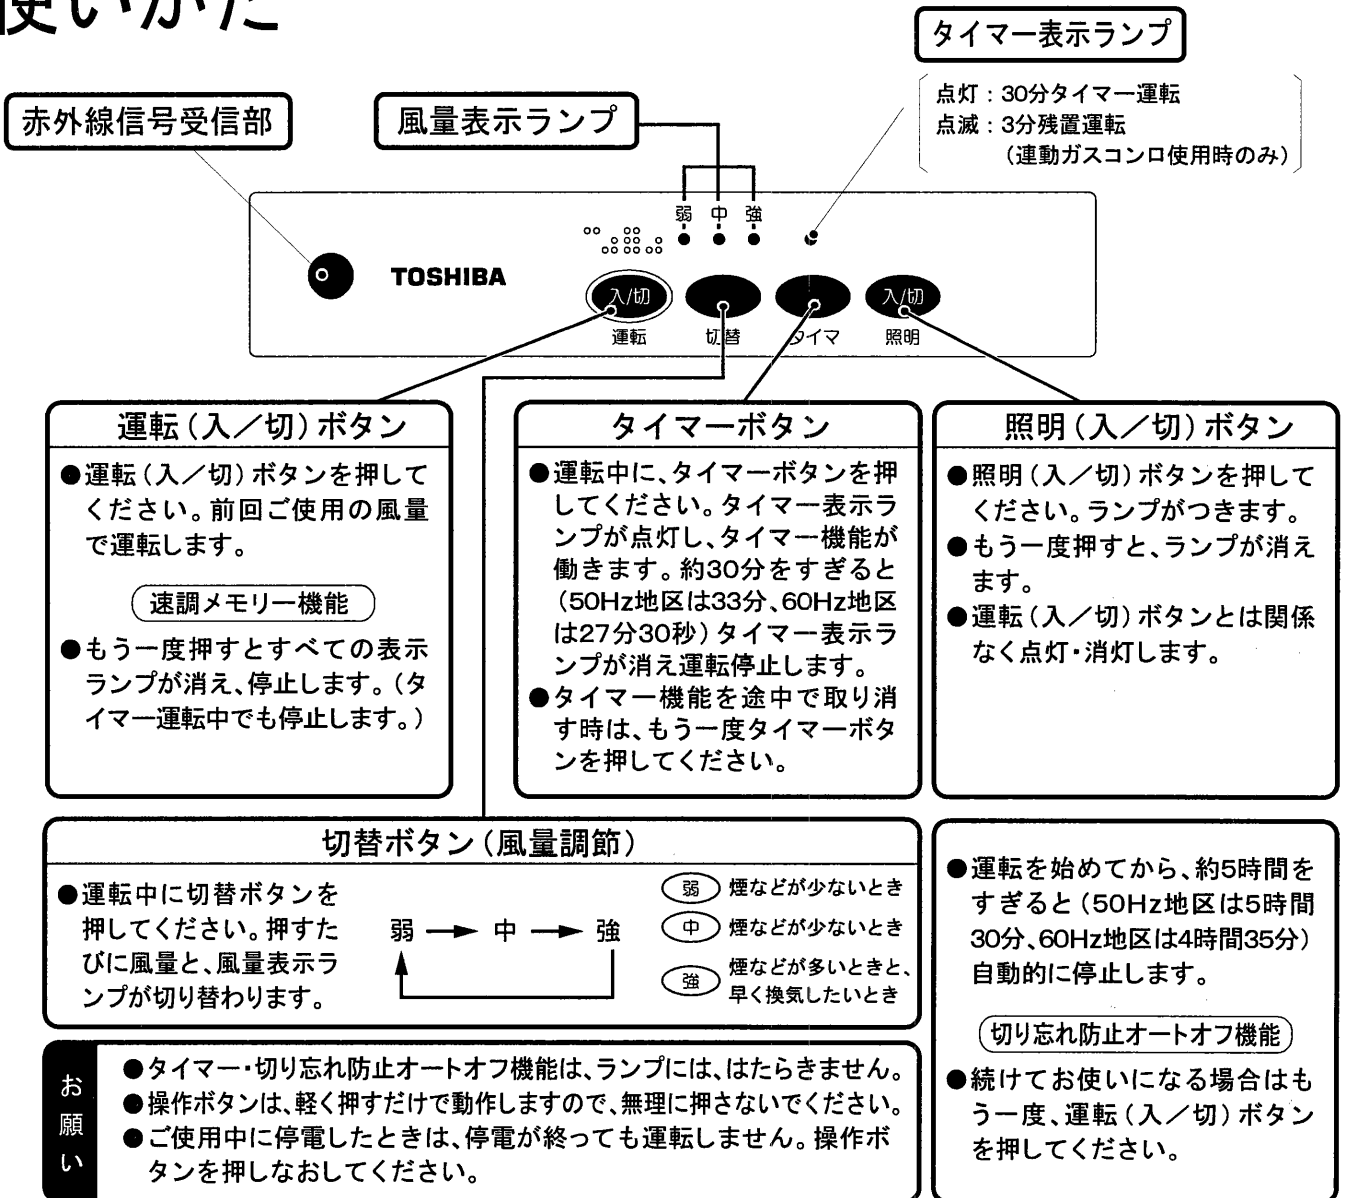

専用ガスコンロと組み合わせてご使用になる場合

- このレンジフードファンは2種類の専用ガスコンロと組み合わせてご使用になれます。

ガスコンロ連動タイプ

専用ガスコンロを点火操作するとレンジフードファンが前回ご使用の風量で運転します。

消化操作するとタイマー表示ランプが点滅し、約3分後にレンジフードファンの運転が停止します。(3分残置運転機能)ただし、レンジフードファンの30分タイマー運転中では3分残置運転機能は、はたらきません。

また、ガスコンロ前面のレンジフード操作部で、レンジフードファンの運転・風量調節・照明入/切の操作が行なえます。(タイマーボタンなし)

リモコンタイプ


専用ガスコンロ前面のレンジフード操作部で、レンジフードファンの運転・風量調節・照明入/切の操作が行なえます。(タイマーボタンなし)

お願い

- 詳細については、ガスコンロの取扱説明書をご覧ください。
- 指定の専用ガスコンロ以外では連動運転しません。(レンジフードファン単独での運転は可能です)
- 専用ガスコンロについては当社までお問い合わせください。

専用ガスコンロ連動運転時のお願い

ガスコンロ連動運転は、ガスコンロ側から発信される赤外線信号を人体等に反射させ、レンジフードファンの赤外線信号受信部で受信し、レンジフードファンを運転させます。ガスコンロの点消火時は右図のようにカウンターから約30cm～40cm離れ、左右の発信部のいずれかの正面に立って操作してください。

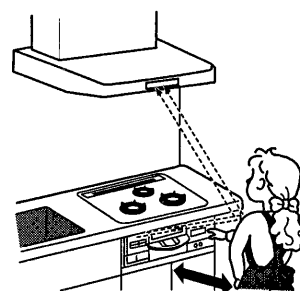


約30～40cm


下記のように操作しますと動作しない場合がありますので注意してください。

- 赤外線発信部の近くに立ち過ぎている。離れ過ぎている。
- 前かがみで操作し、手や頭で信号がさえぎられている。
- ガス機器の横に立って操作している。
- テレビ・エアコンなどのリモコンを操作している。
- 黒い服やビロード、毛糸の服等を着て操作している。

※連動運転しにくい場合は、レンジフードファン本体の操作部もしくは、専用ガスコンロのレンジフード操作部で操作してください。

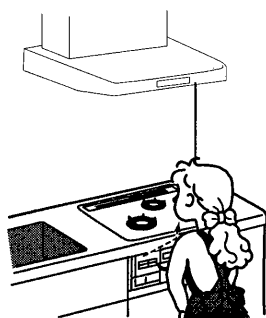

頭や手でさえぎらない

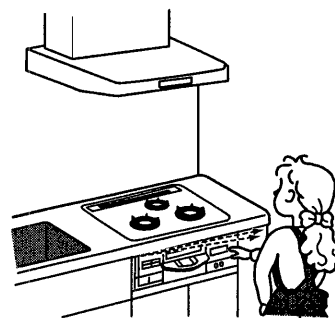

離れて操作しない

ランプの交換のしかた



警告


ランプを交換するときは、電源プラグをコンセントから抜くか、分電盤のブレーカーを切ること
感電の原因になります。



注意

指定以外のランプを使わないこと
ランプカバー周辺が高温になり、やけどの原因になります。

- 1 ランプカバーを固定しているねじをゆるめる
●手で回らないときはドライバーを使用してください。
- 2 ランプをはずし、市販のランプ（100V40W 小形白熱電球 口金径17mm）をソケットに取り付ける
●消灯直後にはランプが高温になっていますので注意してください。
- 3 ランプカバーを元の位置にもどし、ねじで固定する
- 4 電源プラグをコンセントに差し込む
●ランプボタンを押して、点灯を確認します。

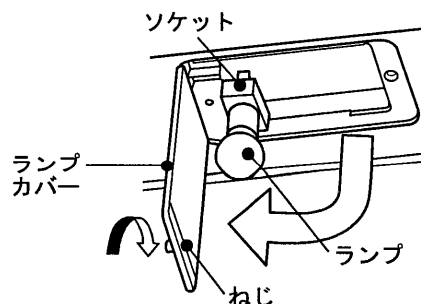

お手入れのしかた

お願い

- 中性洗剤をご使用ください。
化学ぞうきんやスプレー式クリーナー・シンナー・ベンジン・灯油・ベンゾール・アルカリ性の合成洗剤は使用しないでください。
(変質・変色の原因となります)
- 金属タワシや、タワシなど固いものを使用しないでください。(きずがつきます)
- グリスフィルターは変形しやすいので、取り扱いには十分注意してください。
- 整流板は変形・傷の恐れがありますので平らな面でお手入れしてください。
- 赤外線信号受信部に傷がついたり、油汚れを放置すると連動運転しない場合がありますので、注意してください。

警告

お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜くか、分電盤のブレーカーを切ること

感電やけがをすることがあります。

注意

お手入れのときは、ゴム手袋を使うことがをすることがあります。

フード本体と整流板は必ずチェーンで連結すること

落下の原因になります。

整流板・グリスフィルター・本体・油受け・羽根のお手入れ

お手入れ の目安

日常のお手入れ


- レンジフード本体に付着した油、水分を拭き取ります。(週に1回程度)

定期的なお手入れ

- 整流板・グリスフィルター・油受け (月に1回程度)
- 羽根 (3カ月に1回程度)



1 整流板をはずす

- 1) 整流板を手で支えながら、左右2カ所のリリースレバーを内側にスライドさせ、ロックをはずします。
- 2) チェーンを整流板からはずします。
- 3) 本体から整流板をはずします。

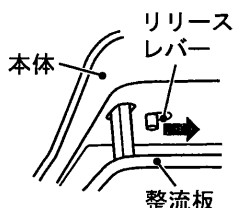

2 グリスフィルターをはずす

- 1) グリスフィルターのとってを持って下に引きます。

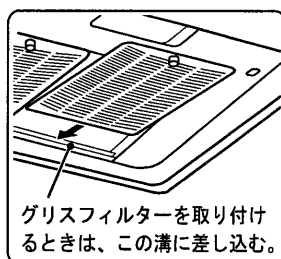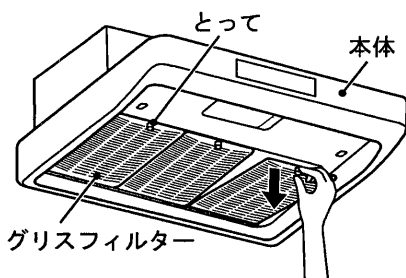


3 油受けをはずす

- 1) 締付ねじを反時計方向にまわし、本体よりはずします。
はずれないときは、ドライバーを使用してください。
- 2) 油受けを右側にスライドさせてはずします。
(固定ねじは、はずす必要がありません)



4 羽根をはずす


- 1) 羽根を片手で押え、ツマミをつかみ、時計方向に回してはずします。
- 2) 羽根を下に引き出してはずします。

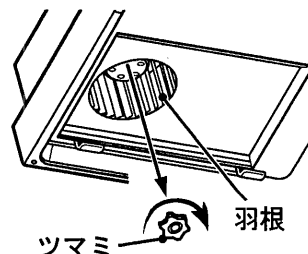

5 中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸たして、スポンジなどで汚れを落とす

6 洗剤が残らないように十分水洗いし、乾燥する

- 水洗いの後、水きり乾燥させます。

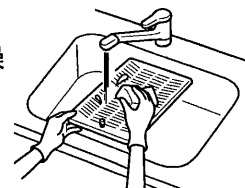

- ◎組立は、はずした逆の順序で行います。
組立が終わったら、つぎのことを確認してください。
- グリスフィルター・整流板の取り付けが確実なこと。
 - 運転して異常な振動・騒音がないこと。

修理を依頼される前に

■下記のような現象が生じた場合は、お客さま自身で点検してください。

現 象	点 検
羽根が回転しない。	●ブレーカーが切れていませんか。 ●停電ではありませんか。
運転中に異常音や振動がする。	●レンジフードファンが確実に取り付けられていますか。 ●整流板やフィルター・羽根が確実に取り付けられていますか。
ランプが点灯しない。	●ランプが切れていませんか。

■上記の点検をしても症状が変わらないときは、事故防止のため、すぐに電源を切って、お買い上げの販売店・工事店に点検・修理をご依頼ください。(有料)

★ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。

修理とお取り扱いのご相談は

東芝家電製品の修理サービスはお買い上げの販売店がいたします。

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けください。

ご転居されたり、贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合
「東芝家電修理ご相談センター」
0120-1048-41(フリーダイヤル)

新製品などの商品選び、お取り扱い・お手入れ方法などのご相談
「東芝家電ご相談センター」
0120-1048-86(フリーダイヤル)
携帯電話・PHSからのご利用は(03)3426-1048
FAX 03-3425-2101 (365日 8:00~20:00受付)

電話受付：365日 24時間受付

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなどの一部の電話ではご利用になれません。

修理を依頼されるときは

出張修理

●ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源スイッチを切り、お買い上げの販売店・工事店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

品 名	レンジフードファン
形 名	
お買上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせください。
お 名 前	
電 話 番 号	
訪問希望日	
便 利 メ モ	お買上げ店名 ☎ () -

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技 術 料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部 品 代	修理に使用した部品代金です。
出 張 料	商品のある場所へ、技術者を派遣する料金です。

補修用性能部品の保有期間

●レンジフードファンの補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。



愛情点検

●長年ご使用のレンジフードファンの点検を！

ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

- スイッチを入れても羽根が回転しない。
- 運転中に異常音や振動がする。
- 回転が遅い、または不規則。
- こげ臭いにおいがする。
- ランプが点滅する。

ご使用中止

故障や、事故防止のため、電源を切って必ず販売店・工事店にご連絡ください。
点検、修理に要する費用は販売店・工事店にご相談ください。

東芝キヤリア株式会社 換気機器部

〒416-8521 静岡県富士市蓼原336番地