

TOSHIBA 東芝照明器具取扱説明書

保証書付

- お客様へ お買い上げありがとうございます。
正しくお使いいただくために、この説明書をよくお読みください。
本書は必ず保管してください。
- 工事店様へ この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

	警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

⚠ 警告


- 次のような、場所には取り付けないでください。

この器具は天井取付専用です。
指定以外の場所には器具が取り付けられない場合や、取り付けいた場合でも火災・感電・落下してけがの原因となります。

取り付け部のまわりに凹凸や極端な突出部のある天井




器具の取り付けには、配線器具を中心に約1m×1mの平面部が必要です。



棧のあるサオブチ天井



舟底天井

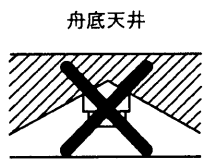

簡単にたわむ天井




45度を超える傾斜天井



傾斜天井角度 45度以上

※45度以下の傾斜天井に取り付ける場合は、下記の条件をお守りください。

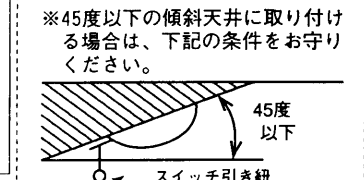

45度以下

- 傾斜方向の下側にスイッチ引き紐部がくるように取り付けてください。
- 引掛シーリングに器具の荷重が加わらないように本体を木ねじで必ず固定してください。



取付禁止

- 次のような、配線器具には取り付けないでください。

火災・感電・落下してけがの原因となります。
次のような場合は配線器具の交換を電気工事店に依頼してください。（※素人工事は法律で禁じられています。）

破損しているもの



グラグラしたり、取り付けが不十分なもの




引き

電源端子




電源端子露出タイプ 23mm以上 20mm未満



ケースウエイに取付いているもの



10mm未満 13mm以上



シーリングハンガー 埋込・露出引掛シーリング



角形・丸形引掛シーリング



※配線器具は必ず丈夫な天井面に確実に取り付けてください。

- 器具を分解や改造したり、部品を変更しないでください。



改造

火災・感電・落下してけがの原因となります。

- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置かないでください。



可燃物

火災の原因となります。

⚠ 注意

- 屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。
この器具は非防水です。火災・感電の原因となります。

- 温度の高い場所では使用しないでください。
暖房器具・ガス器具などの真上や近くでは使用しないでください。火災の原因となります。この器具は5～35℃の温度範囲で使用するように設計されています。

- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具にさわらないでください。
高温になっています。やけどの原因となります。

- 交流100V以外の電圧で使用しないでください。
定格電圧以外で使用すると火災・感電の原因となります。
- 調光器が取り付けられている配線で使用しないでください。
火災の原因となります。
- 天井の材質や構造によっては、天井面が変色する場合があります。

- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。

点検・交換をおすすめします。


※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。)

- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。

⚠ 異常が生じた場合は、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)、東芝家電修理ご相談センター(4ページ)にご相談ください。


■各部のなまえ

・この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

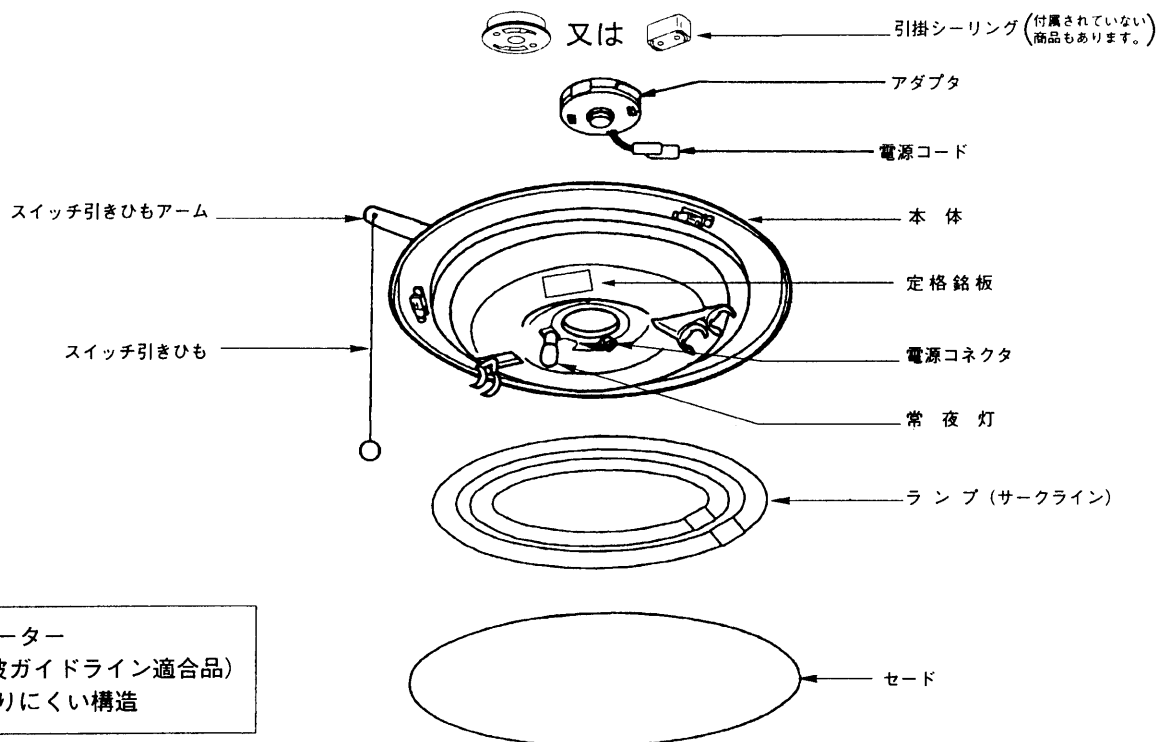

■器具の取り付けかた


1. 天井の引掛シーリングにアダプタを取り付けてください。

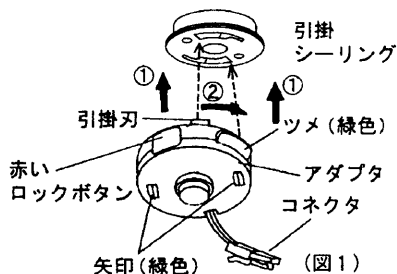

- ①引掛シーリングへ二本の引掛刃を挿入します。
 - ②“カチッ”と音がするまで右に回します。
- (図1)

⚠注意


赤いボタンを押さずに左に回し、外れないことを確認してください。
アダプタの取り付けが不十分な場合、落下してけがの原因となります。

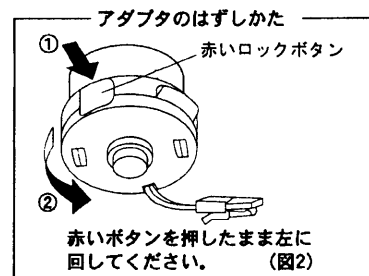

2. スイッチ引きひもアームをセットしてください。


本体からスイッチ引きひもアームを引き出します。
また収納することもできます。

(図3)

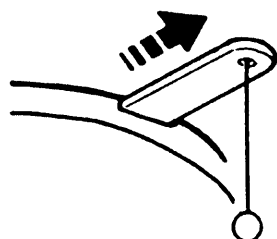

⚠注意


セード取り付け後、スイッチ操作の際、引きひもがセードに当たらないことを確認してください。引きひもがセードに当たった状態で操作すると落下してけがの原因となります。(図4)

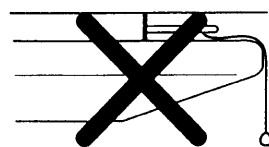

3. 本体を取り付けてください。



警告 取り付けが不完全ですと、落下してけがの原因となります。

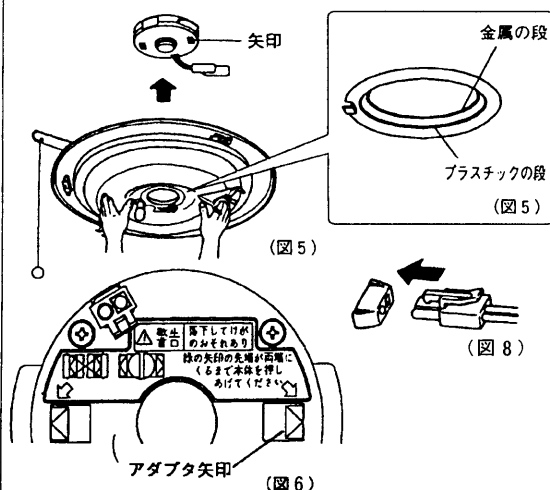


注) 器具本体裏のスポンジは、梱包材ではありません。はがさないでください。(天井面に器具を取り付けるための緩衝材です。)

- ① 本体の中央寄りを手で支え、アダプタとの位置をあわせて本体をまっすぐに押し上げます。(図5)
- ② 本体固定時、アダプタ矢印の先端が両端にくるまで押し上げて下さい。(図6)

IIS C8310シーリングローゼットに記載の引掛シーリングに適應できます。

埋込引掛シーリングの場合



1 段回押し上げてアダプタのツメを図7の金属の段に取り付けてください。(図7)

角形・丸形引掛シーリングの場合




高さ約22mm 高さ約22mm
2 段回押し上げてアダプタのツメを図7のプラスチックの段に取り付けてください。(図7)


- ③ アダプタコードのコネクタを電源コネクタに差し込みます。抜けないことを確認して下さい。(図8)

本体を取り付けた後、本体が安定しないときは、図9のノックアウトを利用して木ネジで止めてください。

※ () 内は102W用の場合

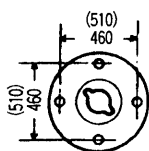


(図9)

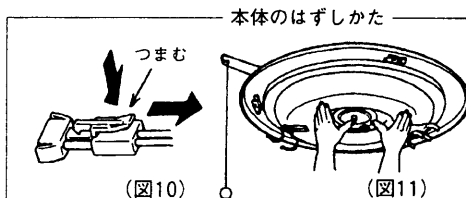

アダプタコードのコネクタを電源コネクタからはずします。コネクタをつまみながら引き抜いてください。(図10)
両手で本体を押しながら中央にある赤いボタンを押してください。(図11)

4. ランプを取り付けてください。

注) 包装時に装着済み

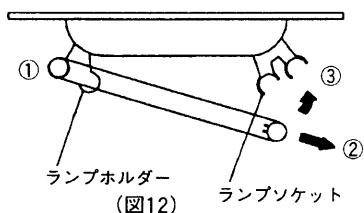

- (i) 本体に径の大きいランプから順に取り付けます。(図12)


- ① ランプホルダーにランプを取り付けます。
- ② ランプをソケット方向に引っ張りします。
- ③ ランプをソケットに取り付けます。

— ランプのはずしかた —
ランプ径の小さいランプから外してください。

△ 注意

ランプをソケットに確実に取り付けてください。
取り付けが不十分ですと、点灯しなかったり火災の原因となります。

5. セードを取り付けてください。

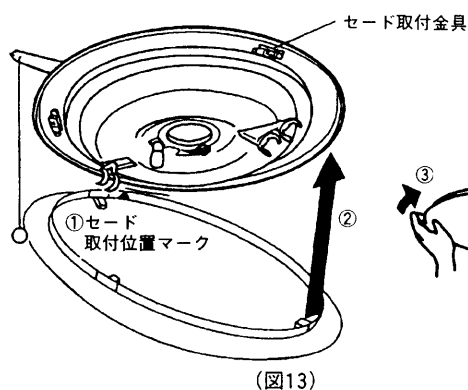

- ① セードと本体の取付位置マークを合わせます。(図13)
- ② セードと本体を合わせます。(図13)
- ③ “カチッ”と音がするまで、セードを右に回してください。(図14)
- ④ セードを軽く引っばってはずれないことを確認してください。(図14)


△ 警告

セードを本体に確実に取り付けてください。
全てのセード取付金具にセードが取り付けいたことを確認してください。
取付が不十分ですと、落下してけがの原因となります。

— セードのはずしかた —
“カチッ”と音がするまで、セードを左に回してください。

■ 器具の使いかた

スイッチ引きひも操作による点灯順序



スイッチ引きひもを引くと、左図の順序で器具の点灯状態が切替わります。

※ プルススイッチ操作を行う際、本体のガタつきが気になるときは市販のネジで本体を固定してください。
また、プルススイッチ操作を行う際、引き紐がセードに当たらないように真下に引いてください。

東芝照明器具保証書

形名					
★お名前	ふりがな				
★お住所	様				
★お電話番号	市外		市内		番号
★保証期間	1年				
★お買い上げ日	年 月 日から				
★販売店	住所・店名				
	電話				

東芝ライテック株式会社 東芝ホームライティング株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田一丁目8番13号（東芝秋葉原ビル1階） 電話（03）5297-5711

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用で、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にて無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した時には、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

個人情報の取扱いについて

1. 本書にご記入いただいた住所等の情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
2. 修理のために、当社から修理を委託している保守会社などに必要なお客様の情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規定を遵守させていただきますので、ご了承ください。

（右記をご覧ください）

保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器（インバータバラスト含む）については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- ・24時間連絡使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- ・保証期間中は、保証書を添えてお買い上げの販売店までご持参ください。
- ・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。
- ・修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項

1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (2) お買い上げ後の取り付け場所移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
 - (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
 - (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
 - (7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷
2. 難暑及び難島に準ずる過酷地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

部品について

- ・修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- ・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ・補修用性能部品の保有期間
弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。（セード・グローブなどは含まれません。）

- ・ご購入された、贈答品などで販売店（工事店）に修理のご相談ができない場合『東芝家電修理ご相談センター』 ☎0120-1048-41
- ・新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談『東芝家電ご相談センター』 ☎0120-1048-86
- ・携帯電話・PHSからのご利用は（03）3426-1048（有料）
- ＊フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなどの一部の電話ではご利用になれません。
- ・「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

電話で
365日
お答えします
24時間

■ランプ寿命について

- 一本でもランプの寿命がくると保護回路がはたらきすべてのランプが消灯し、常夜灯が点灯します。
- 残りのランプも寿命をむかえておりますので、電源を切ってすみやかに、すべてのランプを交換してください。

■故障ではありません

- 冬場など、周囲温度が低いとき、明るくなるのに時間がかかったり、点灯直後にちらつきが発生することがあります。
- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮がおこり、“ピシ・ピシ”、“ポツ・ポツ”という摩擦音を生じることがあります。
- ランプが点灯するとき、ランプ管端部が赤く光ることがあります。
- 器具を使用中、近くでラジオやテレビを使用されますと雑音が入る場合があります。
- 雑音が入る場合、照明器具とラジオ、テレビの距離をできるだけ遠ざけるか、それぞれの向きを変えてください。
- 器具交換の目安は、使用環境により異なりますが約8～10年です。
- 電源の停電などで明るさが切り替わったり、切り替えができなくなったりする場合があります。その場合は、壁スイッチ等で1度消灯すると正常動作に戻ります。長時間お使いにならない場合は、壁スイッチでの消灯をお願いいたします。

■お手入れのしかた

・常に明るく安全に正しく使っていただくために、6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。

- 器具の汚れ（ホコリや虫など）は、やわらかい布を中性洗剤に浸しよくしぼったものでふきとってください。
- （ご注意） ●ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品で器具をふいたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。
- 変色、変質、破損の原因となります。
- 器具により天然素材の和紙を使用している製品があります。シワ・タルミがある場合はそのままご使用ください。



注意

- ランプ交換、お手入れの際は必ず電源を切ってください。
- 感電の原因となります。

■ランプの交換

- ランプの端部が黒ずんだり、暗くなりましたら早めに交換してください。ランプ交換の際は、適合ランプ（東芝蛍光ランプ・サークライン）をご指定ください。

■仕様

器具	定格電源電圧	電源周波数	消費電力	適 合 ラ ン プ		
62W形	A C 100 V	50/60Hz 共用	59W	FCL32/30	FCL30/28	常夜灯 100V5W
72W形	A C 100 V	50/60Hz 共用	61.5W	FCL40/38	FCL32/30	常夜灯 100V5W
102W形	A C 100 V	50/60Hz 共用	90W	FCL40/38	FCL32/30 FCL30/28	常夜灯 100V5W

器具形名

本体形名

■お客様メモ

購入年月日 年 月 日

東芝ライテック株式会社 東芝ホームライティング株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田一丁目8番13号（東芝秋葉原ビル1階）

ホームライト (0031232) C

4